

OPEL VIVARO / MOVANO

Manuale del sistema Infotainment



Contenuto

Introduzione	4
Radio	48
Lettore CD	60
Ingresso AUX	64
Porta USB	67
Musica Bluetooth	71
Dispositivi esterni	79
Navigazione	81
Riconoscimento vocale	129
Telefono	134
Indice analitico	156

Introduzione

Informazioni generali	4
Panoramica dei comandi	7
Funzione di antifurto	24
Uso	25
Impostazioni del tono	38
Impostazioni di volume	41
Impostazioni del sistema	42

Informazioni generali

Il sistema Infotainment fornisce informazioni "in-car" e intrattenimento d'avanguardia.

La radio è dotata di preimpostazione dei canali assegnabili per le lunghezze d'onda FM, AM e DAB.

Il lettore audio riproduce CD audio, CD MP3 e anche CD WMA.

Dispositivi di memorizzazione dati esterni, ad es. iPod, lettori MP3 o penne USB o un lettore portatile possono essere collegati al sistema Infotainment. Le sorgenti audio esterne possono essere collegate via bluetooth.

Il processore di suono digitale offre diverse modalità di equalizzazione predefinite per l'ottimizzazione del suono.

La programmazione dinamica degli itinerari del sistema di navigazione vi guiderà in modo affidabile alla vostra destinazione aiutandovi ad evitare ingorghi stradali e problemi di traffico.

Opzionalmente, è possibile usare il sistema Infotainment tramite i comandi sul piantone dello sterzo o mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Inoltre il sistema Infotainment può essere dotato di un sistema vivavoce.

Il design accurato dei comandi e la visualizzazione razionale delle informazioni consentono di controllare il sistema in maniera semplice e intuitiva.

Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per il vostro modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

Avvertenza

Guidate sempre con attenzione quando utilizzate il sistema Infotainment.

In caso di dubbi fermatevi prima di mettere in funzione il sistema Infotainment.

Ricezione radio

La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:

- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti

In caso di cattiva ricezione del segnale radio, il volume si abbasserà automaticamente in modo da minimizzare l'effetto di disturbo.


Utilizzo del manuale di uso e manutenzione

- Questo manuale descrive le funzioni che potrebbero essere presenti o meno nel veicolo in quanto optional o risultato di successive modifiche dalla stampa del presente manuale. Fare riferimento ai documenti di acquisto per confermare tutte le funzioni del veicolo.
- Alcuni comandi e descrizioni, compresi simboli, display e funzioni dei menu, potrebbero non corrispondere a quelle del vostro veicolo a causa della differenza di versioni, specifiche nazionali, equipaggiamenti speciali o accessori particolari.
- L'indice dei contenuti all'inizio del presente manuale e di ogni sezione facilita la ricerca degli argomenti di interesse.
- L'indice analitico consente di trovare gli argomenti richiesti.
- Nel display potrebbero apparire testi non tradotti nella vostra lingua.

- I messaggi visualizzati sul display e i testi delle etichette interne sono scritti in **neretto**.
- Le operazioni fornite all'interno di questo manuale si riferiscono ai comandi del sistema Infotainment. Per quanto riguarda i comandi presenti sul piantone dello sterzo, consultare la Panoramica dei comandi ⇨ 7.

Avvertenze e avvisi

Avvertenza

Il testo evidenziato con  **Avvertenza** indica il rischio di possibili incidenti o lesioni. La mancata osservanza delle istruzioni fornite può causare lesioni.

Attenzione


Il testo evidenziato con **Attenzione** indica la possibilità per il veicolo di subire danni. La mancata osservanza delle istruzioni fornite può causare danni al veicolo.

Significato dei simboli

I riferimenti alle pagine sono indicati dal simbolo ⇨. Il simbolo ⇨ significa "vedi pag."

Panoramica dei comandi

R15 BT USB

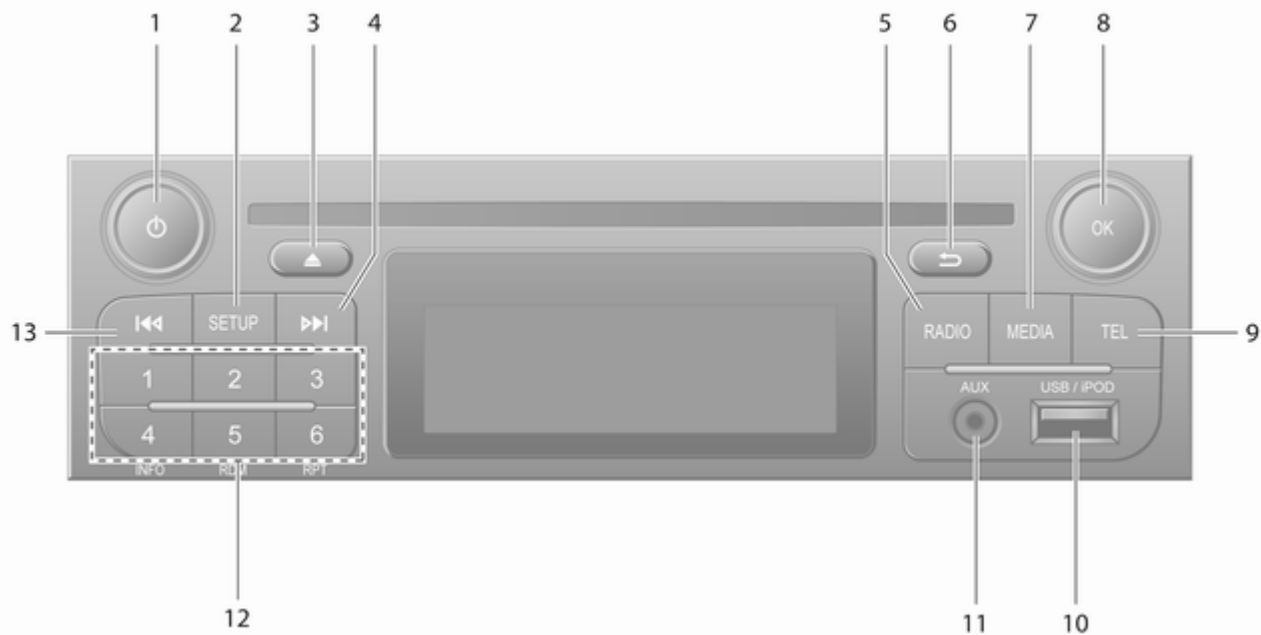

8 Introduzione

- | | | | | | |
|---|--|----|--|----|---|
| 1 | ⏻ - Premere: Accendere/
spegnere 25 | 6 | ↩ - Ritornare al menu
precedente, annullare
un'azione 25 | 13 | ⏪ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio precedente .. 50 |
| | Premere: Esclusione/
ripristino dell'audio 25 | 7 | MEDIA - Per cambiare
fonte audio 61 | | Pressione prolungata:
Ricerca automatica |
| | Girare: Regolazione del
volume 25 | 8 | OK manopola girevole 25 | | stazione radio 50 |
| 2 | SETUP - Pressione breve:
Menu impostazioni 25 | | Premere: Confermare
un'azione 25 | | |
| | Visualizzare informazioni
di testo della radio 55 | | Girare: Accedere alle
opzioni del menu display 25 | | |
| | Pressione prolungata:
Memorizzazione
automatica delle stazioni 54 | | Girare: Cambiare
frequenza radio 50 | | |
| 3 | Esclusione/ripristino
dell'audio 25 | 9 | TEL - Menu telefono 134 | | |
| 4 | ▶▶ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio successiva .. 50 | 10 | Porta USB 67 | | |
| | Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50 | 11 | Ingresso AUX 64 | | |
| 5 | RADIO - Per cambiare
fonte audio, lunghezza
d'onda 48 | 12 | Pulsanti stazioni 1...6 50 | | |
| | | | Pressione breve:
Selezionare la stazione 50 | | |
| | | | Pressione prolungata:
Salvare la stazione 50 | | |


R16 BT USB








10 Introduzione

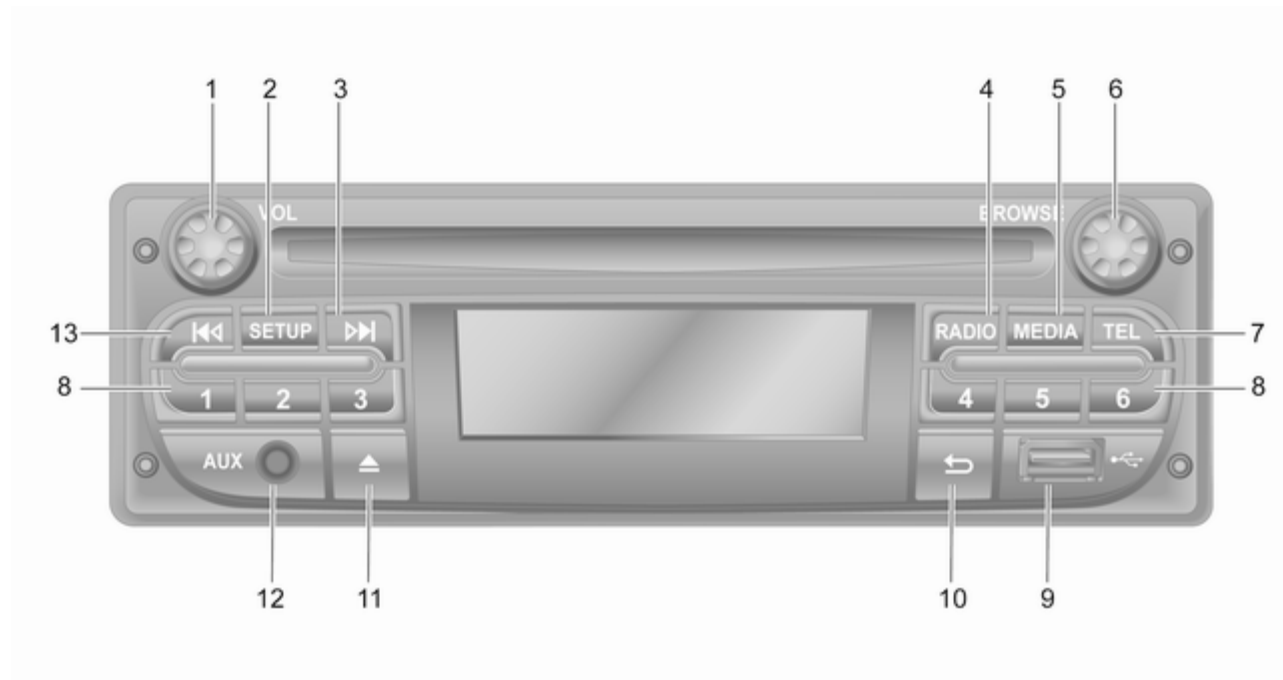- | | | | | | |
|---|---|----|----|--|-----|
| 1 | ⏻ - Premere: Accendere/
spegnere | 25 | 7 | ▶▶ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio successiva . . | 50 |
| | Girare: Regolazione del
volume | 25 | | Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio | 50 |
| 2 | Pulsanti stazioni 1...6 | 50 | | CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano in avanti | 61 |
| | Pressione breve:
Selezionare la stazione | 50 | | Pressione prolungata:
Avanzamento veloce | 61 |
| | Pressione prolungata:
Salvare la stazione | 50 | 8 | Porta USB | 67 |
| 3 | RADIO - Per cambiare
fonte audio, lunghezza
d'onda | 48 | 9 | SETUP - Pressione breve:
Menu impostazioni | 25 |
| 4 | MEDIA - Per cambiare
fonte audio | 61 | 10 | TEL - Menu telefono | 134 |
| 5 | Manopola girevole | 25 | 11 | ◀◀ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio precedente . . | 50 |
| | Pressione breve:
Confermare un'azione | 25 | | Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio | 50 |
| | Girare: Accedere alle
opzioni del menu display | 25 | 12 | TEXT - Visualizzare
informazioni di testo della
radio | 55 |
| 6 | → - Ritornare al menu
precedente, annullare
un'azione | 25 | 13 | Ingresso AUX | 64 |


CD16 BT USB



12 Introduzione

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1  - Premere: Accendere/
spegnere 25</p> <p>Girare: Regolazione del
volume 25</p> <p>2 SETUP - Pressione breve:
Menu impostazioni 25</p> <p>3  - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio successiva .. 50</p> <p>Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50</p> <p>CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano in avanti 61</p> <p>Pressione prolungata:
Avanzamento veloce 61</p> <p>4 RADIO - Per cambiare
fonte audio, lunghezza
d'onda 48</p> <p>5 MEDIA - Per cambiare
fonte audio 61</p> | <p>6 Manopola girevole 25</p> <p>Pressione breve:
Confermare un'azione 25</p> <p>Girare: Accedere alle
opzioni del menu display 25</p> <p>7 TEL - Menu telefono 134</p> <p>8 Pulsanti stazioni 1...6 50</p> <p>Pressione breve:
Selezionare la stazione 50</p> <p>Pressione prolungata:
Salvare la stazione 50</p> <p>9 Porta USB 67</p> <p>10  - Ritornare al menu
precedente, annullare
un'azione 25</p> <p>11  - Espulsione del CD 61</p> <p>12 Ingresso AUX 64</p> <p>13  - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio precedente .. 50</p> <p>Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50</p> | <p>CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano all'indietro 61</p> <p>Pressione prolungata:
Riavvolgimento veloce 61</p> |
|---|---|--|


CD18 BT USB

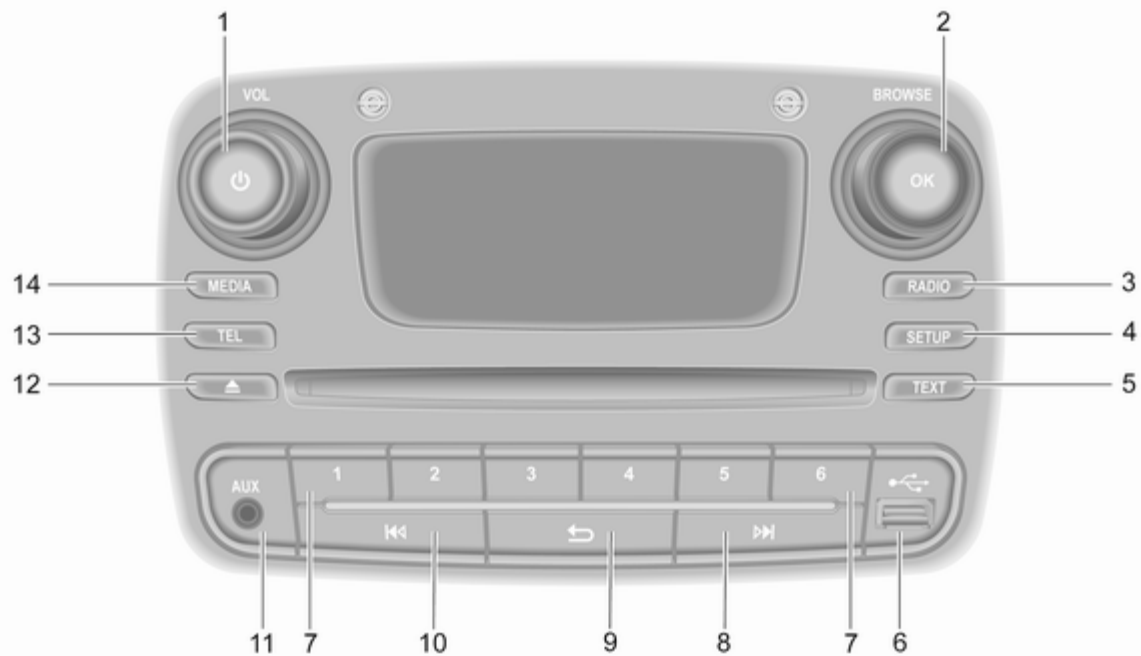





14 Introduzione

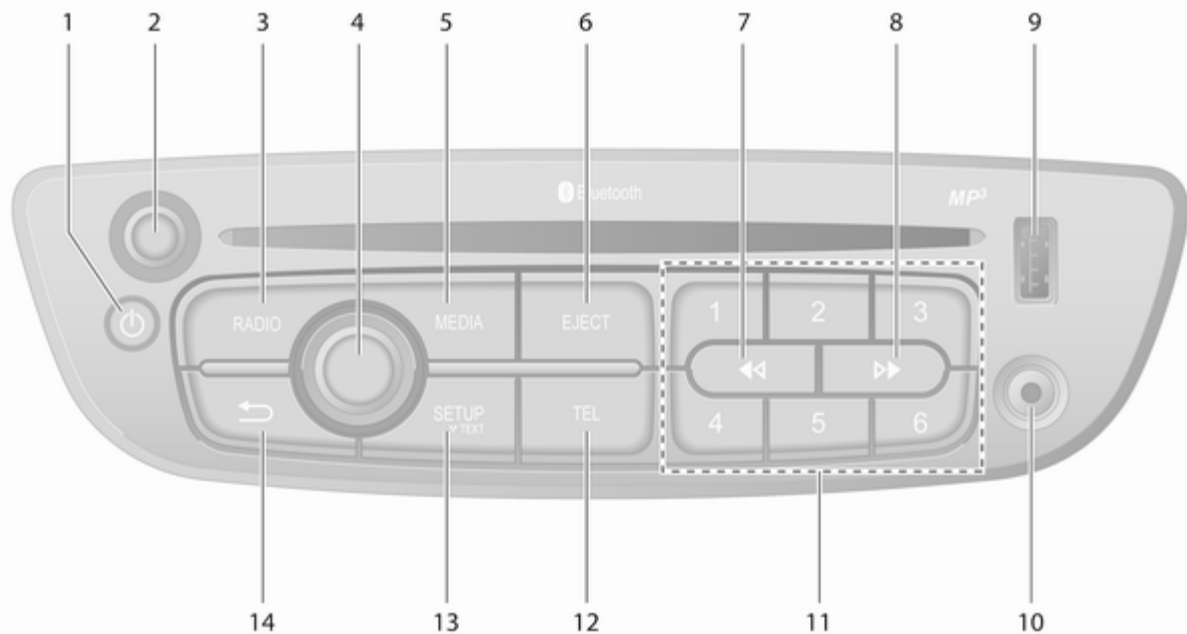- | | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| 1 | ⏻ - Premere: Accendere/
spegnere 25 | 8 | ▶▶ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio successiva . . 50 | 11 | Ingresso AUX 64 |
| | Girare: Regolazione del
volume 25 | | Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50 | 12 | ⏏ - Espulsione del CD 61 |
| 2 | OK manopola girevole 25 | | CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano in avanti 61 | 13 | TEL - Menu telefono 134 |
| | Pressione breve:
Confermare un'azione 25 | | Pressione prolungata:
Avanzamento veloce 61 | 14 | MEDIA - Per cambiare
fonte audio 61 |
| | Girare: Accedere alle
opzioni del menu display 25 | 9 | ↩ - Ritornare al menu
precedente, annullare
un'azione 25 | | |
| 3 | RADIO - Per cambiare
fonte audio, lunghezza
d'onda 48 | 10 | ◀◀ - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio precedente . . 50 | | |
| 4 | SETUP - Pressione breve:
Menu impostazioni 25 | | Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50 | | |
| 5 | TEXT - Visualizzare
informazioni di testo della
radio 55 | | CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano all'indietro 61 | | |
| 6 | Porta USB 67 | | Pressione prolungata:
Riavvolgimento veloce 61 | | |
| 7 | Pulsanti stazioni 1...6 50 | | | | |
| | Pressione breve:
Selezionare la stazione 50 | | | | |
| | Pressione prolungata:
Salvare la stazione 50 | | | | |


CD35 BT USB / CD35 BT USB NAVI



16 Introduzione


- | | | |
|--|--|---|
| <p>1  - Premere: Accendere/
spegnere 25</p> <p>2 Manopola del volume -
Premere: Esclusione/
ripristino dell'audio 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Girare: Regolazione del
volume 25</p> <p>3 RADIO - Per cambiare
fonte audio, lunghezza
d'onda 48</p> <p>4 Manopola girevole centrale ... 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Premere: Confermare
un'azione 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Girare: Accedere alle
opzioni del menu display 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Girare: Accedere alla lista
delle stazioni radio
memorizzate 48</p> <p style="padding-left: 20px;">Girare: Selezionare la
stazione successiva/
precedente 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Girare: Cambiare brano
del CD/MP3 61</p> <p>5 MEDIA - Per cambiare
fonte audio 61</p> | <p>6 EJECT - Espulsione del CD .. 61</p> <p>7  - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio precedente .. 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50</p> <p style="padding-left: 20px;">CD Audio/MP3/WMA,
Pressione breve: Saltare
un brano all'indietro 61</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Riavvolgimento veloce 61</p> <p>8  - Radio, pressione
breve: Cercare la
frequenza radio successiva . . 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Ricerca automatica
stazione radio 50</p> <p style="padding-left: 20px;">CD Audio/MP3, Pressione
breve: Saltare un brano in
avanti 61</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Avanzamento veloce 61</p> <p>9 Porta USB 67</p> <p>10 Ingresso AUX 64</p> | <p>11 Pulsanti stazioni 1...6 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione breve:
Selezionare la stazione 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Salvare la stazione 50</p> <p>12 TEL - Menu telefono 134</p> <p>13 SETUP / TEXT -</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione breve: Menu
impostazioni 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Visualizzare informazioni
di testo della radio 55</p> <p style="padding-left: 20px;">Pressione prolungata:
Visualizzare informazioni
di testo del CD 61</p> <p>14  - Ritornare al menu
precedente, annullare
un'azione 25</p> |
|--|--|---|

NAVI 50 (Tipo A)

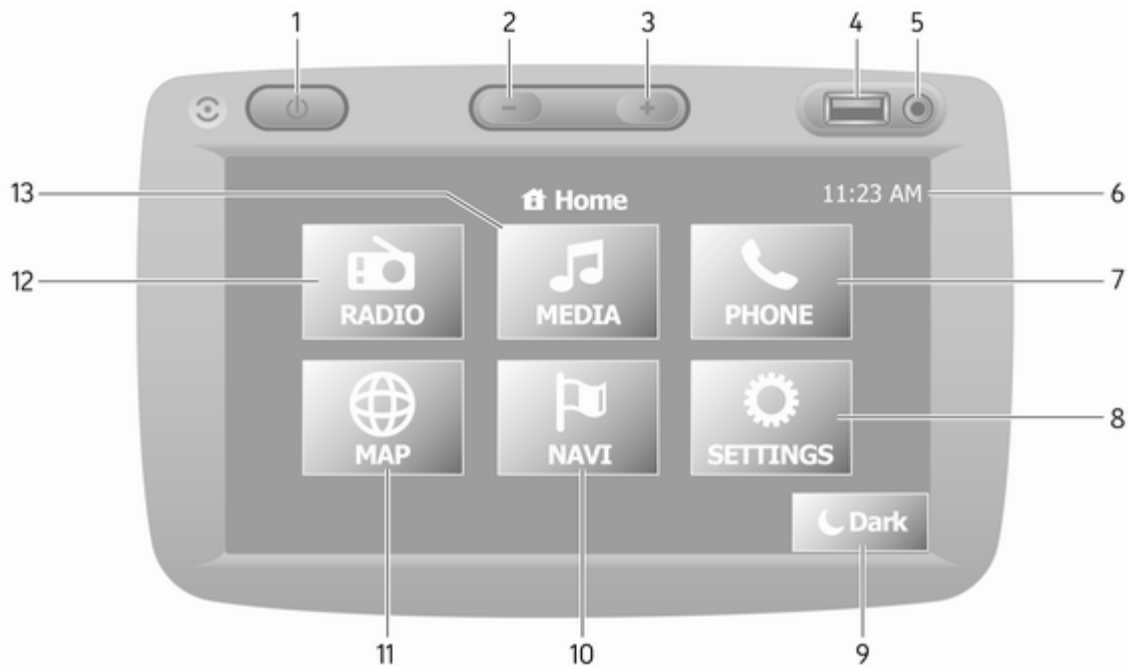


- | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|----|
| 1 | ☉: Accendere/spengere | 25 | 12 | 📻 RADIO : Modifica la fonte audio in radio | 48 |
| 2 | —: Per diminuire il volume | 25 | 13 | 🎵 MEDIA : Modifica la fonte audio - USB, iPod | 67 |
| 3 | +: Per aumentare il volume .. | 25 | | BT (Bluetooth) | 71 |
| 4 | Porta USB | 67 | | AUX | 64 |
| 5 | Ingresso AUX | 64 | | | |
| 6 | Orologio | 25 | | | |
| 7 | ☎ TELEFONO : Menu telefono | 134 | | | |
| 8 | ⚙ IMPOSTAZIONI : Impostazioni audio, ad es. "Impostazioni del tono" | 38 | | | |
| | "Impostazioni di volume" | 41 | | | |
| | Impostazioni Bluetooth | 25 | | | |
| | Impostazioni display | 25 | | | |
| | Impostazioni del sistema | 42 | | | |
| 9 | 🌑 Buio : Schermo buio (sono visualizzate solo le informazioni del sistema audio e dell'orologio) | 25 | | | |
| 10 | 🗺 NAVI : Menu di navigazione | 81 | | | |
| 11 | 🌐 MAP : Visualizzazione mappa | 81 | | | |

NAVI 50 (Tipo B)

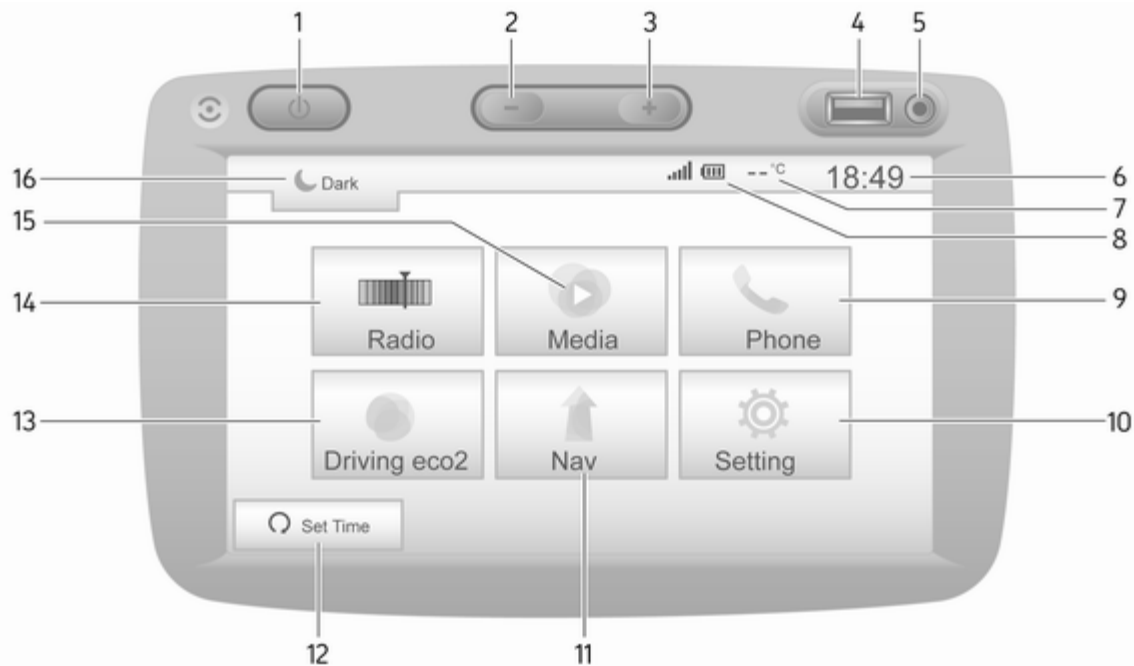

- | | |
|--|--|
| <p>1 : Accendere/spengere 25</p> <p>2 : Per diminuire il volume 25</p> <p>3 : Per aumentare il volume .. 25</p> <p>4 Porta USB 67</p> <p>5 Ingresso AUX 64</p> <p>6 Orologio 25</p> <p>7 Temperatura esterna 25</p> <p>8 : Ricezione telefono 134</p> <p>: Durata batteria 134</p> <p>9 Telefono: Menu telefono .. 134</p> <p>10 Impostazione:
 Impostazioni audio, ad es.
 "Impostazioni del tono" 38
 "Impostazioni di volume" 41
 Impostazioni Bluetooth 25
 Impostazioni display 25
 Impostazioni del sistema 42</p> <p>11 Nav: Menu navigatore 81</p> <p>12 (In base alla modalità
 corrente) Imposta ora:
 Avviamento motore a
 distanza 25</p> <p>: Vai alla Home page 25</p> | <p>/ : Premere per
 tornare allo schermo
 precedente - o - premere e
 mantenere premuto per
 andare alla Home page 25</p> <p>: Torna al menu di
 navigazione 86</p> <p>13 Guida Eco2: Guida Eco ... 25</p> <p>14 Radio: Modifica la
 fonte audio in radio 48</p> <p>15 Media: Modifica la fonte
 audio - USB, iPod 67</p> <p>BT (Bluetooth) 71</p> <p>AUX 64</p> <p>Applicazione Aha® 25</p> <p>16 Buio: Schermo buio
 (sono visualizzate solo le
 informazioni del sistema
 audio e dell'orologio) 25</p> |
|--|--|


NAVI 80

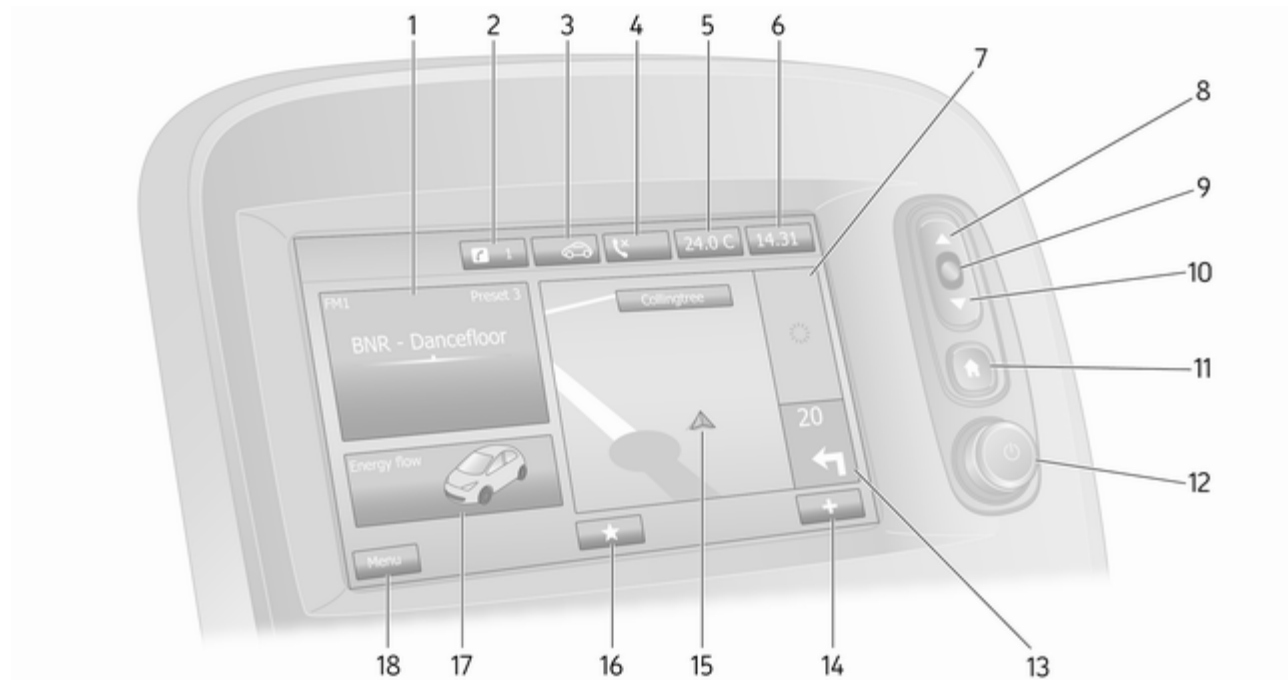

1	Informazioni audio, ad es. Radio	48
	Dispositivi ausiliari	64
	ψ Dispositivi USB	67
	Musica Bluetooth	71
2	⚡: Notifiche del sistema	25
3	🚗: Qualità aria esterna	25
	Funzione Eco	25
4	☎: Stato del telefono	134
	Registro chiamate	144
5	Temperatura esterna	25
6	Orologio	25
7	Informazioni sul traffico	116
8	▲: Visualizzazione elenchi - scorrimento verso l'alto	25
	Mappa: Cambia scala	116
9	Accesso ai menu, per confermare le azioni	25
10	▼: Visualizzazione elenchi - scorrimento verso il basso ..	25
	Mappa: Cambia scala	116
11	🏠: Home page	25



12	⏻ - Premere: Accendere/ spegnere	25
	Girare: Modifica volume	25
13	📍 Navigazione: Direzione e distanza fino al cambiamento di direzione successivo	81
14	⊕: Menu di scelta rapida	25
15	Display di navigazione	81
	Mappa	116
16	★: Preferiti, ad es. per Navigazione	81
	Media (ad es. Radio)	48
	Telefono	134
	Servizi	86
17	🌿 Guida Eco	25
18	☰ Menu: Accesso al menu principale	25

Comandi sul piantone dello sterzo - Tipo A

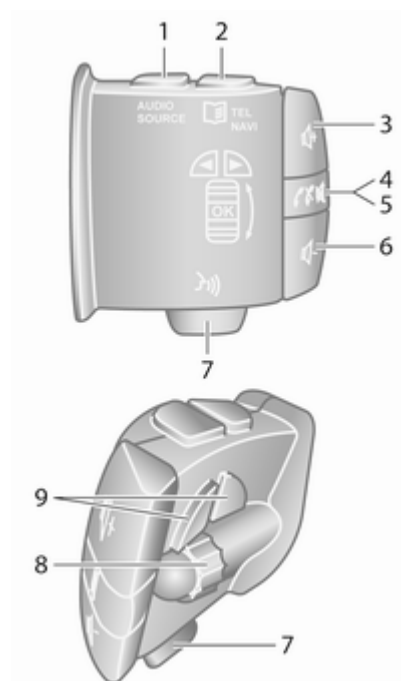


- 1 **AUDIO/SOURCE** - Per cambiare fonte audio 25
 - 2 **TEL** - Menu telefono 134
 - NAVI** - Menu di navigazione . 86
 - 3 **+** - Per aumentare il volume . 25
 - 4 **⊗** - Esclusione/ripristino dell'audio 25
 - 5 **✓** - Per accettare/ concludere una telefonata . . 144
 - 6 **-** - Per diminuire il volume ... 25
 - 7 **🗣** - Riconoscimento vocale . 131
 - 8 **OK** - Per confermare azioni . . 48
- Girare: Spostarsi in alto/ basso nei menu del display, selezionare stazione radio preimpostata/frequenza radio/brano audio precedente/successivo 50
- 9 **◀/ ▶** - Spostarsi a sinistra/ destra nel testo del display, spostarsi nella schermata 61

Comandi sul piantone dello sterzo - Tipo B

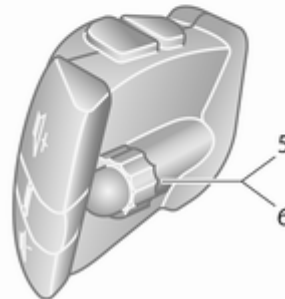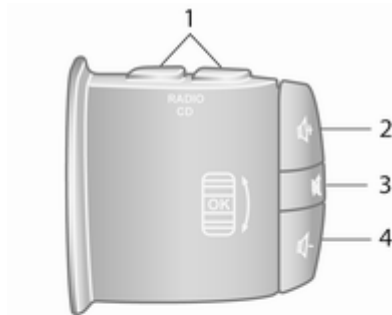

- 1 **RADIO/CD** - Per cambiare fonte audio 48
- MEDIA** - Per cambiare fonte audio 48
- 2 **+** - Per aumentare il volume . 25
- 3 **⊗** - Esclusione/ripristino dell'audio 25
- 4 **-** - Per diminuire il volume ... 25
- 5 Pressione breve: Per cambiare fonte audio/ lunghezza d'onda 48
- Pressione prolungata: Memorizzazione automatica delle stazioni 54
- 6 Girare: Cambiare frequenza radio 50
- Pressione breve: Selezionare brano audio (modalità lettore CD) 61
- Pressione prolungata: Avanzamento/ riavvolgimento rapido di un brano audio (modalità lettore CD) 61

Comandi sul piantone dello sterzo - Tipo C

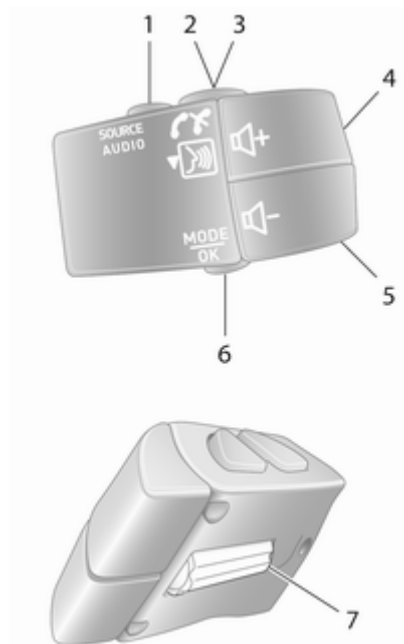

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | SOURCE/AUDIO - Per cambiare fonte audio | 25 |
| 2 |   | 134 |
| | Per accettare/concludere una telefonata | 144 |
| |  - Esclusione/ripristino dell'audio | 25 |
| 3 |  - Per attivare il riconoscimento vocale | 131 |
| 4 |  - Per aumentare il volume, esclusione/ripristino dell'audio | 25 |
| 5 |  - Per diminuire il volume, esclusione/ripristino dell'audio | 25 |
| 6 | MODE/OK - Per confermare azioni, cambiare modalità audio | 48 |
| | Per accettare/concludere una telefonata | 144 |
| 7 | Girare: Accedere alle opzioni del menu display, stazione radio preimpostata/frequenza radio/brano audio precedente/successivo | 48 |

Funzione di antifurto

In base al Sistema Infotainment, un sistema di sicurezza elettronico è incluso come antifurto. Il sistema Infotainment funziona soltanto nel veicolo nel quale è installato ed è pertanto privo di valore per i ladri.

Il codice di sicurezza (fornito separatamente) deve essere inserito al primo utilizzo del sistema e dopo interruzioni prolungate dell'alimentazione di corrente.

Avviso

Il codice di sicurezza non è richiesto per R16 BT USB, CD18 BT USB.

Inserimento del codice di sicurezza

Quando si accende per la prima volta il Sistema Infotainment, sullo schermo del display appare un messaggio del codice di sicurezza, ad es. **Codice radio** seguito da **0000**. In base al Sistema Infotainment, il messaggio può apparire solo dopo un breve ritardo.

Per inserire la prima cifra del codice di sicurezza, premere il tasto numerato **1** sull'unità ripetutamente fino a quando venga visualizzato il numero desiderato. Inserire la seconda, la terza e la quarta cifra usando i tasti **2**, **3** e **4** allo stesso modo.

Quando è visualizzato il codice completo, premere e mantenere premuto il tasto **6** fino a quando si oda un segnale acustico. Il sistema viene sbloccato quando inserito il codice corretto.

NAVI 50: inserire il codice di sicurezza utilizzando i tasti numerici da **0** a **9** sul display touchscreen. Il sistema viene sbloccato quando inserito il codice corretto.

Codice errato inserito

In base al Sistema Infotainment, quando il codice di sicurezza è stato inserito in modo errato, appare il messaggio di codice errato, ad es. **Errore codice** seguito dal valore di conteggio alla rovescia, ad es. **Attesa 100**.

Attendere il termine del conto alla rovescia, quindi inserire il codice corretto. Ad ogni immissione di codice

errato, il tempo del conteggio alla rovescia può essere raddoppiato, in base al Sistema Infotainment.

Cambiare area geografica

Quando il codice di sicurezza è inserito, in base al Sistema Infotainment è possibile che vi venga richiesto di scegliere un'area geografica, ad esempio:

- Europa
- Asia
- Arabia
- America

Spegnere il sistema Infotainment, quindi premere contemporaneamente il tasto **1** e **5** e \odot . Quindi premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright fino a quando l'area desiderata è evidenziata sullo schermo del display e impostare con il tasto **6**.

Uso

Comandi Infotainment

Il sistema Infotainment viene azionato mediante tasti, manopole girevoli e/o menu del display.

E' possibile immettere dati e comandi tramite:

- l'unità di comando centrale nel quadro strumenti \rightarrow 7, oppure
- i comandi sul piantone dello sterzo \rightarrow 7
- il sistema di riconoscimento vocale (se disponibile) \rightarrow 129
- il touch screen (NAVI 50, NAVI 80) \rightarrow 7

Accensione o spegnimento del sistema Infotainment

Premere \odot per azionare il sistema Infotainment.

La sorgente audio utilizzata in precedente è attiva.

Premere \odot (o, in base al Sistema Infotainment, premere e tenere premuto) per disattivare il sistema Infotainment.

Avviso

Quando il sistema Infotainment è spento, l'orologio è visualizzato.

NAVI 50:

Il Sistema Infotainment si attiva/disattiva automaticamente all'accensione/allo spegnimento del quadro. In alternativa premere \odot , all'occorrenza.

Avviso

Quando il sistema Infotainment è spento, l'orologio e la temperatura esterna sono visualizzati (in base alla versione).

NAVI 80:

Il sistema Infotainment si accende automaticamente quando l'accensione è attivata. In alternativa premere \odot , all'occorrenza.

Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Modifica impostazioni** (per autorizzare o rifiutare la condivisione dei dati)

Avviso

Quando la condivisione dei dati è disattivata, alcune applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

- **Lingua** (per cambiare la lingua del sistema)
- **Fatto** (per continuare alla Home page)

Il sistema Infotainment si spegne automaticamente allo spegnimento del quadro e quando la portiera lato guida è aperta. In alternativa premere \odot , all'occorrenza.

Avviso

Quando il sistema Infotainment è spento, l'orologio e la temperatura esterna sono visualizzati.

Spegnimento automatico

Con il quadro spento, se il sistema Infotainment viene attivato con \odot , si spegnerà automaticamente per un breve periodo dopo l'ultima immissione di dati dell'utente. In base al Sistema Infotainment, lo spegnimento automatico avviene dopo circa 5 - 20 minuti.

Premendo di nuovo \odot si consentirà al sistema Infotainment di restare attivo per altri 5 - 20 minuti.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume \odot , o premere **+** o **-**.

In alternativa (con i comandi sul pannello dello sterzo), premere \leftarrow o \rightarrow .

NAVI 50:

In base alla versione, è possibile impostare singolarmente diversi livelli di volume (inclusi i lettori a audio, le notizie sul traffico, le istruzioni di navigazione, le chiamate telefoniche e la suoneria).

Dalla Home page, premere

☛ Impostazioni poi **Audio** seguito da **Suono** sullo schermo del display.

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni di volume" \rightarrow 41.

NAVI 80:

Per impostare individualmente i diversi livelli di volume (ad es. istruzioni di navigazione, notizie sul traffico, chiamate telefoniche) dalla Home page, premere **MENU** poi **Sistema** seguito da **Suono** sullo schermo del display.

Vedere (NAVI 80) "Impostazioni del sistema" \rightarrow 42.


Volume memorizzato





Quando il sistema Infotainment è spento, viene memorizzato il volume attuale.

Regolazione del volume in funzione della velocità


Quando viene azionato il volume legato alla velocità (↻ 41), il volume viene adattato automaticamente per compensare i rumori della strada e del vento.




Silenziamento

Per silenziare la sorgente audio corrente (in base al Sistema Infotainment), premere brevemente  o ruotare la manopola completamente in senso antiorario.

In alternativa (con i comandi sul pannello dello sterzo), premere  o  o premere  e  simultaneamente.

Riattivare il sonoro

Per riattivare l'audio (in base al Sistema Infotainment), premere brevemente di nuovo  o ruotare in senso orario.

In alternativa (con i comandi sul pannello dello sterzo): Premere di nuovo  o premere di nuovo  e  simultaneamente.


Avviso

Quando viene trasmessa una notizia relativa al traffico, il sonoro del sistema viene automaticamente riattivato.


Per altre informazioni, vedere "Radio Data System" ↻ 55.

Funzionamento del display

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funzionamento del display







- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Ruotare **OK**.
- Per confermare azioni: Premere **OK**.
- Per annullare azioni (e ritornare al menu precedente): Premere .

CD35 BT USB - Funzionamento del display

- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Ruotare la manopola centrale.
- Per confermare azioni: Premere la manopola centrale.
- Per annullare azioni (e ritornare al menu precedente): Premere .

NAVI 50 - Funzionamento del display

Utilizzare il touchscreen per i seguenti menu visualizzati come descritto in ciascuna sezione:

-   **RADIO**
Vedere la sezione "Radio" ↻ 48.
-   **MEDIA**
Vedere la sezione "Porta USB" ↻ 67.
-  **PHONE**
Vedere la sezione "Telefono" ↻ 134.
-  **MAP**
Vedere la sezione "Navigazione" ↻ 81.

- **NAVI / Nav**



Vedere la sezione "Navigazione" ⇨ 81.

- **Guida Eco2**

Fare riferimento a "Funzioni supplementari (NAVI 50)" nella sezione "Modalità di funzionamento" sotto.

- **IMPOSTAZIONI**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del tono" ⇨ 38, "Impostazioni di volume" ⇨ 41 e "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

Quando è visualizzata la pagina iniziale , è possibile non visualizzare questi menu nel display (sono visualizzabili solo le informazioni del sistema audio e dell'orologio) premendo  **Buio**. Premere in qualunque punto della schermata per visualizzare ancora questi menu.

NAVI 80 - Funzionamento del display

Utilizzare il touchscreen per i seguenti menu visualizzati come descritto in ciascuna sezione.



Nella Home page, premere **MENU** sulla schermata del display per accedere al menu principale. Sono visualizzati i menu e i controlli seguenti:

- **↑ Navigazione**

Vedere la sezione "Navigazione" ⇨ 81.

- **♪ Multimedia**

Vedere la sezione "Radio" ⇨ 48.

Vedere "Ingresso AUX" ⇨ 64.

Vedere la sezione "Porta USB" ⇨ 67.

Vedere Musica Bluetooth ⇨ 71.

- **☎ Telefono**

Vedere la sezione "Telefono" ⇨ 134.

- **🚗 Veicolo**

Premere per aprire i menu Guida Eco², Cura (ad es. Qualità aria esterna), Computer di bordo e Impostazioni.

Vedere (NAVI 80) "Modalità di funzionamento" sotto.

- **@ Servizi**

Premere per aprire i menu Store, Servizi di navigazione, Applicazioni e Impostazioni.




Vedere (NAVI 80) "Modalità di funzionamento" sotto.

- **⚙ Sistema**

Vedere (NAVI 80) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

- <: Torna alla pagina precedente
- >: Va alla pagina successiva
- +: Apre il menu di scelta rapida
- ←: Torna al menu precedente

Il display è controllabile anche con i seguenti comandi nell'area del sistema Infotainment:

- : Home page
- : Visualizzazione elenchi; scorrimento verso l'alto
Mappa; Cambia scala
- Tasto centrale: Accesso ai menu, per confermare le azioni
- : Visualizzazione elenchi; scorrimento verso il basso
Mappa; Cambia scala

Avviso



In base al veicolo, il funzionamento del touchscreen può essere limitato durante la guida.

Modalità di funzionamento

Radio

Per modificare la fonte audio in radio: In base al sistema Infotainment, premere **RADIO**, **RADIO/CD** o **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50

Per accedere al menu radio in qualsiasi momento premere  seguito da  **Radio** sullo schermo del display.




NAVI 80

Per accedere al menu radio dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia** seguito da **Radio** sullo schermo del display

Per una descrizione dettagliata delle funzioni della radio ⇨ 48.

Lettori audio

Per cambiare la sorgente audio in **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth o iPod (se presente): in base al sistema Infotainment premere **MEDIA**, **RADIO/CD** o **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50: Per accedere al menu dei dispositivi ausiliari collegati (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) o **AUX**) in qualunque momento, premere  seguito da  **Media** sullo schermo del display. Premere  nell'angolo in alto a sinistra e selezionare la sorgente del dispositivo ausiliario.

Per l'applicazione **Aha®** (disponibile in base alla versione), vedere "Funzioni aggiuntive (NAVI 50)" sotto.

NAVI 80: Per accedere al menu per i dispositivi ausiliari (USB, scheda SD, ingresso AUX, Audio CD, Bluetooth) dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia** seguito da **Media** sulla schermata. Selezionare la sorgente ausiliaria dall'elenco del display.

R15 BT USB, R16 BT USB

Descrizioni dettagliate di:

- Funzioni di ingresso AUX ⇨ 64
- Funzioni porta USB ⇨ 67
- Azionamento della musica bluetooth ⇨ 71

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Descrizioni dettagliate di:

- Funzioni del lettore CD ⇨ 61
- Funzioni di ingresso AUX ⇨ 64
- Funzioni porta USB ⇨ 67
- Azionamento della musica bluetooth ⇨ 71

CD35 BT USB

Descrizioni dettagliate di:

- Funzioni del lettore CD ⇨ 61
- Funzioni di ingresso AUX ⇨ 64
- Funzioni porta USB ⇨ 67
- Azionamento della musica bluetooth ⇨ 71

NAVI 50

Descrizioni dettagliate di:

- Funzioni di ingresso AUX ⇨ 64
- Funzioni porta USB (incluso iPod) ⇨ 67
- Azionamento della musica bluetooth ⇨ 71

NAVI 80

Descrizioni dettagliate di:

- Funzioni di ingresso AUX ⇨ 64
- Funzioni porta USB ⇨ 67
- Azionamento della musica bluetooth ⇨ 71

Navigazione, mappa (CD35 BT USB NAVI, NAVI 50, NAVI 80)


Descrizione dettagliata del sistema di navigazione ⇨ 81, Esplora mappa ⇨ 116.

Telefono

Usare le opzioni del display nei seguenti menu per collegare telefoni cellulari, effettuare chiamate, creare liste di contatti e regolare varie impostazioni.


Descrizione dettagliata delle funzioni del sistema vivavoce ⇨ 134.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefono

Per accedere al menu **Telefono**: Premere  o **TEL**.



Per accedere al menu impostazioni del telefono: Premere **TEL** e selezionare **Impostazioni telefono**.

CD35 BT USB - Telefono

Per accedere al menu **Telefono**: Premere  o **TEL**.

Per accedere al menu impostazioni del telefono: Premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Impostazioni telefono**.

NAVI 50 - Telefono

Per accedere al menu Telefono in qualunque momento: Premere  seguito da  **Telefono** sullo schermo del display.

NAVI 80 - Telefono

Per accedere al menu Telefono dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Telefono** sullo schermo del display.

Informazioni veicolo (NAVI 80)

Per accedere al menu Veicolo dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Veicolo** sullo schermo del display.

In base al veicolo sono visualizzati i menu di seguito:

- **Guida Eco²**
- **Cura**
- **Computer di bordo**
- **Impostazioni**

Guida Eco²

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Rapporto viaggio**

Visualizza i dati seguenti dall'ultimo viaggio:

Consumo medio di carburante, velocità media, consumo totale di carburante, energia recuperata o distanza completata, prestazioni ambientali medie di guida, anticipo di frenata, governabilità della velocità del veicolo.

Per salvare i dati del viaggio: Premere "Salva" quindi selezionare il tipo di viaggio dal seguente elenco:

Casa/lavoro, vacanze, fine settimana, viaggio, personale.

Per azzerare i dati del viaggio: Premere "Reset". Confermare o annullare con "Sì" o "No".

- **I miei viaggi preferiti**

Visualizza le modifiche nel vostro stile di guida (quando i dati del viaggio sono stati salvati).

La scheda "Riepilogo" visualizza quanto segue: Distanza totale del

percorso, distanza coperta, data di aggiornamento delle informazioni, punteggio medio su 100.

La scheda "Dettagli" visualizza le informazioni registrate del viaggio.

- **Eco coaching**

Visualizza consigli per ridurre il consumo di carburante

Scorrere le pagine e familiarizzare con i suggerimenti.




Cura

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Ionizzatore:** Selezionare la modalità "Pulizia" per ridurre i batteri e gli allergeni nell'aria oppure selezionare la modalità "Relax" per migliorare l'ambiente di guida attraverso l'emissione di ioni. Il funzionamento si arresta automaticamente dopo 30 minuti.

Spegnerlo se non richiesto.

Per attivare il funzionamento automatico, premere "Avvia ionizzatore ad ogni avvio del veicolo" (casella di spunta selezionata).

- **Diffusore profumi:** Cambia il tipo di fragranza e l'intensità di diffusione nell'abitacolo.
- **Qualità aria esterna:** Visualizza un grafico della qualità dell'aria esterna in un periodo di tempo classificandola da  "Buona" a  "Inquinata -" (livello basso) a  "Inquinata +" (livello alto).

Premere **Fatto** per confermare le modifiche.

Computer di bordo

Visualizza le informazioni seguenti dall'ultimo reset:

- data iniziale del calcolo
- distanza totale
- velocità media
- consumo medio di carburante
- consumo totale di energia o carburante

Per azzerare le informazioni del computer di bordo e del computer di bordo del quadro strumenti, premere **Reset** poi **Sì** per confermare.

Per altre informazioni, vedere "Computer di bordo" nel Manuale di uso e manutenzione.

Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni seguenti:

- **Ausilio al parcheggio**

- In base al veicolo, premere **Ausilio al parcheggio anteriore** o **Ausilio al parcheggio posteriore** per accendere /spegnere (la casella è selezionata/deselezionata). Premere **Conferma** per salvare le modifiche.

- **Volume:**

Premere **+** o **-** insieme alla barra del volume per cambiare il volume del sistema di ausilio al parcheggio ad ultrasuoni. Per altre informazioni, vedere "Sistema di ausilio al parcheggio" nel Manuale di uso e manutenzione.

- **Impostazioni videocamera posteriore:**

Selezionare per accendere/spegnere la videocamera posteriore, modificare le linee guida (statiche/dinamiche) e regolare le impostazioni delle

immagini (ad es. luminosità, saturazione e contrasto).

Premere **Fatto** per salvare le modifiche. Per altre informazioni, vedere "Videocamera posteriore" nel Manuale di uso e manutenzione.

- **+** (menu di scelta rapida):

Premere **+** nel menu **Ausilio al parcheggio** o nei sottomenu seguito da **Reset ai valori predefiniti** per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le opzioni di ausilio al parcheggio o per l'opzione corrente.

- **Impostazioni immagine**

Per regolare ad es., luminosità, saturazione e contrasto.

- È possibile regolare anche le seguenti opzioni (in base al veicolo):

- Chiusura automatica degli specchietti esterni in posizione di parcheggio alla chiusura del veicolo (accensione/spengimento)

- Blocco/sblocco delle portiere durante la guida
- Attivazione del tergilunotto quando si seleziona la retromarcia (attivazione/disattivazione)
- Luci diurne (accensione/spengimento)
- Sblocco della porta del conducente solo all'apertura della porta (attivazione/disattivazione)
- Accesso facilitato (attivazione/disattivazione)
- Indicatore dello stile di guida (indicatore risparmio carburante) nel quadro strumenti (accensione/spengimento)
- Punteggio Eco (attivazione/disattivazione)

Servizi (NAVI 80)

Per accedere al menu Servizi dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Servizi** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti menu:

- **Salva**
- **Servizi di navigazione**

- **Impostazioni**
- Applicazioni (ad es. calcolatrice, lettore)

Salva

Selezionare per accedere allo store online e acquistare applicazioni per il vostro sistema Infotainment.

Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Selezione:** Visualizza un elenco di applicazioni.
- **Top app:** Ordina le applicazioni in base alla popolarità.
- **Categorie:** Visualizza l'applicazione in base al tema, ad es. intrattenimento, mappe.
- **+** (menu di scelta rapida):
 - **Ricerca:** Ricerca con le parole chiave.
 - **Aggiornamenti:** Ricerca aggiornamenti per le applicazioni, i servizi e il contenuto scaricato.

- **I miei prodotti:** Riepilogo delle applicazioni, dei servizi e del contenuto scaricato e delle relative date di scadenza.
- **Note legali:** Visualizza le informazioni legali relative allo Store.

Dopo aver selezionato un nuovo contenuto da scaricare, premere **Acquista** per scegliere il tipo di pagamento; selezionare la carta di credito o di debito. Spuntare la casella per accettare le condizioni di vendita, poi continuare con il pagamento.

Inserire un indirizzo e-mail valido, poi premere **OK** per confermare.

Avviso



Le fatture sono spedite all'indirizzo e-mail inserito, con (all'occorrenza) le istruzioni di installazione e le informazioni utente per le applicazioni, i servizi o altro contenuto scaricato.

Inserire i dettagli della carta di pagamento. Premere **Fatto** per confermare e avviare immediatamente il download. Quando l'applicazione è scaricata, la sua icona è visualizzata nel menu **Servizi**.

Avviso

Il tempo di scaricamento può variare in base alla dimensione dell'applicazione e alla qualità di ricezione della rete.

Le informazioni sulla carta di pagamento e gli indirizzi e-mail sono salvati automaticamente. Le carte di pagamento salvate sono selezionabili mediante **Paga con una carta già salvata in memoria** per gli acquisti futuri.

Per eliminare le carte di pagamento, premere  insieme alla carta di pagamento richiesta. Per eliminare gli indirizzi e-mail, selezionare l'icona insieme alla riga dell'e-mail per aprire un elenco di indirizzi e-mail e premere  insieme all'indirizzo e-mail richiesto.

Servizi di navigazione

In aggiunta ai servizi gratuiti di navigazione (ad es. informazioni sul traffico, autovelox fissi), sono disponibili altre funzioni abbonandosi ai servizi a pagamento LIVE.

Vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Navigazione" ⇨ 86.

Impostazioni

Sono visualizzati i seguenti menu:

- **Gestore delle applicazioni**

Selezionare per eliminare i dati dell'applicazione, disinstallare le applicazioni e visualizzare "informazioni su", "utilizzo del sistema" e "riservatezza".

Per eliminare il contenuto, selezionare l'applicazione poi premere **+** seguito da **Elimina applicazione** o **Elimina dati dell'applicazione**.

- **Gestore della connettività**

Selezionare per gestire i dispositivi ausiliari Bluetooth.

- **Servizi di navigazione**

Selezionare per accedere alle funzioni correlate alla navigazione, ad es. traffico, autovelox, ricerca locale, Il mio TomTom LIVE, meteo.

Vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Navigazione" ⇨ 86.

- **Aggiornamento delle applicazioni**

Selezionare per la ricerca degli aggiornamenti delle applicazioni scaricate.

- **Impostazioni di condivisione dei dati**

Selezionare se attivare o disattivare la condivisione dei dati.

Avviso

Quando la condivisione dei dati è disattivata, alcune applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

- **Attivare/disattivare il Bluetooth**

Selezionare per attivare/disattivare il Bluetooth. Appare un messaggio di conferma.

Applicazioni

Sono visualizzate le icone per le diverse applicazioni, i servizi e altro contenuto scaricato nel sistema Infotainment. Selezionare l'icona appropriata per avviare l'applicazione.

L'utilizzo di alcune applicazioni è gratuito nel periodo di prova iniziale. Rinovare gli abbonamenti dallo Store.

Preferiti (NAVI 80)

Quando è visualizzata la Home page, premere **★** per visualizzare, aggiungere o eliminare i preferiti per le seguenti funzioni:

- **↑ Navigazione** ⇨ 81.
- **🎵 Multimedia** - vedere "Radio" ⇨ 48.
- **☎ Telefono** ⇨ 134.
- **@ Servizi** ⇨ 86.

Preferiti di navigazione

Selezionare uno slot vuoto nel display o premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), quindi selezionare **Aggiungi ai preferiti**.

Scegliere dall'elenco visualizzato per aggiungere una destinazione salvata ai preferiti.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" nella sezione "Navigazione" ⇨ 107.

Multimedia preferiti

Selezionare uno slot vuoto nel display o premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), quindi **Aggiungi ai preferiti**.

Scegliere dall'elenco visualizzato per aggiungere una stazione radio FM preimpostata ai preferiti.

Preferiti del telefono

Selezionare uno slot vuoto nel display o premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), quindi **Aggiungi ai preferiti**.

Scegliere dall'elenco visualizzato per aggiungere un contatto telefonico ai preferiti.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Rubrica" nella sezione "Telefono" ⇨ 144.

Servizi preferiti

Selezionare uno slot vuoto nel display o premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), quindi **Aggiungi ai preferiti**.

Scegliere dall'elenco visualizzato per aggiungere un'applicazione installata ai preferiti.

Eliminazione di preferiti

Premere **+** e selezionare **Rimuovi tutti i preferiti** o selezionare un preferito dall'elenco visualizzato poi pre-

mere **Rimuovi un preferito**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere **Elimina** per confermare.

Funzioni aggiuntive (NAVI 50)

In base alla versione, sono disponibili le seguenti funzioni aggiuntive:

- Avviamento motore a distanza
- Impostazioni videocamera posteriore
- Funzione Guida Eco2 (Guida Eco)
- Applicazione Aha® (per smartphone)

Avviamento motore a distanza

Pericolo

Non lasciare mai bambini o animali all'interno del veicolo, anche per un breve periodo, quando la funzione di avviamento motore a distanza è attivata (per evitare l'utilizzo indesiderato di finestrini, portiere o del cambio ecc. se il motore si avvia automaticamente).

Rischio di lesioni gravi.

Disponibile in funzione del veicolo, l'avviamento motore a distanza permette la programmazione dell'avviamento automatico del motore, per riscaldare o ventilare l'abitacolo prima di entrare nel veicolo. Il veicolo può essere programmato per essere pronto per l'uso in qualunque ora del giorno e fino a 24 ore in anticipo.

Avviso

Le impostazioni del climatizzatore (temperatura, velocità ventola, distribuzione dell'aria, climatizzazione) devono essere impostate all'occorrenza prima di lasciare il veicolo.

Dalla Home page, premere **Q Imposta ora** sullo schermo del display.

Sono disponibili le seguenti funzioni e impostazioni:

- **Avviamento automatico** (Off/On)
- **Vettura pronta per** (Premere "Cambia" per cambiare l'ora di avviamento automatico)
- **Attivazione ogni 2 ore** (Off/On)
- **La vettura sarà pronta in** (ad es. 0 ore & 0 minuti)

Per attivare la funzione, selezionare "On" accanto a **Avviamento automatico** poi premere "Cambia" accanto a **Vettura pronta per** e utilizzare ▲/ ▼ per cambiare l'ora e i minuti nella schermata "Ora di partenza". Confermare premendo **OK**.

La sezione **Vettura pronta in** è aggiornata per indicare il tempo rimanente prima dell'ora impostata.

Le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché l'avviamento motore a distanza funzioni:

- La leva del cambio deve essere in folle.
- Il quadro deve essere spento.
- Tutte le portiere, il cofano il vano di carico devono essere chiusi e bloccati.

La funzione **Attiva ogni 2 ore** consente l'avviamento automatico del motore ogni 2 ore se la temperatura esterna scende al di sotto di -15 °C.


Se necessario, il motore si avvia automaticamente e funziona per circa 10 minuti prima di spegnersi ed è riavviato ogni 2 ore in base alla tempera-

tura esterna. Premere "On" per attivare o "Off" per disattivare questa funzione.

⚠ Pericolo

Non utilizzare la funzione di avviamento motore a distanza, inclusa la funzione 'Attiva ogni 2 ore', quando il veicolo deve essere parcheggiato in un garage o in uno spazio limitato.

Rischio di avvelenamento o soffocamento a causa delle emissioni dei gas di scarico del motore.

Quando si torna alla Home page, appare il tempo impostato nella schermata "Imposta ora di partenza" insieme a  (anziché **Imposta ora**) sullo schermo del display.

⚠ Avvertenza

Non parcheggiare il veicolo su una superficie facilmente infiammabile quando è attivata la funzione di avviamento motore a distanza.

L'elevata temperatura dell'impianto di scarico potrebbe incendiare la superficie.


⚠ Avvertenza

Non utilizzare la funzione di avviamento motore a distanza quando il veicolo deve essere coperto da una copertura protettiva o un telone, per evitare il rischio di incendio.

⚠ Pericolo

Disattivare la funzione di avviamento motore a distanza prima di aprire il cofano, per evitare il rischio di ustioni o lesioni fatali.

Impostazioni videocamera posteriore

Quando il display mostra la visualizzazione della videocamera posteriore, premere  **Impostazioni** per aprire il menu delle impostazioni.

È possibile aggiornare le impostazioni seguenti:

- Impostare il display della videocamera posteriore **Off/On**.
- Colori
Premere **-/+** per regolare il livello.
- Luminosità
Premere **-/+** per regolare il livello.
- Contrasto
Premere **-/+** per regolare il livello.

Per altre informazioni, vedere la sezione "Videocamera posteriore" nel Manuale di uso e manutenzione del veicolo.

Funzione Guida Eco2 (Guida Eco)

Guida Eco2 fornisce informazioni statistiche e consigli di Guida Eco.


Dalla Home page, premere **Veicolo** poi selezionare **Guida Eco2** sullo schermo del display.

Avviso

In base alla versione, può invece apparire Guida Eco2 nella Home page.

Sono visualizzati i seguenti menu:

- **Rapporto viaggio**
- **Eco scoring**
- **Eco coaching**

Rapporto viaggio visualizza i dati dell'ultimo viaggio, inclusi "Consumo medio", "Consumo totale", "Velocità media" e "Dist. senza consumo". È possibile ripristinare i dati premendo .

Eco scoring restituisce un punteggio totale su base 100 per la Guida Eco. I punteggi superiori indicano una miglior Guida Eco. Inoltre sono assegnati dei punteggi a stelle per le prestazioni ambientali medie di guida (accelerazione), efficienza del cambio marcia (cambio) e comandi freno (anticipazione).


Eco coaching fornisce una valutazione del vostro stile di guida e visualizza consigli per ottimizzare il consumo di carburante.

Applicazione Aha®

L'app Aha® vi permette di organizzare i contenuti internet preferiti dello smartphone (ad es. podcast, audiolibri, radio internet, social network ecc.)

e accedere istantaneamente ai preferiti. Aha® può anche essere utilizzato durante la navigazione, ad esempio per suggerire hotel e ristoranti nelle vicinanze e fornire informazioni meteo e la posizione GPS corrente.

Prima è necessario scaricare Aha® nello smartphone. Lanciare l'app sullo smartphone e creare un account utente per consentire l'utilizzo dal sistema Infotainment.

Per collegarsi a Aha® con il sistema Infotainment, deve essere impostata una connessione Bluetooth tra lo smartphone e il sistema Infotainment, ovvero il dispositivo deve essere abbinato al veicolo prima dell'utilizzo. Fare riferimento a "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono"  139 per altre informazioni.

Avviso

I servizi di condivisione dei dati e posizione devono essere attivati sullo smartphone per utilizzare l'app Aha®. Durante l'utilizzo, il trasferimento dei dati può generare costi aggiuntivi non inclusi nel contratto del vostro provider di rete.

Quando una connessione Bluetooth è attiva, è possibile accedere ad Aha® dal sistema Infotainment. Dalla Home page, premere **Media** sullo schermo del display. Premere **▼** nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare l'elenco delle sorgenti ausiliarie, poi selezionare **aha**.

Sono visualizzati i seguenti menu:

- **Lettore**
- **Elenco**
- **Preset**
- **In prossimità**

Per accedere ai preferiti Aha®, selezionare **Preset**.

Mentre si utilizza il sistema di navigazione ↗ 81, per trovare un punto di interesse (PDI) nelle vicinanze con Aha® premere **In prossimità** e selezionare un gruppo (ad es. hotel, ristorante). Compare un elenco di PDI nelle vicinanze; premere il PDI richiesto. Il PDI può essere impostato sia come destinazione sia come destinazione intermedia premendo **⌂**.

In base al tipo di PDI, vengono visualizzati dettagli dei contatti e altre informazioni. Quando sono forniti i nu-

meri di telefono per i PDI, è possibile comporre questi numeri utilizzando il sistema viva voce del telefono premendo **☎**.

Per altre informazioni, vedere "Funzionamento" nella sezione "Telefono" ↗ 144.

Impostazioni del tono

R15 BT USB - Impostazioni del tono

Nel menu delle impostazioni audio è possibile impostare le caratteristiche del segnale acustico.

Premere **SETUP** per accedere al menu impostazioni.

Selezionare **Impostazioni audio** e ruotare **OK** fino a quando l'impostazione desiderata sia selezionata da:

- **BASS** (bassi)
- **TREBLE** (alti)
- **FADER** (bilanciamento frontale/posteriore)
- **BALANCE** (bilanciamento sinistro/destro)

Il display indica il tipo di impostazione seguita dal valore di regolazione.

Impostare il valore desiderato ruotando **OK** e premere la manopola per confermare le scelte.

Per uscire dal menu delle impostazioni audio, premere **→**.

Avviso

Se non c'è alcuna attività, il sistema uscirà automaticamente dal menu impostazioni audio.

Impostazione dei toni bassi e alti

Selezionare **Bassi** o **Acuti**.

Impostare il valore desiderato ruotando **OK** e premere la manopola per confermare l'impostazione.

Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti di destra e di sinistra

Selezionare **Bilanciamento**.

Impostare il valore desiderato ruotando **OK** e premere la manopola per confermare l'impostazione.

Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti anteriori e posteriori

Selezionare **Fader**.

Impostare il valore desiderato ruotando **OK** e premere la manopola per confermare l'impostazione.

CD35 BT USB - Impostazioni del tono

Nel menu delle impostazioni audio è possibile impostare le caratteristiche del segnale acustico.

Premere **SETUP / TEXT** per accedere al menu impostazioni.

Selezionare **Impostazioni audio** e ruotare la manopola centrale fino a quando l'impostazione desiderata sia selezionata.

Il display indica il tipo di impostazione seguita dal valore di regolazione.

Un valore di **0** indica che la funzione è disattiva.

Per uscire dal menu delle impostazioni, premere **SETUP / TEXT** (o →).

Avviso

Se non c'è alcuna attività, il sistema uscirà automaticamente dal menu impostazioni audio.

Ottimizzazione del tono per il genere musicale

Selezionare il menu **Impostazioni suono**.

Ruotare la manopola per selezionare tra:

- **Pop / Rock**
- **Classica**
- **Jazz**
- **Neutro**

Le opzioni visualizzate offrono impostazioni ottimizzate dei toni bassi, medi e alti per il rispettivo genere musicale.

Impostare il tipo di musica premendo la manopola centrale.

Impostazione dei toni bassi e alti

Selezionare il menu **Impostazioni suono**.

Ruotare la manopola centrale per selezionare **Bassi/Acuti** e premere la manopola per confermare.

Ruotare la manopola centrale per accedere a **Bassi** o **Acuti** e premere la manopola per confermare.

Impostare il valore desiderato per l'opzione selezionata ruotando la manopola centrale e premere la manopola per confermare.

Ottimizzare la distribuzione del suono

Selezionare il menu **Ottimizzazione suono**.

Per ottimizzare la distribuzione del suono in tutto il veicolo o a beneficio del conducente, ruotare la manopola centrale per selezionare **Veicolo** o **Conducente**.

Impostare premendo la manopola.

Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti di destra e di sinistra

Selezionare il menu **Ottimizzazione suono**.

Ruotare la manopola centrale per selezionare **Bilanciam./Fader**. Premere la manopola per visualizzare l'impostazione corrente per **Bilanciamento** e ruotare la manopola per regolare.

Premere la manopola per impostare il valore desiderato e visualizzare l'impostazione **Fader**.

Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti anteriori e posteriori

L'impostazione **Fader** viene visualizzata dopo avere impostato **Bilanciamento**.

Ruotare la manopola centrale per regolare il fader tra anteriore/posteriore.

Volume moderato nella parte anteriore

Per togliere volume nella parte posteriore e moderare solo il volume nella parte anteriore del veicolo:

Selezionare il menu **Ottimizzazione suono**.

Ruotare la manopola centrale per selezionare **Dietro spento** e premere la manopola per impostare.

Automatic Gain Control (AGC)

Per azionare il potenziamento suono volume basso:

Selezionare il menu **AGC attivato** e premere la manopola centrale per azionare.

Ripristinare le impostazioni audio di default


Selezionare **Impostazioni di default** e premere la manopola centrale per confermare.

Tutte le impostazioni audio ritornano ai loro valori preimpostati.

Versione del software display

Per visualizzare la versione del software, accedere al menu **Versione software** e premere la manopola centrale.

NAVI 50 - Impostazioni del tono

Per accedere al menu Impostazioni in qualsiasi momento premere  seguito da  **Impostazioni** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti sotto-menu delle impostazioni:

- **Audio**

Vedere "Impostazioni audio" sotto.

- **Display**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

- **Bluetooth**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

- **Sistema**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

Impostazioni audio

Selezionare **Audio** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Vol/Velocità** (Spento/1/2/3/4/5)

Regolazione del volume in base alla velocità - vedere (NAVI 50) "Impostazioni di volume" ⇨ 41.

- **Livello sonoro** (Attivazione/disattivazione)

Attivare il livello sonoro per aumentare i livelli dei bassi e degli acuti.

- **BAL/FAD**

Disponibile in base alla versione. Premere ► per aprire il sottomenu delle impostazioni del tono e del bilanciamento di distribuzione del volume.

Sul lato sinistro del display, regolare il bilanciamento a destra/sinistra con ◀/▶ e il bilanciamento anteriore/posteriore con ▲/▼.

Sul lato destro del display, regolare le caratteristiche dei toni **Bassi, Medi e Acuti** (tra -5 e +5) con ◀/▶.

Premere **OK** per confermare le modifiche.

- **Suono**

In base alla versione, premere ► per aprire il sottomenu delle impostazioni del tono e del bilanciamento di distribuzione del volume.

Sul lato sinistro del display, regolare il bilanciamento a destra/sinistra con ◀/▶ e il bilanciamento anteriore/posteriore con ▲/▼.

Sul lato destro del display, regolare le caratteristiche dei toni **Bassi, Medi e Acuti** (tra -5 e +5) con ◀/▶.

Premere **OK** per confermare le modifiche.

Per le altre versioni del sottomenu audio (dove è possibile impostare singolarmente i volumi per un elenco di tipi audio), vedere (NAVI 50) "Impostazioni di volume" ⇨ 41.

Impostazioni di volume

CD35 BT USB - Impostazioni di volume

Regolazione del volume in funzione della velocità

Quando questa funzione è attiva, il volume si regola automaticamente per compensare il rumore della strada e del vento durante la guida.


Premere **SETUP / TEXT** per accedere al menu impostazioni. Selezionare **Impostazioni audio** seguito da

Adeguam. volume km/h ruotando la manopola centrale e premendo per confermare la scelta.

Ruotare la manopola per impostare il livello di regolazione del volume.

Un valore di **0** indica che la funzione è disattiva.

NAVI 50 - Impostazioni di volume

Per accedere al menu Impostazioni in qualsiasi momento premere  seguito da  **Impostazioni** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Audio**

Vedere "Impostazioni audio" sotto.

- **Display**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

- **Bluetooth**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

- **Sistema**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

Impostazioni audio

Selezionare **Audio** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Vol/Velocità** (Spento/1/2/3/4/5)

Il volume aumenta all'aumentare della velocità del veicolo, per compensare il rumore del vento e della strada.

La compensazione del volume in velocità è disattivabile oppure è possibile impostare l'adattamento del volume.

- **Livello sonoro** (Attivazione/disattivazione)

Attivare il livello sonoro per aumentare i livelli dei bassi e degli acuti.

- **BAL/FAD**

Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del tono" ⇨ 38.

- **Suono**

Premere ► per aprire il sottomenu delle preferenze audio.

In base alla versione, è possibile impostare indipendentemente il volume dei diversi tipi di audio, ad es. audio, notizie sul traffico, istruzioni di navigazione, sistema viva voce e livelli di suoneria.

Premere **—/+** per regolare il volume di ogni tipo di audio.

Se richiesto, premere **Ripristina impostazioni predefinite** per riportare tutti i volumi alle impostazioni originali di fabbrica.

Per tutte le altre versioni del sottomenu del suono, vedere (NAVI 50) "Impostazioni del tono" ⇨ 38.

Impostazioni del sistema

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Impostazioni del sistema

Premere **SETUP** e accedere al menu delle impostazioni ruotando e premendo **OK**.

Quando si sono effettuate le regolazioni delle impostazioni del sistema, premere **SETUP** per uscire dal menu e salvare le modifiche. Il sistema salva anche ed esce automaticamente dopo un ritardo.

Modificare la lingua del sistema

Modificare la lingua del display accedendo al menu **Lingua**. Selezionare una lingua dall'elenco ruotando e premendo **OK**.

Ripristinare le impostazioni di default del sistema

Per ripristinare le impostazioni del sistema ai valori predefiniti, selezionare **Impostazioni default** ruotando e premendo **OK**. Confermare la modifica quando indicato dal sistema premendo di nuovo **OK**.

CD35 BT USB - Impostazioni del sistema

Premere **SETUP / TEXT** per accedere al menu impostazioni.

Quando si sono effettuate le regolazioni delle impostazioni del sistema, premere **SETUP / TEXT** per uscire dal menu e salvare le modifiche. Il sistema salva anche ed esce automaticamente dopo un ritardo.

Impostare l'orologio

Per impostare l'ora, accedere al menu **Orologio**. Ruotare la manopola centrale per regolare l'impostazione delle **ore**, poi premere la manopola per confermare. Ruotare la manopola per regolare l'impostazione dei **minuti** e premere per confermare.


Modificare la lingua del sistema

Modificare la lingua del display accedendo al menu **Lingua**. Ruotare la manopola centrale per selezionare una delle 9 lingue dall'elenco, poi premere il pulsante per confermare.

Ripristinare le impostazioni di default del sistema

Per ripristinare le impostazioni del sistema ai valori predefiniti, selezionare **Impostazioni default** ruotando e premendo la manopola centrale. Confermare la modifica quando indicato dal sistema premendo di nuovo la manopola.

NAVI 50 - Impostazioni del sistema

Per accedere al menu Impostazioni in qualsiasi momento premere  seguito da  **Impostazioni** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Audio:**
Vedere (NAVI 50) "Impostazioni del tono" ⇄ 38 e "Impostazioni di volume" ⇄ 41.
- **Display:** Vedere sotto.
- **Bluetooth:** Vedere sotto.
- **Sistema:** Vedere sotto.

Display

Selezionare **Display** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Luminosità** (Bassa/Media/Alta)
- **Modalità mappa** (Automatica/Giorno/Notte)
 - **Automatica:** La modalità giorno e notte cambia automaticamente.
 - **Giorno:** La schermata delle mappe è visualizzata sempre con colori luminosi.
 - **Notte:** La schermata delle mappe è visualizzata sempre con colori scuri.
- **Informazioni climatizzatore** (On/Off)
Disponibile in base alla versione. Attiva/disattiva la visualizzazione delle informazioni sulla climatizzazione durante la regolazione delle impostazioni (disponibile in base al veicolo).
- **Sfondo** (Buio/Luminoso)
Disponibile in base alla versione. Alterna tra la modalità del display

buio o luminoso (disponibile in base al veicolo).

Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**
- **Ricerca dispositivo Bluetooth**
- **Autorizzazione dispositivo esterno**
- **Cambia codice** (per l'abbinamento dei dispositivi Bluetooth al Sistema Infotainment)
- **Smartphone**

Disponibile in base alla versione.

Per aiuto sull'attivazione e l'utilizzo dei comandi vocali - vedere "Riconoscimento vocale" ⇨ 129.

Per altre informazioni sulle impostazioni Bluetooth, vedere (NAVI 50) "Musica Bluetooth" ⇨ 71 e "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.

Sistema

Selezionare **Sistema** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Lingua**
Cambia la lingua del display e la lingua delle istruzioni vocali per il sistema di navigazione. Premere **OK** per confermare la selezione.
- **Orologio/unità**
È possibile modificare le impostazioni seguenti:
 - **Formato ora** (12 ore/24 ore)
 - **Unità** (km/miglia)
 - **Impostazione dell'ora**
Premere ► per aprire il sottomenu **Impostazione dell'ora** con le seguenti opzioni:

Automatico/Manuale

Selezionando l'impostazione automatica dell'ora, l'ora è impostata automaticamente dal GPS.

Se si seleziona l'impostazione dell'ora manuale, regolare opportunamente.


Avviso

Le mappe di navigazione per il paese corrente devono essere installate sul sistema per garantire l'esattezza dell'ora locale.

● Impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le seguenti impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica:

- **Tutto**
- **Telefono**
- **Navigazione**
- **Audio-Media-Radio-Sistema**
- **Navigazione** (Attivazione/disattivazione)
- **Versione del sistema** (visualizza il numero di versione software del sistema Infotainment)

Dopo aver eseguito le modifiche alle impostazioni del sistema, premere  (e selezionare un altro menu sul display) per uscire dal menu delle impostazioni e salvare le modifiche. Il sistema salva anche ed esce automaticamente dopo un ritardo.

NAVI 80 - Impostazioni del sistema

Per accedere al menu Impostazioni del sistema dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Sistema** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Lingua**
- **Display**
- **Suono**
- **Orologio**
- **Avvisi di sicurezza**
- **Schermata iniziale (home)**
- **Tastiere**
- **Impostazione delle unità**
- **Stato e informazioni**
- **Rimozione scheda SD**
- **Ripristinare le impostazioni di fabbrica**

Dopo aver modificato le impostazioni del sistema, premere **Fatto** per confermare.

Lingua

Per cambiare la lingua del sistema Infotainment poi il tipo di voce.

Display

Sono visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Luminosità diurna:** Cambia la luminosità dello schermo per adattarsi ai livelli luminosi esterni (luce diurna).
Per livelli di luce esterna bassi lo schermo del display è più facilmente visibile se non è troppo luminoso.
- **Luminosità notturna:** Cambia la luminosità dello schermo per adattarsi ai livelli luminosi esterni (luce notturna).
Per livelli di luce esterna bassi lo schermo del display è più facilmente visibile se non è troppo luminoso.
- **Passa alla modalità notturna di notte:** Per attivare il passaggio automatico tra luminosità diurna/notturna.

La modalità notturna è attivata per bassi livelli di luce esterna e quando sono accesi i fari.

- **Utilizza modalità notturna:** Per attivare la modalità notturna.

Suono

Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Livelli sonori:** Per cambiare il volume e i suoni per le informazioni sul traffico, il sistema del telefono viva voce, la suoneria del telefono, le notifiche delle applicazioni, le istruzioni di navigazione e i comandi vocali del sistema.
- **Avvisi:** Per regolare il volume degli avvisi e attivare/disattivare gli avvisi quando lo schermo del display è spento.
- **In base alla velocità:** Per impostare la regolazione del volume in base alla velocità del veicolo.
- **Voce computer:** Imposta i tipi di informazione che devono essere forniti dalla voce del sistema Infotainment.
- **Voce:** Cambia la voce utilizzata dal sistema Infotainment.

Orologio

Per impostare l'orologio di sistema e il formato di visualizzazione dell'ora.

Si consiglia di mantenere attivata l'impostazione automatica dell'ora.

Avvisi di sicurezza

Per attivare/disattivare i diversi avvisi provenienti dal sistema Infotainment. Selezionare le caselle appropriate per attivare.

Schermata iniziale (home)

Per cambiare la configurazione della home page.

Selezionare dall'elenco di opzioni per vedere un'anteprima di ogni layout della home page.

Tastiere

Per cambiare prima il tipo di alfabeto (ad es. greco) poi il tipo di tastiera (ad es. Qwerty).

Impostazione delle unità

Per cambiare le unità di misura, ad es., per distanza, coordinate, unità di temperatura e barometriche.

Stato e informazioni

Per visualizzare le informazioni del sistema, ad es., versione, stato GPS, stato della rete, licenze e informazioni sul copyright.

Rimozione scheda SD

Per estrarre correttamente la scheda SD.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Per cancellare tutte le informazioni del sistema Infotainment. Seguire le istruzioni sul display.

Avviso

Successivamente, il sistema Infotainment si riavvia in inglese per impostazione predefinita. Se è necessario, selezionare **Lingua** nel menu **Sistema** per cambiare lingua.

Impostazioni multimediali

Per accedere al menu Impostazioni multimedia dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Suono**
- **Radio**
- **Media**
- **Immagine**
- **Video**

Dopo aver cambiato le impostazioni, premere **Fatto** per confermare.

Suono

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni sonore:

- "Distribuzione":
Imposta la distribuzione del suono nel veicolo.
- "Tema":
Imposta l'opzione del suono, ad es., "Pop-rock", "Classica", "Jazz", "Neutra". Selezionare "Manuale" per impostare manualmente i livelli degli acuti e dei bassi.
Premere **Conferma** per salvare le modifiche.

- "Demo arkamys":
Selezionare per provare la modalità Arkamys.
- "Bass Boost Arkamys":
Attivazione/disattivazione dell'amplificazione dei bassi.

Radio

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni radio:

- attivazione/disattivazione della ricerca di Frequenze alternative (AF)
- attivazione/disattivazione i-traffic
- attivazione/disattivazione del tipo di programma
- aggiornamento dell'elenco delle stazioni radio salvate

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Radio" ⇨ 48.

Media

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni per i media:

- ripetizione brano: Accendere/spegnere
- sequenza di riproduzione casuale: Accendere/spegnere

- visualizzazione immagine album: Accendere/spegnere
- connessione Bluetooth: Configurazione

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Musica Bluetooth" ⇨ 71.

Immagini

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni delle foto:

- imposta i tempi di visualizzazione delle foto durante una presentazione
- imposta gli effetti di transizione tra le foto in una presentazione
- passa dalla visualizzazione normale a quella a pieno schermo

Per altre informazioni, vedere "Visualizzazione immagini" ⇨ 79.

Video

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni video:

- imposta il tipo di visualizzazione per i video
- passa dalla visualizzazione normale a quella a pieno schermo

Per altre informazioni, vedere "Riproduzione film" ⇨ 79.

Radio

Uso	48
Ricerca stazioni	50
Elenchi di memorizzazione automatica	54
Radio data system (RDS)	55
Digital audio broadcasting	58

Uso

Ricezione radio

La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:

- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Comandi

I pulsanti più importanti per il controllo della radio sono:

- **RADIO**: Per accendere la radio, cambiare lunghezza d'onda
- **◀▶**: Cerca una stazione
- **OK**: Cambiare frequenza
- Tasti stazione 1...6: Tasti stazione preimpostati

- **SETUP**: Impostazioni del sistema, memorizzazione automatica delle stazioni
- **TEXT**: Visualizza le informazioni di testo della radio

Accensione della radio

Premere **RADIO** per cambiare la sorgente audio in radio.

Si riceverà la stazione precedentemente selezionata.

Selezione della banda di frequenza

Premere ripetutamente **RADIO** per selezionare le lunghezze d'onda disponibili (ad es. FM1, FM2, AM).

Verrà ricevuta la stazione precedentemente selezionata nella lunghezza d'onda.

CD35 BT USB - Comandi

I pulsanti più importanti per il controllo della radio sono:

- **RADIO**: Per accendere la radio, cambiare lunghezza d'onda
- **◀▶**: Cambiare frequenza, ricerca delle stazioni

- Manopola girevole centrale: Accedere alla lista delle stazioni radio memorizzate
- Tasti stazione 1...6: Tasti stazione preimpostati
- **SETUP / TEXT**: Impostazioni del sistema

Accensione della radio

Premere **RADIO** per cambiare la sorgente audio in radio.

Si riceverà la stazione precedentemente selezionata.

Selezione della banda di frequenza

Premere ripetutamente **RADIO** per selezionare le lunghezze d'onda disponibili (ad es. FM1, FM2, MW, LW). Verrà ricevuta la stazione precedentemente selezionata nella lunghezza d'onda.




NAVI 50 - Comandi

Utilizzo del touchscreen per il funzionamento della radio.

I comandi principali sono:

- **FM/AM/DAB** (in base alla versione): Premere ▼ e alternare fra le lunghezze d'onda FM e AM.
- ◀▶/▶▶: Premere per iniziare la ricerca automatica della stazione radio successiva/precedente.
- ◀▶/▶▶: Premere per passare alla frequenza successiva/precedente a incrementi di 0,5.

Accensione della radio

Per attivare la radio in qualsiasi momento premere  seguito da /  **Radio** sullo schermo del display. Si riceverà la stazione precedentemente selezionata.

Sono visualizzati i seguenti sottomenu:

- **Principale**: È visualizzata la frequenza/stazione radio.
- **Elenco**: Visualizza un elenco alfabetico delle stazioni radio disponibili (al massimo 50 stazioni).


Avviso

Stazioni radio senza RDS: è visualizzata solo la frequenza. Queste stazioni appaiono alla fine dell'elenco.

- **Preset**: Visualizza le stazioni radio preferite memorizzate.
- **Opzioni**:

È possibile cambiare le seguenti impostazioni, in base alla lunghezza d'onda selezionata:

- **RDS** (Attivazione/disattivazione)
- **TA** (Attivazione/disattivazione)
- **Regione** (Attivazione/disattivazione)
- **Notizie** (Attivazione/disattivazione)
- **AM** (Attivazione/disattivazione)
- **Aggiorna elenco** (Attivazione/disattivazione)

Per altre informazioni, vedere (NAVI 50) "Radio data system (RDS)"  55.

Selezione della banda di frequenza

Premere ▼ insieme a **FM/AM/DAB** (se disponibile) nell'angolo superiore sinistro del display e selezionare la lunghezza d'onda FM, AM o DAB.

Verrà ricevuta la stazione precedentemente selezionata nella lunghezza d'onda.

Avviso

La gamma d'onda AM è disattivabile dal menu **Opzioni**.

Vedere "Digital audio broadcasting" ⇨ 58.

NAVI 80 - Comandi

Utilizzo del touchscreen per il funzionamento della radio.

I comandi principali sono:

- **FM/AM:** Premere la scheda nell'angolo in alto a sinistra del display per cambiare tra la gamma d'onda FM e AM.
- **</>:** Premere per iniziare la ricerca automatica della stazione radio successiva/precedente.

- **</>:** Premere per passare alla frequenza successiva/precedente a incrementi di 0,1 MHz.
- **↔/↔:** Premere per scorrere un elenco di stazioni.

Accensione della radio

Per accedere alla Radio dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Radio** sullo schermo del display.

Sono disponibili le seguenti modalità:

- **Preset:**
Visualizza le stazioni radio preferite memorizzate.
- **Elenco:**
Visualizza un elenco alfabetico delle stazioni radio disponibili (al massimo 50 stazioni).

Avviso

Stazioni radio senza RDS: è visualizzata solo la frequenza. Queste

stazioni appaiono alla fine dell'elenco.

● **Frequenza:**

Cercare manualmente o automaticamente con la scansione della gamma selezionata di frequenze.

Selezione della banda di frequenza

Premere la scheda **FM/AM** nell'angolo in alto a sinistra del display e cambiare tra le gamme d'onda.

Verrà ricevuta la stazione precedentemente selezionata nella lunghezza d'onda.

Ricerca stazioni**Ricerca automatica stazione radio****R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ricerca automatica stazione radio**

Premere brevemente ◀◀ o ▶▶ per cercare la stazione ricevibile successiva nella lunghezza d'onda corrente.

Se non viene trovata nessuna stazione, continuerà la ricerca fino a quando ◀◀ o ▶▶ venga premuto nuovamente.

CD35 BT USB - Ricerca automatica stazione radio

Premere ◀◀ o ▶▶ per circa 2 secondi per cercare la stazione ricevibile successiva nella lunghezza d'onda corrente.

Se non viene trovata nessuna stazione, continuerà la ricerca fino a quando ◀◀ o ▶▶ venga premuto nuovamente.

NAVI 50 - Ricerca automatica stazione radio

Premere ◀◀ o ▶▶ nel display per cercare la stazione ricevibile successiva nella gamma d'onda corrente.

Se non viene trovata nessuna stazione, continuerà la ricerca fino a quando ◀◀ o ▶▶ venga premuto nuovamente.

NAVI 80 - Ricerca automatica stazione radio

Premere ◀ o ▶ nel display per cercare la stazione ricevibile successiva nella gamma d'onda corrente.

Se non viene trovata nessuna stazione, continuerà la ricerca fino a quando ◀ o ▶ venga premuto nuovamente.

Ricerca manuale di una stazione radio

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ricerca manuale di una stazione radio

Selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere e mantenere premuto ◀◀ o ▶▶ per fare la scansione della lunghezza d'onda selezionata.

Rilasciare il tasto quando vicini alla frequenza desiderata. Una ricerca automatica viene quindi eseguita per la stazione successiva ricevibile e viene riprodotta automaticamente.

Ruotare **OK** per cambiare la frequenza a incrementi.

Ricerca di una stazione memorizzata

Consente di richiamare stazioni radio che sono state memorizzate in precedenza.

Per memorizzare una stazione, selezionare la lunghezza d'onda e la stazione desiderate, quindi premere il tasto 1...6 della stazione fino a quando non si oda un segnale acustico a conferma che la stazione è stata memorizzata sul tasto appropriato. Si possono memorizzare 6 stazioni per lunghezza d'onda.

Richiamare una stazione memorizzata

Per richiamare una stazione, selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere brevemente il tasto 1...6 della stazione.

Cercare il nome della stazione radio (solo FM)

Selezionare la lunghezza d'onda FM, quindi selezionare il nome della stazione nel display usando ◀ o ▶.

Premere ⅓ o ⅔ ripetutamente per cercare manualmente il nome della stazione richiesta. La frequenza può essere visualizzata se il nome della stazione non è disponibile.

L'elenco alfabetico contiene fino a 60 stazioni radio FM con la miglior ricezione. Questa lista può essere aggiornata in qualsiasi momento. Elenchi di memorizzazione automatica ⇨ 54.

CD35 BT USB - Ricerca manuale di una stazione radio

Selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere e mantenere premuto ◀◀ o ▶▶ per fare la scansione della lunghezza d'onda selezionata.

Rilasciare il tasto quando vicini alla frequenza desiderata. Una ricerca automatica viene quindi eseguita per la stazione successiva ricevibile e viene riprodotta automaticamente.

Premere ◀◀ o ▶▶ brevemente per cambiare la frequenza a incrementi.

Ricerca di una stazione memorizzata
Consente di richiamare stazioni radio che sono state memorizzate in precedenza.

Per memorizzare una stazione, selezionare la lunghezza d'onda e la stazione desiderate, quindi premere il tasto 1...6 della stazione fino a

quando non si oda un segnale acustico a conferma che la stazione è stata memorizzata sul tasto appropriato. Si possono memorizzare 6 stazioni per lunghezza d'onda.

Richiamare una stazione memorizzata

Per richiamare una stazione, selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere brevemente il tasto 1...6 della stazione.

Cercare il nome della stazione radio (solo FM)

Selezionare la banda FM e aprire l'elenco delle stazioni radio FM ruotando la manopola centrale.

Ruotare la manopola per cercare manualmente il nome della stazione richiesta e premere la manopola per selezionare.

L'elenco alfabetico contiene fino a 50 stazioni radio FM con la miglior ricezione. Questa lista può essere aggiornata in qualsiasi momento. Elenchi di memorizzazione automatica ⇨ 54.

NAVI 50 - Ricerca manuale di una stazione radio

Selezionare la gamma d'onda desiderata quindi premere ◀ o ▶ per passare alla frequenza successiva/precedente a incrementi di 0,5.

Ricerca di una stazione memorizzata

Consente di richiamare stazioni radio che sono state memorizzate in precedenza.

Per memorizzare una stazione, selezionare la gamma d'onda e la stazione desiderata quindi premere **Preset** per visualizzare i preferiti memorizzati.

Premere e tenere premuto sulla posizione desiderata. La frequenza o il nome della stazione radio appare sulla posizione dei preferiti per confermare che la stazione è stata memorizzata (📻 indica la stazione correntemente ricevuta).

Avviso

È possibile memorizzare 12 stazioni per lunghezza d'onda.

Richiamare una stazione memorizzata

Per richiamare una stazione, selezionare la gamma d'onda desiderata quindi premere **Preset** per visualizzare i preferiti memorizzati. Premere brevemente la stazione radio preferita desiderata.

Premere ◀/▶ per passare alla pagina precedente/successiva dei Preferiti.

Cercare il nome della stazione radio (solo FM e DAB)

Selezionare la lunghezza d'onda FM o DAB (se disponibili) poi premere **Lista** per visualizzare un elenco alfabetico delle stazioni radio disponibili.

Premere ▼ o ▲ per cercare manualmente il nome della stazione richiesta. La frequenza può essere visualizzata se il nome della stazione non è disponibile. Premere un elemento dell'elenco per ricevere la stazione selezionata (📶) indica la stazione correntemente ricevuta).

L'elenco alfabetico contiene fino a 50 stazioni radio con la miglior ricezione. Questa lista può essere aggiornata in

qualsiasi momento, fare riferimento a "Elenchi di memorizzazione automatica" ⇨ 54.

NAVI 80 - Ricerca manuale di una stazione radio

Selezionare la gamma d'onda desiderata quindi premere < o > per passare alla frequenza successiva/precedente a incrementi di 0,1 MHz.

Ricerca di una stazione memorizzata

Consente di richiamare stazioni radio che sono state memorizzate in precedenza.

Per memorizzare una stazione, selezionare la gamma d'onda e la stazione desiderata quindi premere **Preset** per visualizzare i preferiti memorizzati.

Premere e mantenere premuto sulla posizione desiderata fino a quando si sente un tono. La frequenza o il nome della stazione radio appare sulla posizione dei preferiti per confermare che la stazione è stata memorizzata. È possibile memorizzare 6 stazioni per gamma d'onda.

In alternativa, selezionare la gamma d'onda e la stazione desiderata poi premere **Frequenza** o **Elenco**. Premere + per aprire un menu di scelta rapida, poi selezionare **Salva come predefinito**.

Richiamare una stazione memorizzata

Per richiamare una stazione, selezionare la gamma d'onda desiderata quindi premere **Preset** per visualizzare i preferiti memorizzati. Premere brevemente la stazione radio preferita desiderata.

Cercare il nome della stazione radio (solo FM)

Selezionare la gamma d'onda FM poi premere **Elenco** per visualizzare un elenco alfabetico delle stazioni radio disponibili.

Premere ⌘ o ⌥ per cercare manualmente il nome della stazione richiesta. La frequenza può essere visualizzata se il nome della stazione non è disponibile.

L'elenco alfabetico contiene fino a 50 stazioni radio con la miglior ricezione. Questa lista può essere aggiornata in qualsiasi momento, fare riferimento a "Elenchi di memorizzazione automatica" ⇨ 54.

Elenchi di memorizzazione automatica

Tramite la funzione autostore è possibile cercare e memorizzare automaticamente le stazioni con la miglior ricezione in una determinata gamma di lunghezza d'onda.

Memorizzazione automatica delle stazioni

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Memorizzazione automatica delle stazioni

La lunghezza d'onda FM ha un elenco di memorizzazione automatica o autostore (AST) nel quale è possibile memorizzare 6 stazioni.

Mentre si ascolta la radio, tenere premuto **SETUP**: Le 6 stazioni con la ricezione più forte saranno cancellate automaticamente su AST.

Avviso

A causa della forza del segnale è possibile che vengano memorizzate meno di 6 stazioni.

CD35 BT USB - Memorizzazione automatica delle stazioni

In base al veicolo, il sistema aggiorna continuamente e memorizza automaticamente fino a 50 stazioni radio.

Richiamare una stazione

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Richiamare una stazione

Selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere brevemente il tasto 1...6 della stazione per richiamare una stazione memorizzata.

Per richiamare una stazione nell'elenco autostore (AST), mentre si ascolta la radio premere brevemente **SETUP** per azionare la modalità AST. Si riceverà la stazione precedentemente selezionata. Premere

brevemente il pulsante stazione 1...6 per richiamare un'altra stazione memorizzata nell'elenco di memorizzazione.

CD35 BT USB - Richiamare una stazione

Selezionare la lunghezza d'onda desiderata, quindi premere brevemente il tasto 1...6 della stazione per richiamare una stazione memorizzata.

In alternativa, selezionare la banda FM e aprire l'elenco delle stazioni radio FM ruotando la manopola centrale. Ruotare la manopola per cercare manualmente il nome della stazione richiesta e premere la manopola per selezionare.

Aggiornamento manuale dell'elenco delle stazioni

È anche possibile memorizzare manualmente le stazioni nell'elenco di memorizzazione.

Avviso

Disponibile solo con CD35 BT USB, NAVI 50, NAVI 80.

Per aggiornare l'elenco delle stazioni e ottenere quelle più recenti, attivare l'aggiornamento del sistema manualmente. In base al Sistema Infotainment è possibile silenziare il sonoro durante un aggiornamento manuale.

CD35 BT USB - Aggiornamento manuale dell'elenco delle stazioni

Premere **SETUP / TEXT** e ruotare la manopola centrale per accedere a **Funzioni radio**.

Ruotare la manopola girevole per selezionare **Aggiorna lista FM** e premere per confermare l'aggiornamento.

NAVI 50 - Aggiornamento manuale dell'elenco delle stazioni

Premere **Opzioni**, scorrere fino a **Aggiorna lista** poi selezionare **Avvio; Aggiornamento in corso ...** appare sul display finché l'aggiornamento è completo.

Avviso

Se DAB è disponibile, si raccomanda di aggiornare manualmente l'elenco delle stazioni DAB all'accensione del sistema.

NAVI 80 - Aggiornamento manuale dell'elenco delle stazioni

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Radio** sullo schermo del display.

Selezionare tra le seguenti modalità:

- **Preset**
- **Elenco**
- **Frequenza**

Premere **+** per aprire un menu di scelta rapida, poi selezionare **Aggiorna elenco radio**.

Radio data system (RDS)

RDS è un servizio di stazioni FM che vi aiuterà a trovare la stazione desiderata garantendo una ricezione ineccepibile.

Vantaggi dell'RDS

- Il nome del programma della stazione scelta appare sullo schermo del display al posto della sua frequenza.

- Durante una ricerca automatica della stazione, il sistema Infotainment sintonizza solamente stazioni RDS.
- Il sistema infotainment si sintonizza sempre sulla migliore frequenza di trasmissione ricevibile della stazione scelta per mezzo della funzione AF (frequenza alternativa).

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funzioni RDS

Configurazione RDS

Premere **SETUP** e ruotare **OK** per accedere al menu **RDS**. Premere la manopola per selezionare.

Ruotare la manopola per selezionare **IMPOSTAZIONE RDS**.

Accensione e spegnimento RDS

Premere **Opzioni** sullo schermo del display. È possibile modificare le impostazioni seguenti:

Azionare/disattivare **RDS-AF** premendo **OK**. **AF** appare sullo schermo del display quando RDS è attivo.

Informazioni di testo (testo radio)

Alcune stazioni radio FM visualizzano informazioni di testo relativa al programma trasmesso (ad esempio, il titolo di una canzone).

Premere **SETUP** e ruotare **OK** per accedere al menu **Testi radio**.

Ruotare la manopola per selezionare **Radio** e premere la manopola per visualizzare queste informazioni.

CD35 BT USB - Funzioni RDS**Configurazione RDS**

Premere **SETUP / TEXT** e ruotare la manopola centrale per accedere al menu **Funzioni radio**. Premere la manopola per selezionare.

Ruotare la manopola per selezionare **RDS-AF**.

Accensione e spegnimento RDS

Accendere/spegnere **RDS-AF** premendo la manopola centrale.

Servizio I-Traffic (informazioni sul traffico)

Le stazioni radio del servizio informazioni sul traffico sono stazioni RDS in FM che trasmettono notizie sul traffico.

Attivazione/disattivazione del servizio I-Traffic

Per attivare e disattivare il servizio informazioni sul traffico:

Premere **SETUP / TEXT** e ruotare la manopola centrale per accedere al menu **Funzioni radio**. Premere la manopola per selezionare.

Ruotare la manopola per selezionare **i Traffico** e accendere/spegnere premendo la manopola.

- Se il servizio informazioni sul traffico è attivato, la riproduzione del CD/brano MP3 viene interrotta per la durata dell'annuncio sul traffico.
- Gli annunci sul traffico non verranno trasmessi automaticamente quando venga selezionata la lunghezza d'onda LW o MW. Cambiare la fonte audio o la lun-

ghezza d'onda in FM per garantire la trasmissione automatica delle notizie sul traffico.

Esclusione degli annunci sul traffico

Per escludere un annuncio sul traffico, per es. durante la riproduzione di un CD/MP3: Premere la manopola centrale (o →).

L'annuncio sul traffico viene interrotto, ma il servizio informazioni sul traffico rimane attivo.

Informazioni di testo (testo radio)

Alcune stazioni radio FM visualizzano informazioni di testo relativa al programma trasmesso (ad esempio, il titolo di una canzone).

Tenere premuto **SETUP / TEXT** per visualizzare queste informazioni.

Premere → o attendere per 30 secondi per ritornare alla schermata originale.

NAVI 50 - Funzioni RDS

Configurazione RDS

Premere **Opzioni** sullo schermo del display. È possibile modificare le impostazioni seguenti:

- **RDS** (Attivazione/disattivazione)
Spegnerne se non richiesto.
- **TA** (Attivazione/disattivazione)
Vedere sotto.
- **Regione/AF** (On/Off)
Vedere sotto.
- **Notizie** (Attivazione/disattivazione)
Vedere sotto.
- **AM** (Attivazione/disattivazione)
Spegnerne se non richiesto.
- **Aggiorna elenco** (Attivazione/disattivazione)
Vedere (NAVI 50) "Elenchi di memorizzazione automatica" ⇨ 54.

TA (notizie sul traffico)

Se si attiva **TA**:

- Le notizie sul traffico da determinate stazioni radio FM (e stazioni DAB, se disponibili) sono trasmesse automaticamente.
- La riproduzione della radio e della sorgente audio ausiliaria viene interrotta per la durata degli avvisi sul traffico.

Avviso

La trasmissione automatica delle notizie sul traffico è disattivata se la lunghezza d'onda è impostata su **AM**.

Regione/AF

Se la funzione RDS è attivata e **Regione/AF** è attivato:

La frequenza di alcune stazioni radio FM può cambiare in base all'area geografica.

Una scarsa ricezione talvolta causa variazioni irregolari e indesiderate nella frequenza. Disattivare **Regione/AF** all'occorrenza.

Notizie

Se si attiva **Notizie**:

- Le notizie da determinate stazioni radio FM (e stazioni DAB, se disponibili) sono trasmesse automaticamente.
- La riproduzione della radio e della sorgente audio ausiliaria viene interrotta per la durata degli avvisi sul traffico.

Informazioni di testo (testo radio)

Alcune stazioni radio FM (e stazioni DAB, se disponibili) visualizzano informazioni di testo relative al programma trasmesso (ad esempio, il titolo di una canzone).

NAVI 80 - Funzioni RDS

Configurazione RDS

Per accedere al menu Impostazioni radio dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Impostazioni** poi **Radio** sullo schermo del display.

Premere **+** per aprire un menu di scelta rapida e accedere all'opzione "Impostazioni radio".

È possibile aggiornare le seguenti impostazioni radio:

- attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze alternative (AF)
- attivazione/disattivazione di I-Traffic
- attivazione/disattivazione del tipo di programma
- aggiornamento dell'elenco delle stazioni radio salvate

Frequenza Alternativa (AF)

Attivare la funzione RDS-AF per sintonizzarsi sempre sulla miglior frequenza di trasmissione ricevibile per la stazione scelta

Una scarsa ricezione talvolta causa variazioni irregolari e indesiderate nella frequenza. Disattivare la funzione RDS-AF all'occorrenza.

I-Traffic (informazioni sul traffico)

Le stazioni radio del servizio informazioni sul traffico sono stazioni RDS in FM che trasmettono notizie sul traffico.

Attivare I-Traffic per ricevere automaticamente i bollettini sul traffico quando vengono trasmessi.

Ricerca del tipo di programma (PtY)

Attivare PtY per visualizzare il tipo di programma (d. es. notizie, sport) attualmente trasmesso

Aggiornamento dell'elenco radio

Vedere (NAVI 80) "Elenchi di memorizzazione automatica" ⇨ 54.

Informazioni di testo (testo radio)

Alcune stazioni radio FM visualizzano informazioni di testo relativa al programma trasmesso (ad esempio, il titolo di una canzone).

Per controllare le informazioni di testo, da tutte le modalità radio (ad es.

Preset, Elenco, Frequenza) premere **+** per aprire un menu di scelta rapida e accedere all'opzione delle informazioni di testo.

Digital audio broadcasting

Il Digital Audio Broadcasting (DAB) è un sistema di trasmissione innovativa e universale.

Informazioni generali

- Le stazioni DAB sono indicate dal nome del programma anziché dalla frequenza di trasmissione.
- Con il DAB è possibile trasmettere diversi programmi (servizi) su un'unica frequenza (ensemble).
- Oltre ai servizi audio digitali di alta qualità, DAB è anche in grado di trasmettere dati associati ai programmi e una quantità di altri servizi dati, tra cui informazioni sul percorso e sul traffico.
- Finché un dato ricevitore DAB è in grado di captare il segnale emesso da una stazione trasmittente (anche se il segnale è molto debole), la riproduzione audio è assicurata.
- Non si verifica alcun fading (indebolimento del suono), tipico della ricezione AM e FM. Il segnale DAB viene riprodotto a volume costante.

- Le interferenze causate da stazioni su frequenze vicine (un fenomeno tipico della ricezione AM e FM) non si verificano con il DAB.

Se il segnale DAB è troppo debole per essere rilevato dal ricevitore, il sistema passa allo stesso programma su un'altra stazione DAB o FM.

- Se il segnale DAB viene riflesso da ostacoli naturali o edifici, la qualità di ricezione di DAB migliora, mentre in questi casi la ricezione AM o FM peggiora notevolmente.
- Quando è abilitata la ricezione DAB, il sintonizzatore FM del sistema Infotainment rimane attivo in background e cerca continuamente le stazioni FM con migliore ricezione.

Lettore CD

Informazioni generali	60
Utilizzo	61

Informazioni generali

Il lettore CD del sistema Infotainment può riprodurre CD audio, CD MP3 e anche CD WMA.

CD16 BT, CD18 BT: si possono anche riprodurre formati AAC e WAV.

Informazioni importanti sui CD audio e sui CD MP3/WMA

Attenzione

Per nessun motivo si devono inserire nel lettore CD dei DVD sagomati o con diametro di 8 cm.

Non attaccare etichette adesive ai CD perché potrebbero farli inceppare all'interno del lettore CD e provocarne il guasto. In tal caso sarebbe necessaria una costosa sostituzione del dispositivo.

- I CD audio con protezione anti-copia non conformi allo standard CD audio potrebbero non essere riprodotti correttamente o non essere riprodotti affatto.

- CD-R e CD-RW e file WMA con DRM registrati autonomamente da negozi di musica online potrebbero non funzionare correttamente, o non funzionare affatto.
- Su CD misti (che contengono audio e dati, ad es. MP3), vengono rilevati e riprodotti solo i brani audio.
- I CD-R e i CD-RW masterizzati sono più sensibili a un trattamento non corretto rispetto ai CD preregistrati. Pertanto è necessario garantire un trattamento corretto, specialmente nel caso di CD-R o CD-RW masterizzati. Vedere sotto.
- Evitare di lasciare impronte digitali durante la sostituzione dei CD.
- Riporre i CD nelle loro custodie immediatamente dopo averli rimossi dal lettore CD per proteggerli dallo sporco e da danni.
- La sporcizia e i liquidi sui CD delle mappe possono sporcare la lente del lettore audio all'interno del dispositivo e provocare guasti.

- Proteggere i CD dal calore e dalla radiazione solare diretta.
- Per i CD MP3/WMA valgono le seguenti restrizioni:

Si possono leggere solo file MP3 e file WMA.

Profondità massima della struttura delle cartelle: 11 livelli

Numero massimo di file MP3 e/o WMA che possono essere salvati: 1000 file

Estensioni applicabili della playlist: .m3u, .pls

Le voci della playlist devono essere state create come percorsi relativi.

- Il funzionamento dei file MP3 e WMA è identico. Quando viene caricato un CD con file WMA, vengono visualizzati i menu MP3.

Utilizzo

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Utilizzo lettore CD

Avviare la riproduzione del CD

Azionare il sistema Infotainment (premendo \odot) e spingere il CD con il lato stampato in alto nel relativo slot fino a quando non sia completamente inserito: la riproduzione del CD parte in automatico.

Se nell'unità è già presente un CD, premere ripetutamente **MEDIA** per selezionare la sorgente audio desiderata: si avvia così la riproduzione del CD.

Avviso

In base ai dati memorizzati sul CD audio o CD MP3, informazioni diverse sul CD e sul brano musicale in riproduzione saranno evidenziate sul display.

Selezionare un album o un brano

Ruotare **OK** per selezionare un album o un brano dalla lista.

Passaggio al brano successivo o al brano precedente

Premere brevemente \lll o \ggg una o più volte.

Avanti o indietro veloce

Premere e tenere premuto \lll o \ggg per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano in corso.

Riproduzione casuale

Durante la riproduzione del CD, tenere premuto il pulsante **2** o **4** numerato (dai pulsanti stazioni 1...6) per azionare la riproduzione casuale.

Sul display compare **MIX** quando la riproduzione casuale è attiva.

Avviso

Su un CD MP3, la funzione di playback casuale funziona solo per l'album in corso.

Tenere premuto il pulsante numerato **2** o **4** di nuovo per disattivare.





MIX scompare dal display.

È possibile disattivare la riproduzione casuale espellendo il CD.

Avviso

La riproduzione casuale non viene disattivata quando viene spento il sistema audio o viene cambiata la sorgente audio.

Pausa


Premere brevemente ,  o entrambi  e  per interrompere la riproduzione di CD/MP3. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

Questa funzione di pausa viene disattivata automaticamente quando viene regolato il volume, la sorgente audio cambia oppure vengono emessi messaggi informativi automatici.


Visualizzazione di informazioni aggiuntive di testo (testo CD o tag ID3)

Dopo aver selezionato un brano o un album, premere brevemente **TEXT** o il pulsante numerato **5** (dai pulsanti stazioni 1..6) per accedere alle informazioni di testo disponibili sul CD (ad es. nome dell'artista, nome dell'album o nome del brano).

Per visualizzare tutte le informazioni di testo insieme, tenere premuto il pulsante numerato **5** o **TEXT**.


Per uscire dalla visualizzazione premere di nuovo .

Rimozione di un CD

Premete : Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.

Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene nuovamente caricato automaticamente dopo alcuni secondi.

CD35 BT - Utilizzo del lettore CD**Avviare la riproduzione del CD**

Azionare il sistema Infotainment (premendo ) e spingere il CD con il lato stampato in alto nel relativo slot fino a quando non sia completamente inserito: la riproduzione del CD parte in automatico.

Se nell'unità è già presente un CD, premere ripetutamente **MEDIA** per selezionare la sorgente audio desiderata: si avvia così la riproduzione del CD.



Avviso

In base ai dati memorizzati sul CD audio o CD MP3, informazioni diverse sul CD e sul brano musicale in riproduzione saranno evidenziate sul display.



Selezionare un album o un brano

Ruotare la manopola centrale per selezionare un album o un brano dall'elenco.

Passaggio al brano successivo o al brano precedente

Premere brevemente  o  una o più volte.

Avanti o indietro veloce

Premere e tenere premuto  o  per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano in corso.

Riproduzione casuale

Premere **SETUP / TEXT** per accedere al menu impostazioni.




Ruotare la manopola centrale per selezionare **Impostazioni audio** e premere la manopola per confermare.

Selezionare **Casuale** e premere la manopola per eseguire l'attivazione.

Avviso

Su un CD MP3/WMA, la funzione di riproduzione casuale si applica all'album corrente, poi passa all'album successivo.


Pausa

Premere brevemente la manopola girevole del volume,  o entrambi  e  per interrompere la riproduzione di CD/MP3. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.


Questa funzione di pausa viene disattivata automaticamente quando viene regolato il volume, la sorgente audio cambia oppure vengono emessi messaggi informativi automatici.

Visualizzazione di informazioni aggiuntive di testo (testo CD o tag ID3)

Dopo aver selezionato un brano o un album, tenere premuta la manopola centrale per accedere alle informazioni di testo disponibili sul CD (ad es. nome dell'artista, nome dell'album o nome del brano).

Per uscire dalla visualizzazione premere di nuovo .

Rimozione di un CD

Premete : Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.


Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene nuovamente caricato automaticamente dopo alcuni secondi.

Ingresso AUX

Informazioni generali 64

Uso 64

Informazioni generali

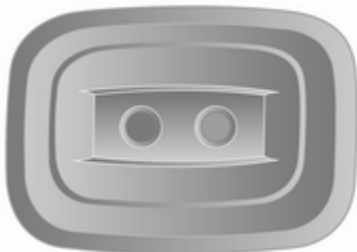

Una porta AUX è disponibile per il collegamento di fonti audio esterne.

Aviso

La presa deve sempre essere mantenuta pulita e asciutta.

È possibile, ad esempio, collegare un lettore CD portatile a un ingresso AUX con uno spinotto da 3,5 mm.

Uso

Una fonte audio che è collegata all'ingresso AUX può essere fatta funzionare solo mediante i comandi presenti su di essa, cioè non mediante il

sistema Infotainment. Selezionare un brano direttamente sulla sorgente audio a veicolo fermo.

Attenzione

Prima di collegare o scollegare un dispositivo ausiliario, ad es. un lettore CD portatile, spegnete il lettore e il sistema Infotainment per evitare problemi di qualità del suono e possibili danni all'apparecchiatura.

Attraverso la connessione con lo spinotto, il sistema rileva automaticamente la sorgente audio. A seconda del volume di registrazione, può esserci un ritardo prima di udire la sorgente audio.

Il nome dell'artista o del brano non vengono visualizzati sullo schermo del display.

Aviso

Assicurare che il dispositivo ausiliario sia correttamente riposto durante la guida. In caso di frenate brusche,

cambi improvvisi di direzione o incidente, gli oggetti scagliati nell'abitacolo potrebbero ferire gli occupanti del veicolo.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Utilizzo ingresso AUX

Premere **MEDIA** o **AUDIO/SOURCE** per modificare la fonte audio in modalità AUX, quindi accendere il dispositivo ausiliario. AUX appare sullo schermo del display.

Impostazioni AUX

Premere **SETUP** per accedere al menu impostazioni.

Selezionare AUX IN e ruotare **OK** fino a quando l'impostazione desiderata sia selezionata da:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

CD35 BT USB - Utilizzo dell'ingresso AUX

Premere **MEDIA** per attivare la modalità AUX, quindi accendere il dispositivo ausiliario. Jack appare sullo schermo del display.

NAVI 50 - Utilizzo ingresso AUX

Per accedere al menu media in qualsiasi momento premere **HOME** seguito da **MEDIA** sullo schermo del display.

Per cambiare tra le sorgenti ausiliarie, premere **DOWN** nell'angolo in alto a sinistra. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **USB:** Vedere (NAVI 50) "Porta USB" ⇨ 67.
- **iPod:** Vedere (NAVI 50) "Porta USB" ⇨ 67.
- **BT:** Vedere (NAVI 50) "Musica Bluetooth" ⇨ 71.
- **Aha:** Applicazione Aha® per smartphone (disponibile in base alla versione).

Fare riferimento a "Utilizzo", Funzioni supplementari (NAVI 50)

nella sezione "Introduzione" ⇨ 25.

- **AUX:** Selezionare per cambiare la fonte audio in modalità AUX, quindi attivare il dispositivo ausiliario.

NAVI 80 - Utilizzo ingresso AUX

Cambiare la fonte audio in modalità AUX per riprodurre il contenuto di un dispositivo ausiliario collegato.

Per accedere al menu Media dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Media** sullo schermo del display.

Premere **+** per aprire un menu di scelta rapida. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Porta ausiliaria:** Cambiare la fonte audio in modalità AUX, quindi attivare il dispositivo ausiliario.
- **USB:** Vedere (NAVI 80) "Porta USB" ⇨ 67
- **Connessione Bluetooth:** Vedere (NAVI 80) "Musica Bluetooth" ⇨ 71.

- Scheda SD
 - Lettore CD
- 

Porta USB

Informazioni generali	67
Riproduzione dei file audio memorizzati	68

Informazioni generali



Nell'unità Infotainment (o nella consolle centrale) si trova una porta USB per il collegamento di sorgenti audio esterne.

Avviso

La presa deve sempre essere mantenuta pulita e asciutta.

È possibile collegare alla porta USB un lettore MP3, un dispositivo USB o un iPod.

Questi dispositivi sono gestiti dai comandi e dai menu del sistema Infotainment.

Avvertenze

Lettore MP3 e dispositivi USB

- I lettori MP3 e i dispositivi USB collegati devono essere conformi alle specifiche USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Sono supportati solo i lettori MP3 e i dispositivi USB con una capacità di settore di 512 Bytes e una dimensione del cluster uguale o minore di 32 kBytes nel file system FAT32.
- Non sono supportati i drive del disco fisso (HDD).
- Le seguenti restrizioni si applicano ai dati memorizzati su lettore MP3 o dispositivo USB:

Solo file MP3, WMA e (in base al sistema Infotainment) ACC possono essere letti. I file WAV e tutti gli altri file compressi non possono essere riprodotti.

Profondità massima della struttura delle cartelle: 11 livelli.

Numero massimo di file che possono essere salvati: 1000 file.

NAVI 50: La capacità di archiviazione minima raccomandata per il dispositivo USB è 4 GB. La capacità di archiviazione massima raccomandata è 32 GB.

File WMA con Digital Rights Management (DRM) provenienti da negozi di musica online potrebbero non essere riprodotti correttamente o affatto.

Estensioni applicabili della playlist: .m3u, .pls.

Le voci della playlist devono essere state create come percorsi relativi.

Riproduzione dei file audio memorizzati

Una volta collegato, è possibile solo usare i comandi e i menu del sistema Infotainment per far funzionare il dispositivo audio.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Riprodurre musica dalla porta USB

Lettore MP3 / iPod / chiavette USB

Il sistema rileva il dispositivo audio quando un dispositivo USB è collegato e il brano in riproduzione viene visualizzato automaticamente.

Quando viene collegato un nuovo dispositivo audio, viene riprodotto automaticamente il primo brano nella prima cartella. Quando si ricollega il dispositivo, viene ripreso il brano riprodotto in precedenza.

A seconda del dispositivo audio connesso, selezionare una cartella (lettore MP3, chiavetta USB) o una playlist (lettore digitale portatile).

In generale, il funzionamento delle sorgenti di dati collegate via USB è lo stesso di un CD audio/MP3/WMA
⇨ 61.

Selezione di un brano

Per selezionare direttamente i brani (e cambiare cartelle), accedere prima alla struttura del menu del dispositivo

audio premendo OK durante la riproduzione. Selezionare i brani e cambiare le cartelle ruotando e premendo la manopola.

CD35 BT USB - Riprodurre musica dalla porta USB

Lettore MP3 / iPod / chiavette USB

Il sistema rileva il dispositivo audio quando un dispositivo USB è collegato e il primo brano nella prima cartella è riprodotto automaticamente. Quando si ricollega il dispositivo, viene ripreso il brano riprodotto in precedenza.

A seconda del dispositivo audio connesso, selezionare una cartella (lettore MP3, chiavetta USB) o una playlist (lettore digitale portatile).

In generale, il funzionamento delle sorgenti di dati collegate via USB è lo stesso di un CD audio/MP3/WMA
⇨ 61.

Selezione di un brano



Per selezionare direttamente i brani (e cambiare cartelle), accedere prima alla struttura del menu del dispositivo

audio premendo la manopola girevole centrale durante la riproduzione (con l'iPod ruotare la manopola per accedere al menu). Selezionare i brani e cambiare le cartelle ruotando e premendo la manopola.


NAVI 50 - Riprodurre musica dalla porta USB

Lettore MP3 / dispositivi USB / iPod

Il sistema rileva il dispositivo audio quando un dispositivo USB è collegato e il brano in riproduzione viene visualizzato automaticamente. Viene riconosciuto anche il tipo di dispositivo (lettore MP3/dispositivo USB o iPod) e la modalità della sorgente audio rilevante (USB o iPod) è selezionata automaticamente.

Quando è attivo il menu  /  MEDIA, sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Principale/Lettore**
- **Elenco**
- **Opzioni**

Per cambiare le sorgenti audio, premere  nell'angolo in alto a sinistra. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **USB:** Selezionare per passare alla modalità USB per la sorgente audio.

Avviso

Durante l'utilizzo, la batteria di un dispositivo USB collegato è caricata o mantenuta carica.




- **iPod:** Selezionare per passare alla modalità iPod per la sorgente audio.
- **BT:** Vedere NAVI 50 "Musica Bluetooth" - ⇨ 71.
- **Aha:** Applicazione Aha® per smartphone (disponibile in base alla versione).

Fare riferimento a "Utilizzo", Funzioni supplementari (NAVI 50) nella sezione "Introduzione" ⇨ 25.

- **AUX:** Vedere NAVI 50 - "Utilizzo ingresso AUX" ⇨ 64.

Principale/Lettore

Premere per visualizzare il brano corrente. Nello schermo del display sono disponibili le opzioni di seguito:

-  (premere per saltare al brano precedente, mantenere premuto per il riavvolgimento veloce)
-  (premere per mettere in pausa/riprodurre)
-  (premere per saltare al brano successivo, mantenere premuto per l'avanzamento veloce)


Elenco

Visualizza un elenco di brani nell'album/cartella corrente. Premere un brano particolare per riprodurlo direttamente.

Avviso

Per impostazione predefinita, gli album sono elencati in ordine alfabetico.

Se è collegata una chiavetta USB, tutte le cartelle saranno allo stesso livello sulla struttura ad albero.

Per tornare al livello precedente sulla struttura ad albero delle cartelle, premere .

Opzioni

Premere per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Ripetere** (Spegnimento/Brano/ Cartella/Tutti)
- **Sequenza di riproduzione casuale** (Attivazione/disattivazione)

NAVI 80 - Riprodurre musica dalla porta USB

Lettores MP3/drive USB

Cambiare la fonte audio in modalità USB per riprodurre i file di un dispositivo USB collegato.

Per accedere al menu Media dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Media** sullo schermo del display.

Premere **+** per aprire un menu di scelta rapida. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **USB**: Passare alla modalità USB per la sorgente audio.
- **Porta ausiliaria**: Vedere NAVI 80 "Ingresso AUX" ⇨ 64.

- **Connessione Bluetooth**: Vedere NAVI 80 "Musica Bluetooth" ⇨ 71.
- **Scheda SD**
- **Lettores CD**: Vedere NAVI 80 "Ingresso AUX" ⇨ 64.

Quando è selezionata la modalità USB, il display include le seguenti opzioni:

- **◀◀ o ▶▶**: Passa al brano precedente/successivo.
- **||**: Pausa brano.
- Barra di scorrimento per il tempo trascorso: Scorre tra i brani.
- **Nuova selezione**: Scegliere un altro brano dalla sorgente audio collegata.
- **Playlist corrente**: Accedere all'elenco di riproduzione corrente.
- **←**: Torna alla schermata precedente.
- **+**: Aprire il menu di scelta rapida, per cambiare la sorgente audio o accedere alle impostazioni del brano (ad es. accensione/spegnimento sequenza di riproduzione casuale o ripetizione, mo-

stra i dettagli del brano corrente, e accedere alle impostazioni del suono).

Scollegamento da una porta USB

La riproduzione viene arrestata immediatamente quando il dispositivo audio è estratto dalla porta USB.

Musica Bluetooth

Informazioni generali	71
Funzionamento	71

Informazioni generali

Fonti audio ausiliarie abilitate al collegamento Bluetooth (ad es. cellulari per l'ascolto di musica, lettori MP3 con Bluetooth, ecc.) che supportano il protocollo A2DP per l'ascolto di musica con Bluetooth, possono essere collegati senza filo al sistema Infotainment.

Avvertenze

- Il sistema Infotainment si collega solo a dispositivi Bluetooth che supportano il protocollo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Con le versioni più datate si potrebbero verificare problemi di collegamento.
- Il dispositivo Bluetooth deve supportare il protocollo AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versione 1.0 o superiore. Se il dispositivo non supporta il pro-

collo AVRCP, mediante il sistema Infotainment può essere regolato solo il volume.

- Prima di collegare il dispositivo Bluetooth al sistema Infotainment familiarizzate con le sue istruzioni sull'uso delle funzioni Bluetooth.

Funzionamento

Prerequisiti

I prerequisiti seguenti devono essere soddisfatti al fine di controllare un dispositivo audio abilitato Bluetooth mediante il sistema Infotainment:

- La funzione Bluetooth del sistema Infotainment deve essere attivata.
Consultare "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.
- La funzione Bluetooth della fonte audio ausiliaria abilitata Bluetooth deve essere attivata (vedi istruzioni di funzionamento del dispositivo audio).

- In base alla fonte audio può essere necessario impostare quel dispositivo su "visibile" (vedi istruzioni di funzionamento del dispositivo audio).
- La fonte audio deve essere accoppiata e collegata al sistema Infotainment.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Riprodurre musica via Bluetooth

Connessione Bluetooth

Deve essere effettuato un collegamento tra il dispositivo audio e il sistema Infotainment via Bluetooth, cioè il dispositivo deve essere abbinato al veicolo prima di usarlo.

Consultare "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.

- È possibile abbinare e salvare al massimo 5 dispositivi audio nell'elenco dispositivi, ma è possibile collegarne solo uno per volta.

- Se il dispositivo ha funzioni sia di lettore audio che di telefono, entrambe le funzioni saranno abbinare. Abbinamento di un telefono cellulare ⇨ 137.
- Le funzioni del telefono rimarranno attive quando il lettore audio è in uso e la riproduzione audio sarà sospesa quando il telefono è in uso.

Abbinare un dispositivo audio supplementare al sistema Infotainment

Per abbinare il dispositivo audio, premere **TEL** e selezionare **Accoppia dispositivo** ruotando e premendo **OK**. Viene visualizzata la schermata **Pronto all'accoppiamento**.

Poi, sul dispositivo audio, cercare gli apparecchi bluetooth vicini al dispositivo.

Selezionare **My Radio** (ossia il nome del sistema) dall'elenco di dispositivi audio, poi, se presente, digitare il codice di accoppiamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del telefono cellulare.

Avviso

Se il dispositivo audio non è dotato di schermo, inserire il codice di abbinamento preimpostato nel dispositivo, poi nel sistema Infotainment. Consultare le istruzioni di funzionamento di questo codice di abbinamento preimpostato del dispositivo audio, di solito **0000**. In base al dispositivo, il codice di abbinamento potrebbe dover essere inserito in ordine inverso, cioè prima nel sistema Infotainment.

Se l'accoppiamento non riesce, il sistema ritorna al menu precedente e viene visualizzato un messaggio corrispondente. Ripetere la procedura se necessario.

Quando l'accoppiamento è completato, un messaggio di conferma seguito dal nome del dispositivo audio accoppiato appare sullo schermo del display del sistema Infotainment.

Avviso

Quando è attivo un collegamento Bluetooth, controllare il dispositivo audio mediante il sistema Infotainment scaricherà più rapidamente la batteria del dispositivo audio.

Collegare un dispositivo audio

I dispositivi audio si collegano automaticamente al sistema Infotainment al completamento della procedura di accoppiamento.

Per collegare qualsiasi dispositivo accoppiato, o per collegarlo ad un dispositivo audio diverso da quello in corso, premere **TEL** e selezionare il menu **Seleziona dispositivo**. L'elenco dei dispositivi mostra i dispositivi audio già abbinati.

Selezionare il dispositivo desiderato dalla lista e confermare premendo **OK**. Un messaggio sul display confermerà il collegamento.

Scollegare un dispositivo audio

Per scollegare un dispositivo audio dal sistema Infotainment, premere **TEL** (o **SETUP**) e selezionare **Collegamento Bluetooth**. Selezionare il dispositivo desiderato dalla lista dei dispositivi, quindi selezionare **Staccare apparecchio** ruotando e premendo **OK**. Un messaggio sul display confermerà lo scollegamento.

Spegnere il dispositivo audio o disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo audio scollega anche il dispositivo dal sistema Infotainment.

Disaccoppiare un dispositivo audio supplementare dal sistema Infotainment

Se l'elenco dei dispositivi audio è pieno, è possibile abbinare un nuovo dispositivo solo se si elimina l'abbinamento di uno di quelli esistenti.

Per disaccoppiare, cioè per cancellare un dispositivo audio dalla memoria, premere **TEL** e selezionare **Cancella dispositivo**. Selezionare il dispositivo audio desiderato dall'elenco e premere **OK** per confermare la cancellazione quando si riceve il comando.

Funzionamento mediante il sistema Infotainment

Quando l'accoppiamento e la connessione avvengono in modalità wireless, la riproduzione audio inizierà automaticamente.

Il dispositivo audio può quindi essere azionato mediante i tasti funzione del sistema Infotainment, le manopole giranti e i menu del display.

La gamma di funzioni accessibili che possono essere utilizzate mediante il sistema Infotainment dipende dal tipo di lettore audio.

Il funzionamento del dispositivo audio quando collegato in modalità wireless è simile al funzionamento del lettore CD ↪ 61.

CD35 BT USB - Riprodurre musica via bluetooth

Connessione Bluetooth

Deve essere effettuato un collegamento tra il dispositivo audio e il sistema Infotainment via Bluetooth, cioè il dispositivo deve essere abbinato al veicolo prima di usarlo.

Vedere (CD35 BT USB) "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ↪ 139.

- È possibile abbinare e salvare al massimo 5 dispositivi audio nell'elenco dispositivi, ma è possibile collegarne solo uno per volta.

- Se il dispositivo ha funzioni sia di lettore audio che di telefono, una o entrambe le funzioni possono essere accoppiate. Abbinamento di un telefono cellulare ⇨ 137.
- Le funzioni del telefono rimarranno attive quando il lettore audio è in uso e la riproduzione audio sarà sospesa quando il telefono è in uso.

Abbinare un dispositivo audio supplementare al sistema Infotainment

Per accoppiare il dispositivo audio, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Collegamento Bluetooth**. Selezionare uno slot vuoto ruotando la manopola centrale e premere la manopola per visualizzare il menu successivo.

Selezionare **Accoppia dispositivo** ruotando e premendo la manopola girabile, poi cercare la funzione Bluetooth sul dispositivo audio nelle vicinanze del dispositivo.

Selezionare **My_Radio** (ossia il nome del sistema) dall'elenco di dispositivi audio, poi, se presente, digitare il co-

dice di accoppiamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del telefono cellulare.

Avviso

Se il dispositivo audio non è dotato di schermo, inserire il codice di abbinamento preimpostato nel dispositivo, poi nel sistema Infotainment. Consultare le istruzioni di funzionamento di questo codice di abbinamento preimpostato del dispositivo audio, di solito **0000**. In base al dispositivo, il codice di abbinamento potrebbe dover essere inserito in ordine inverso, cioè prima nel sistema Infotainment.

Se l'accoppiamento non riesce, viene visualizzato il messaggio

Accoppiamento non riuscito. Ripetere la procedura se necessario.

Quando l'accoppiamento è completato, un messaggio di conferma seguito dal nome del dispositivo audio accoppiato appare sullo schermo del display del sistema Infotainment.

Avviso

Quando è attivo un collegamento Bluetooth, controllare il dispositivo audio mediante il sistema Infotainment scaricherà più rapidamente la batteria del dispositivo audio.

Collegare un dispositivo audio

I dispositivi audio si collegano automaticamente al sistema Infotainment al completamento della procedura di accoppiamento.

Per collegare qualsiasi dispositivo accoppiato, o per collegarlo ad un dispositivo audio diverso da quello in corso, premere **SETUP / TEXT** e selezionare il menu **Collegamento Bluetooth** (o premere **TEL** senza dispositivi collegati). L'elenco dei dispositivi mostra i dispositivi audio già abbinati.

Selezionare il dispositivo desiderato dalla lista e confermare premendo la manopola centrale. Un messaggio sul display confermerà il collegamento.

Scollegare un dispositivo audio

Per scollegare un dispositivo audio dal sistema Infotainment, selezionare il dispositivo desiderato dal menu **Collegamento Bluetooth** poi selezionare **Staccare apparecchio** ruotando e premendo la manopola centrale. Un messaggio sul display confermerà lo scollegamento.

Spegnere il dispositivo audio o disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo audio scollega anche il dispositivo dal sistema Infotainment.

Disaccoppiare un dispositivo audio supplementare dal sistema Infotainment

Se l'elenco dei dispositivi audio è pieno, è possibile abbinare un nuovo dispositivo solo se si elimina l'abbinamento di uno di quelli esistenti.

Per disaccoppiare, cioè per cancellare un dispositivo audio dalla memoria, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Collegamento Bluetooth**. Selezionare il dispositivo audio desiderato dall'elenco dispositivi, premere la manopola centrale e selezionare **Cancella**.

Funzionamento mediante il sistema Infotainment

Quando l'accoppiamento e la connessione avvengono in modalità wireless, la riproduzione audio inizierà automaticamente.

Il dispositivo audio può quindi essere azionato mediante i tasti funzione del sistema Infotainment, le manopole girrevoli e i menu del display.

La gamma di funzioni accessibili che possono essere utilizzate mediante il sistema Infotainment dipende dal tipo di lettore audio.

Il funzionamento del dispositivo audio quando collegato in modalità wireless è simile al funzionamento del lettore CD ⇨ 61.

NAVI 50 - Riprodurre musica via Bluetooth



Connessione Bluetooth

Deve essere effettuato un collegamento tra il dispositivo audio e il sistema Infotainment via Bluetooth, cioè il dispositivo deve essere abbinato al veicolo prima di usarlo.

Consultare (NAVI 50) "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.

- È possibile abbinare e salvare al massimo 5 dispositivi audio nell'elenco dispositivi, ma è possibile collegarne solo uno per volta (in base alla versione, è possibile abbinare fino a 8 dispositivi audio).
- Se il dispositivo ha funzioni sia di lettore audio che di telefono, entrambe le funzioni saranno abbinare. Abbinamento di un telefono cellulare ⇨ 137.
- Le funzioni del telefono rimarranno attive quando il lettore audio è in uso e la riproduzione audio sarà sospesa quando il telefono è in uso.

Abbinare un dispositivo audio supplementare al sistema Infotainment

Per abbinare il dispositivo audio, premere  seguito da  **IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Bluetooth** poi **Ricerca dispositivo Bluetooth** o **Autorizzazione dispositivo esterno**.

Sul dispositivo audio, cercare gli apparecchi bluetooth vicini al dispositivo.

Selezionare il nome del Sistema Infotainment (ad es. **MEDIA-NAV**) dall'elenco del dispositivo audio, poi (se richiesto), digitare il codice di abbinamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del dispositivo audio.

Il codice di abbinamento predefinito è **0000**. Per cambiare questo codice di abbinamento prima di avviare la procedura di abbinamento, selezionare **Cambio del codice** per aggiornare.

Avviso

Se il dispositivo audio non è dotato di schermo, inserire il codice di abbinamento preimpostato nel dispositivo, poi nel sistema Infotainment. Consultare le istruzioni di funzionamento di questo codice di abbinamento preimpostato del dispositivo audio, di solito **0000**. In base al dispositivo, il codice di abbinamento

potrebbe dover essere inserito in ordine inverso, cioè prima nel sistema Infotainment.



Se l'abbinamento non riesce, ripetere la procedura all'occorrenza.

Avviso

Quando è attivo un collegamento Bluetooth, controllare il dispositivo audio mediante il sistema Infotainment scaricherà più rapidamente la batteria del dispositivo audio.

Collegare un dispositivo audio

I dispositivi audio si collegano automaticamente al sistema Infotainment al completamento della procedura di accoppiamento.

Per cambiare il dispositivo audio collegato, premere  seguito da  **IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Poi selezionare **Bluetooth** seguito da **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**. L'elenco dei dispositivi mostra i dispositivi audio già abbinati.

Selezionare il dispositivo audio desiderato dalla lista e confermare premendo **OK**.

Scollegare un dispositivo audio


Spegnendo il dispositivo audio o disattivando la funzione Bluetooth sul dispositivo audio si scollega il dispositivo dal sistema Infotainment.

Disaccoppiare un dispositivo audio supplementare dal sistema Infotainment

Se l'elenco dei dispositivi audio è pieno, è possibile abbinare un nuovo dispositivo solo se si elimina l'abbinamento di uno di quelli esistenti.

Per eliminare un abbinamento, ovvero per eliminare un dispositivo audio dalla memoria, premere  seguito da  **IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Bluetooth** poi **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**.

Selezionare il dispositivo audio desiderato dall'elenco, poi premere  per eliminare il dispositivo. Se necessario, eliminare tutti i dispositivi nell'elenco premendo **Opzioni** seguito da **Elimina tutti**. Confermare con **OK**.

Funzionamento mediante il sistema Infotainment

Quando l'accoppiamento e la connessione avvengono in modalità wireless, la riproduzione audio inizierà automaticamente.

Il dispositivo audio può quindi essere fatto funzionare mediante le opzioni del display del sistema Infotainment.

La gamma di funzioni accessibili che possono essere utilizzate mediante il sistema Infotainment dipende dal tipo di lettore audio.

Il funzionamento del dispositivo audio quando collegato in modalità wireless è simile al funzionamento della riproduzione di file audio salvati attraverso la porta USB. Vedere "NAVI 50 - Riproduzione musicale da porta USB" nella sezione "Porta USB" ⇨ 68.

NAVI 80 - Riprodurre musica via Bluetooth

Connessione Bluetooth

Deve essere effettuato un collegamento tra il dispositivo audio e il sistema Infotainment via Bluetooth, cioè il dispositivo deve essere abbinato al veicolo prima di usarlo.

- È possibile abbinare e salvare un numero massimo di dispositivi audio nell'elenco dispositivi, ma è possibile collegarne solo uno per volta.
- Se il dispositivo ha funzioni sia di lettore audio che di telefono, entrambe le funzioni saranno abbinare. Abbinamento di un telefono cellulare ⇨ 137.
- Le funzioni del telefono rimarranno attive quando il lettore audio è in uso e la riproduzione audio sarà sospesa quando il telefono è in uso.

Abbinare un dispositivo audio supplementare al sistema Infotainment

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare **Media** per accedere al relativo menu delle impostazioni, poi selezionare l'opzione "Configura connessione Bluetooth".

La procedura di abbinamento è analoga a quella di abbinamento di un telefono cellulare. Consultare (NAVI 80) "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.

Collegare un dispositivo audio

I dispositivi audio si collegano automaticamente al sistema Infotainment al completamento della procedura di accoppiamento.

In qualsiasi momento, cambiare la sorgente audio passando alla modalità Bluetooth per riprodurre i file da un dispositivo Bluetooth collegato.

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Media** sullo schermo del display.

Premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida) e selezionare **Connessione Bluetooth** per cambiare la sorgente audio in Bluetooth.

Scollegare un dispositivo audio

Spegnendo il dispositivo audio o disattivando la funzione Bluetooth sul dispositivo audio si scollega il dispositivo dal sistema Infotainment.

Disaccoppiare un dispositivo audio supplementare dal sistema Infotainment

Per eliminare l'abbinamento, ovvero per eliminare un dispositivo dalla memoria del sistema:

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare **Media** per accedere al relativo menu delle impostazioni, poi selezionare l'opzione "Configura connessione Bluetooth".

La procedura di eliminazione dell'abbinamento è analoga a quella di abbinamento di un telefono cellulare.

Consultare (NAVI 80) "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.

Funzionamento mediante il sistema Infotainment

Quando l'abbinamento e la connessione avvengono in modalità wireless, la riproduzione audio può iniziare automaticamente.

Il dispositivo audio può quindi essere fatto funzionare mediante le opzioni del display del sistema Infotainment.

La gamma di funzioni accessibili che possono essere utilizzate mediante il sistema Infotainment dipende dal tipo di lettore audio.

Il funzionamento del dispositivo audio quando collegato in modalità wireless è simile al funzionamento della riproduzione di file audio salvati attraverso la porta USB. Vedere "NAVI 80 - Riproduzione musicale da porta USB" nella sezione "Porta USB" ⇨ 68.

Dispositivi esterni

Visualizzazione immagini	79
Riproduzione film	79

Visualizzazione immagini

NAVI 80 - Visualizzazione immagini

Per accedere al menu "Immagini" dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Immagini** sullo schermo del display.

Selezionare il dispositivo sorgente collegato (ad es. scheda SD, USB) per accedere alle singole foto o per una presentazione di tutte le foto compatibili sul dispositivo.

Il display include le seguenti opzioni:

- < o >: Passa alla foto precedente/ successiva.
- **Miniature**: Alterna tra pieno schermo e vista iconizzata.
- **Nuova selezione**: Scegliere un'altra foto dal dispositivo sorgente collegato.
- **+**: Apre il menu di scelta rapida, per cambiare il dispositivo sorgente o accedere alle impostazioni delle foto.

Durante la visualizzazione di una foto/presentazione, il menu di

scelta rapida consente anche di impostare il livello di zoom e visualizzare tutte le foto nel formato di miniature.

Impostazioni delle foto - vedere (NAVI 80) "Impostazioni del sistema" ⇨ 42.

Riproduzione film

NAVI 80 - Riproduzione film

Per accedere al menu "Video" dalla Home page, premere **MENU** poi **Multimedia**, seguito da **Video** sullo schermo del display.

Selezionare il dispositivo sorgente collegato (ad es. scheda SD, USB) per accedere al singolo video o a tutti i video compatibili sul dispositivo.

Il display include le seguenti opzioni:

- **◀◀** o **▶▶**: Passa al video precedente/successivo.
- **||**: Pausa video.
- Barra di scorrimento per il tempo trascorso: Scorre attraverso il video.

- **Nuova selezione:** Scegliere un'altra foto dal dispositivo sorgente collegato.
- **Schermo intero:** Passa alla visualizzazione a pieno schermo.
- **←:** Torna alla schermata precedente.
- **+**: Apre il menu di scelta rapida, per cambiare il dispositivo sorgente o accedere alle impostazioni video.

Durante la riproduzione del video, il menu di scelta rapida consente anche di tornare all'elenco dei video.

Impostazioni dei video - vedere (NAVI 80) "Impostazioni del sistema"

↪ 42.

Navigazione

Informazioni generali	81
Uso	86
Inserimento della destinazione . .	107
Guida	116
Panoramica dei simboli	128

Informazioni generali

⚠ Avvertenza

Il sistema di navigazione è di ausilio alle vostre capacità di navigazione, ma non le sostituisce. Guidate con attenzione e mantenete un atteggiamento vigile e pronto.

Qualora un'indicazione del sistema di navigazione dovesse essere contraria alle norme per la circolazione stradale, valgono sempre queste ultime.

Il Sistema di navigazione guiderà l'utente in tutta sicurezza a destinazione scelta, senza la necessità di cartine stradali vere e proprie.

Se il servizio **Informazioni sul traffico** è disponibile nel vostro paese o regione, la situazione del traffico corrente viene anche considerata nel calcolo del percorso. Il sistema riceve i messaggi del traffico nella zona di ricezione corrente.

Per ricevere le informazioni sul traffico più aggiornate e in tempo reale, abbonarsi ai servizi Live mediante il sito web **TomTom™**.

Avviso

Disponibile solo con
CD35 BT USB NAVI, NAVI 80.

Funzionamento del Sistema di navigazione

La posizione e il movimento del veicolo vengono rilevate dal Sistema di navigazione mediante sensori.

La distanza percorsa è determinata dal segnale del tachimetro del veicolo e i movimenti rotatori in curva sono determinati da un sensore giroscopico. La posizione viene determinata dai satelliti GPS (Sistema di posizionamento globale).

Confrontando i segnali di questi sensori con le mappe digitali sul sistema di navigazione, è possibile determinare precisamente la posizione del veicolo.

Quando si utilizza il veicolo per la prima volta o dopo un viaggio su un traghetto, ecc., il sistema si autoterà. È quindi normale che il veicolo

non fornisca la posizione esatta fino a quando non ha percorso una certa distanza.

Dopo aver immesso l'indirizzo della destinazione o del punto di interesse (prossimo distributore di carburante, hotel, ecc.) viene calcolato il percorso dalla posizione corrente alla destinazione prescelta.

La guida del percorso viene fornita mediante le indicazioni vocali e lo schermo del display.

⚠ Avvertenza

Zone come strade a senso unico e zone pedonali non sono contrassegnate sulla cartina del navigatore. In tali zone il sistema potrebbe fornire una segnalazione che deve essere seguita. Pertanto prestate particolare attenzione alle strade a senso unico e ad altre strade ed ingressi nei quali non si può accedere con l'auto.

Avviso

In base al Sistema Infotainment, la ricezione radio può essere interrotta durante la guida vocale e prima di ogni cambio di direzione.

Memoria USB (NAVI 50)

Il sistema di navigazione richiede una memoria USB per memorizzare, tra l'altro, una mappa digitale delle città e delle strade del paese dell'utente.

Avviso

Utilizzare una memoria USB, formattata nel formato FAT32, con un minimo di 4 GB e un massimo di 32 GB di capacità di archiviazione.

Dopo la consegna di un nuovo veicolo, è previsto un periodo un massimo di 90 giorni durante i quali è possibile aggiornare gratuitamente la mappa digitale. Dopo questo periodo, l'aggiornamento delle mappe diventa a pagamento.

Avviso

Per evitare possibili problemi tecnici, utilizzare solo una memoria USB compatibile per il funzionamento e l'aggiornamento del sistema di navigazione. Non inserire la memoria

USB in altri dispositivi (ad es. fotocamera digitale, telefono cellulare ecc.) o in un altro veicolo.

Installazione del software

Per aggiornare le mappe digitali e sfruttare gli esclusivi servizi scaricabili è necessario creare un account nel sito Web opel.naviextras.com e installare il software gratuito.

Creazione di un account


Create il vostro account internet mediante il sito web opel.naviextras.com. Selezionare, ad es., l'opzione "Registra" sulla pagina Web e immettere i dati appropriati.

Installare il software

Installare il software sul computer scaricandolo da opel.naviextras.com. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software e lanciare l'applicazione on-line.

Registrazione del Sistema di navigazione

Il sistema di navigazione deve essere registrato con il vostro nuovo account Internet.

Inserire una memoria USB vuota nello slot USB del sistema di navigazione. Premere  poi selezionare  **NAVI** /  **Nav**, seguito da **Opzioni** poi **Aggiornamento mappe**.

Per assicurare che tutto il contenuto sia salvato nella memoria del sistema di navigazione, selezionare **Opzioni** poi **Aggiorna**. Attendere che l'aggiornamento sia completo prima di estrarre la memoria USB.

Poi inserire la memoria USB nella porta USB del computer in uso mentre si è collegati a Internet. Quando l'applicazione on-line è lanciata e la memoria USB riconosciuta, il nome del sistema (o del software) appare nella finestra dell'applicazione. Il sistema di navigazione è registrato nel vostro profilo utente.

Dopo la configurazione iniziale, la memoria USB è riconosciuta automaticamente dal sistema di navigazione e dall'applicazione on-line.

Aggiornamento della memoria USB e del sistema di navigazione

Gli aggiornamenti vengono emessi regolarmente, ad es. per le revisioni delle mappe e la telecamera di sicurezza.

Avviso

In alcuni paesi, è illegale scaricare e attivare l'opzione di segnalazione degli Autovelox. Questa operazione potrebbe avere conseguenze legali.

Questi aggiornamenti sono disponibili solo attraverso il catalogo delle applicazioni on-line accessibile dalla memoria USB.

Con l'applicazione on-line è possibile:

- aggiornare il Sistema di navigazione (mappe, telecamere di sicurezza ecc.)
- eseguire l'aggiornamento al contenuto PDI premium
- aggiungere o cancellare dati
- personalizzare il sistema

I menu dell'applicazione on-line guidano l'utente attraverso queste operazioni.

Aggiornamento del sistema

Per ottenere le migliori prestazioni dal sistema di navigazione, aggiornarlo il più spesso possibile.


Inserire la memoria USB nella porta USB del Sistema di navigazione. Gli aggiornamenti disponibili sulla memoria USB sono riconosciuti dal sistema di navigazione e la schermata "Aggiorna" è visualizzata automaticamente.




Selezionare **Aggiorna** per iniziare l'installazione degli aggiornamenti al Sistema di navigazione.

Avviso

Il Sistema di navigazione può riavviarsi automaticamente durante il processo di aggiornamento.

Avviso

Premere  per tornare alla schermata precedente.

In alternativa, premere  seguito da  **NAVI** /  **Nav**, **Opzioni** poi **Aggiornamento mappe**. Poi selezionare **Opzioni** seguito da **Aggiorna** per installare gli aggiornamenti al Sistema di navigazione.

Attendere che l'aggiornamento sia completo prima di eseguire qualsiasi altra operazione o estrarre la memoria USB.

Scheda SD (NAVI 80)

Il sistema di navigazione richiede una scheda SD per memorizzare, tra l'altro, una mappa digitale delle città e delle strade del paese dell'utente.

Avviso

Per evitare possibili problemi tecnici, utilizzare solo una scheda SD compatibile per il funzionamento e l'aggiornamento del sistema di navigazione. Non inserire la scheda SD in altri dispositivi (ad es. fotocamera digitale, telefono cellulare ecc.) o in un altro veicolo.

Scheda SD (CD35 BT USB NAVI)

Una scheda SD viene fornita con il Sistema di navigazione e contiene, tra le altre cose, una mappa digitale delle città e delle strade del vostro paese.

Dopo la consegna di un nuovo veicolo, è previsto un periodo un massimo di 60 giorni durante i quali è possibile aggiornare gratuitamente la mappa digitale. Dopo questo periodo, l'aggiornamento delle mappe diventa a pagamento.

Avviso

Per evitare possibili problemi tecnici, utilizzare solo una scheda SD compatibile per il funzionamento e l'aggiornamento del sistema di navigazione. Non inserire la scheda SD in altri dispositivi (ad es. fotocamera digitale, telefono cellulare ecc.) o in un altro veicolo.

Installazione del software TomTom HOME™

Per aggiornare le mappe digitali e per poter scaricare servizi esclusivi, inclusi avvisi su sicurezza e traffico in tempo reale, si deve creare un account sul sito web TomTom™ e si deve installare il software TomTom HOME™ gratuito.

Creazione di un account

Create il vostro account internet TomTom™ mediante il sito web TomTom™. Selezionare ad es. l'opzione **Creare account** sulla pagina web e immettere i dati appropriati.

Installare il software



Inserire la scheda SD nel lettore di schede del vostro computer (o in un lettore esterno) mentre si è collegati a Internet. L'installazione del software viene lanciata automaticamente.

Seguire le istruzioni sullo schermo per montare il software gratuito TomTom HOME™.

La vostra scheda SD viene riconosciuta automaticamente dal sistema dopo il setup iniziale.

Aggiornare la scheda SD e il Sistema di navigazione

Gli aggiornamenti vengono emessi regolarmente, ad es. per le revisioni delle mappe e la telecamera di sicurezza.

Questi aggiornamenti sono disponibili solo mediante il software **TomTom HOME**, al quale si può accedere mediante la scheda SD.

Con il software **TomTom HOME** è possibile:

- aggiornare il Sistema di navigazione (mappe, telecamere di sicurezza ecc.)
- abbonarsi ai servizi LIVE
- memorizzare i dati del sistema sul proprio computer
- aggiungere o cancellare dati
- personalizzare il sistema

- condividere correzioni della mappa con la comunità (**Map Share™**)
- scaricare il manuale d'uso completo del Sistema di navigazione TomTom™

I menu del software **TomTom HOME** guidano l'utente attraverso queste operazioni.

Aggiornamento del sistema

Per ottenere le migliori prestazioni dal Sistema di navigazione, aggiornarlo il più spesso possibile. È possibile condividere gli aggiornamenti delle mappe **Map Share™**, per esempio, con tutta la comunità degli utenti del sistema.

Funzioni principali dell'applicazione TomTom HOME

Scaricare cartine nuove e supplementari

Selezionare l'icona **Aggiungi mappe** per accedere al menu dove si possono scaricare le mappe.

Scaricare voci, punti di interesse, ecc.

Selezionare l'icona Add Traffic, Voices, Safety Cameras, ecc. (aggiungi traffico, voci, AutoveloX, ecc.) per:

- scaricare voci per personalizzare il sistema
- scaricare punti di interesse, ecc.

Avviso

In alcuni paesi, è illegale scaricare e attivare l'opzione di segnalazione degli AutoveloX. Questa operazione potrebbe avere conseguenze legali.

Salvare la scheda SD e i dati di sistema

I dati di sistema possono essere salvati sul vostro computer e anche recuperati, se necessario.

Si raccomanda di salvare regolarmente i dati di sistema. Salvando i dati, sarà possibile recuperarli anche se, ad esempio, viene perduta o danneggiata la scheda SD.

Scaricare istruzioni

È possibile accedere al manuale d'uso completo del Sistema di navigazione TomTom™ per il sistema.

Personalizzare il sistema

È inoltre possibile personalizzare il sistema installando nuovi punti di interesse e voci sintetizzate e cambiando lo schema colori.

Uso

Memoria USB

NAVI 50

Inserire la memoria USB

Spegnere il sistema di navigazione e inserire la memoria USB nello slot USB nell'area del sistema Infotainment. La memoria USB è fragile, maneggiare con cura.

Rimuovere la memoria USB


Spegnere il sistema di navigazione e rimuovere la memoria USB dallo slot USB nell'area del sistema Infotainment.

Scheda SD

Disattivare il Sistema di navigazione e inserire la scheda SD nello slot. La scheda SD è fragile; non piegarla.

CD35 BT USB NAVI

Inserimento della scheda SD

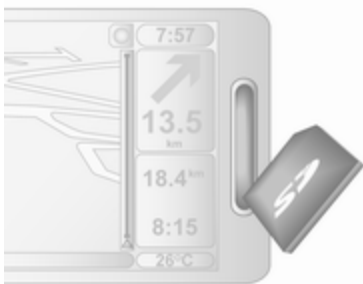

Assicurare che la scheda SD sia inserita correttamente. L'orientamento può variare in base alla posizione dello slot della scheda SD nel veicolo.

Rimozione della scheda SD

Selezionare **Rimuovi scheda SD** nel menu principale, quindi confermare usando il tasto funzione **↵** destro. Verrà visualizzato un messaggio quando la scheda SD potrà essere rimossa in sicurezza.

Per rimuovere la scheda SD dal suo slot, esercitare una pressione sulla scheda e poi rilasciarla. La scheda viene rilasciata leggermente per consentire di essere ritirata.

NAVI 80

Inserimento della scheda SD

Disattivare il sistema Infotainment e inserire la scheda SD nello slot. La scheda SD è fragile; non piegarla.

Assicurare che la scheda SD sia inserita correttamente. L'orientamento può variare in base alla posizione dello slot della scheda SD nel veicolo.

Rimozione della scheda SD

Per rimuovere la scheda SD dal sistema Infotainment, sulla Home page, premere **MENU**, poi **Sistema** seguito da **Rimuovi scheda SD** sullo schermo del display, ora è possibile estrarre correttamente la scheda SD.


Per rimuovere la scheda SD dal suo slot, esercitare una pressione sulla scheda e poi rilasciarla. La scheda viene rilasciata leggermente per consentire di essere ritirata.

Avviso

Per evitare possibili problemi tecnici, utilizzare solo una scheda SD compatibile per il funzionamento e l'aggiornamento del sistema di navigazione. Non inserire la scheda SD in altri dispositivi (ad es. fotocamera digitale, telefono cellulare ecc.) o in un altro veicolo.

Telecomando

CD35 BT USB NAVI

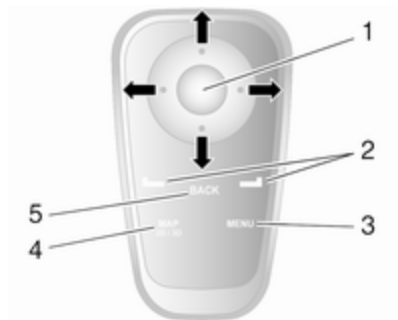

1. Tasto centrale: Conferma, accedere al menu rapido
Premi su, giù, destra, sinistra:
Spostarsi nel menu o nella mappa

- Premi su/giù: regola la scala della mappa (zoom avanti/indietro)
Premi destra: Accesso alle informazioni sul traffico
2. Tasti funzione (⬅ e ➡)
Dal menu: Selezionare e confermare azioni
Dalla mappa: Tasto sinistro (⬅) - ripete un comando vocale; tasto destro (➡) - visualizza un riepilogo del percorso
 3. **MENU**: Per accedere al menu principale
 4. **MAP 2D/3D**
Dal menu: Visualizza mappa
Dalla mappa: Mappa: passa alla modalità 2D/3D
 5. **BACK**: Torna alla schermata precedente




I tasti funzione (⬅ e ➡) selezionano o confermano le azioni indicate in fondo allo schermo.

Il LED del telecomando lampeggia una volta quando il telecomando è collegato al Sistema di navigazione. Per collegarlo più velocemente, premere uno dei tasti del telecomando quando il sistema si avvia, prima che compaiano le avvertenze legali.

Se il LED lampeggia e compare un messaggio sullo schermo, è necessario sostituire le batterie.

Sostituzione delle batterie

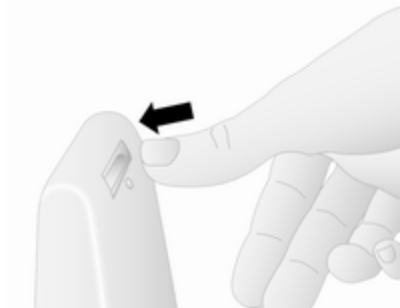

Premere in basso la chiusura sul retro dell'unità e sollevare il tastierino.

Inserire batterie nuove (tipo: AAA/LR03/UM4 1,5V) assicurandosi che siano montate correttamente, poi riposizionare il coperchio.

Attivazione del Sistema di navigazione

Accensione

Il Sistema di navigazione si accende automaticamente quando il quadro è acceso. Negli altri casi, premere \odot .

Con l'accensione disattivata, è possibile utilizzare il Sistema di navigazione per 20 minuti. Premere \odot per riaccendere il sistema di navigazione. Il sistema si spegnerà circa 20 minuti dopo l'ultimo inserimento di dati dell'utente.

Spegnimento

Con il quadro spento il Sistema di navigazione si spegne automaticamente quando viene aperta la portiera del conducente.

Con il quadro acceso premere \odot per spegnere il Sistema di navigazione.

Commutazione da Sistema di navigazione e sistema Infotainment e viceversa

CD35 BT USB NAVI

Con i sistemi di navigazione e Infotainment azionati, premere **NAVI** (sui comandi del piantone dello sterzo) per alternare tra le schermate del Sistema di navigazione e del sistema Infotainment.

Quando i comandi Infotainment vengono usati per cambiare, per esempio, la fonte audio, la schermata del sistema Infotainment appare tempo-

raneamente sulla schermata del sistema di Navigazione. Il display ritorna alla visualizzazione precedente in caso di ritardo.

Avviso

Quando si passa alla schermata del sistema Infotainment è visualizzato l'orologio.

NAVI 50


Con il sistema di navigazione attivo, premere \uparrow o premere e mantenere premuto \rightarrow/\leftarrow sullo schermo del display per tornare al menu Home del sistema Infotainment.

NAVI 80

Con il sistema di navigazione attivo, premere \leftarrow sullo schermo del display (una o più volte) per tornare alla Home page del sistema Infotainment.

Visualizzazione sul display

CD35 BT USB NAVI - Informazioni sul display Schermata del menu

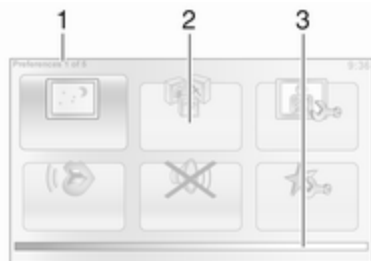

La schermata del menu contiene quanto segue:

1. Nome del menu
2. Selezione sottomenu
3. Barra di scorrimento della pagina del menu

Per accedere al menu principale, premere **MENU**.


I menu possono contenere molteplici pagine. La barra di scorrimento indica la posizione corrente.

Menu rapido

Menu rapido contiene una selezione preimpostata di alcune voci di menu comunemente usate (ad es. nascondi mappa, annulla percorso, attiva/disattiva guida vocale).

Per accedere al menu rapido, premere il tasto centrale sul telecomando.

Schermata della mappa

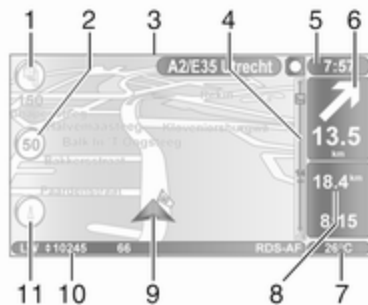

La schermata della mappa contiene quanto segue:

1. Segnalazione della zona di rischio più vicina entro la distanza specificata (Autovelox fisso o mobile, scuola, ecc.)
2. Limite di velocità. Si illumina in rosso e lampeggia se viene raggiunto il limite di velocità
3. Nome della strada principale successiva o dell'informazione del segnale stradale, se applicabile
4. Barra laterale traffico: Visualizzazione di incidenti sul percorso, indicatore di ricevimento delle informazioni sul traffico
5. Ora corrente
6. Direzione e distanza fino al cambiamento di direzione successivo
7. Temperatura esterna (a seconda del veicolo)
8. Informazioni di viaggio, ad es. tempo d'arrivo previsto, distanza totale restante
9. Posizione corrente
10. Informazioni sul sistema audio
11. Bussola



Per accedere alla schermata delle mappe in qualsiasi momento premere **MAP 2D/3D**.

Assicurarsi che qualsiasi modifica effettuata sia confermata con i tasti funzione (↵ e ↻) prima di passare alla schermata della mappa, altrimenti le modifiche andranno perse.

Nella schermata della mappa, premere di nuovo **MAP 2D/3D** per passare da modalità mappa 2D a 3D e viceversa.

NAVI 50 (Tipo A) - Informazioni sul display

Schermata del menu

Per accedere alla schermata del Menu di navigazione, premere  seguito da  sullo schermo del display.



La schermata del menu di navigazione contiene i seguenti menu e sottomenu:



- **Destinazione**

Vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.



- **Indirizzo**
- **Punti di interesse**
- **Cronologia**
- **Preferiti**

- **Trova sulla mappa**
- **Coordinate**
- **Percorso**
Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul percorso" e "Modifica itinerario" nella sezione "Guida" ⇨ 116.
 - **Crea percorso/Modifica percorso**
 - **Da evitare**
 - **Panoramica**
 - **Annulla percorso**
 - **Percorsi alternativi**
 - **Itinerario**
- **Opzioni**
Vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" sotto.
 - **Avvisi**
 - **Impostazioni del percorso**
 - **Impostazioni mappe**
 - **Impostazioni vocali**
 - **Formato delle coordinate**
 - **GPS**
 - **Aggiornamento mappe**


Schermata della mappa






Per accedere alla schermata delle mappe senza guida del percorso, premere  seguito da  sullo schermo del display. Vedere (NAVI 50) "Esplora mappa" nella sezione "Guida" ⇨ 116.


Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.


Per accedere alla schermata delle mappe con guida del percorso, premere  seguito da  sullo schermo del display e immettere una destinazione. Vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

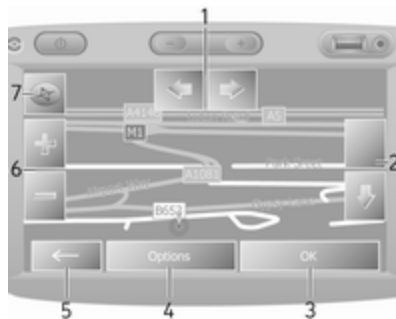

La schermata delle mappe (con o senza guida del percorso) contiene i seguenti comandi e informazioni:

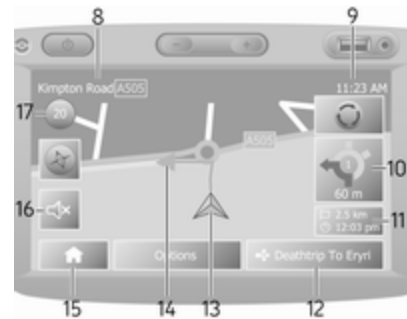

1. : Ruotare la mappa a sinistra/destra
2. : Punto di vista (visualizzazione bassa/alta)
3. **OK** (con timer conto alla rovescia): Conferma azioni
4. Menu **Opzioni**
5. : Torna alla schermata precedente
6. : Cambiare scala (ingrandire/ridurre)
7. : Bussola (premere per passare tra le modalità delle mappe 2D/3D)



8. Nome della strada principale successiva o dell'informazione del segnale stradale, se applicabile
9. Ora corrente
10. Direzione e distanza fino al cambiamento di direzione successivo
11. Informazioni di viaggio, ad es. tempo d'arrivo previsto, distanza totale restante
12. Informazioni sul sistema audio
13. : Posizione corrente
14. Percorso calcolato e cambi di direzione
15. Menu Home

16. / : Attivazione/disattivazione della guida vocale

17. Limite di velocità

Vista incrocio

Durante la guida del percorso, prima di ogni cambio di direzione viene visualizzato automaticamente un ingrandimento dell'incrocio. Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.

Vista autostrada



Durante la guida del percorso, prima di ogni incrocio autostradale viene automaticamente visualizzata una vista 3D dell'ingresso. Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.


Avviso

Per alcuni incroci autostradali, la mappa può visualizzare solo una piccola freccia di svolta.

NAVI 50 (Tipo B) - Informazioni sul display

Schermata del menu

Per accedere alla schermata del Menu di navigazione, premere  seguito da  Nav.

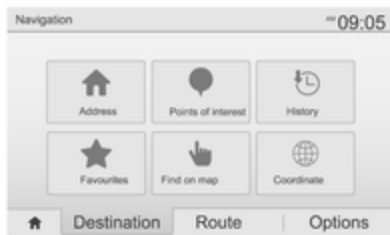

La schermata del menu di navigazione contiene i seguenti menu e sottomenu:

- **Destinazione**

Vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

- **Indirizzo**
- **Punti di interesse**
- **Cronologia**
- **Preferiti**

- **Trova sulla mappa**
- **Coordinate**
- **Percorso**
Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul percorso" e "Modifica itinerario" nella sezione "Guida" ⇨ 116.
 - **Crea percorso/Modifica percorso**
 - **Da evitare**
 - **Panoramica**
 - **Annulla percorso**
 - **Percorsi alternativi**
 - **Percorso**
- **Opzioni**
Vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" sotto.
 - **Avvisi**
 - **Impostazioni del percorso**
 - **Impostazioni mappe**
 - **Impostazioni vocali**
 - **Formato delle coordinate**
 - **GPS**

- **Aggiornamento mappe**
- **Traffico**

Schermata della mappa


Per accedere alla schermata delle mappe senza guida del percorso, premere seguito da **Mappa** (se disponibile). Vedere (NAVI 50) "Esplora mappa" nella sezione "Guida" ⇨ 116.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione corrente. Per scorrere nella mappa, trascinare la mappa nella direzione richiesta. Per riportare il cursore alla posizione corrente del veicolo in qualunque momento, premere .

Per accedere alla schermata delle mappe con guida del percorso, premere seguito da **Nav** sullo schermo del display e immettere una destinazione. Vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione corrente. Per scorrere nella mappa, trascinare la mappa nella direzione richiesta.

La schermata delle mappe (con o senza guida del percorso) contiene i seguenti comandi e informazioni:

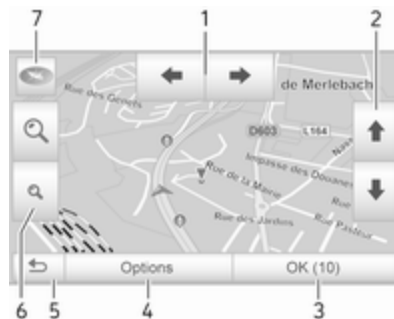

1. : Ruotare la mappa a sinistra/destra
2. : Punto di vista (visualizzazione bassa/alta)
3. **OK** (con timer conto alla rovescia): Conferma azioni
4. Menu **Opzioni** (per impostazioni percorso e mappe)
5. : Torna alla schermata precedente
6. : Cambiare scala (ingrandire/ridurre)

7. : Bussola (premere per passare tra le modalità delle mappe "2D", "3D" e "2D Nord")



8. Nome della strada principale successiva o dell'informazione del segnale stradale, se applicabile
9. Ora corrente
10. Direzione e distanza fino al cambiamento di direzione successivo
11. Informazioni di viaggio, ad es. tempo d'arrivo previsto, distanza totale restante
12. Informazioni sul sistema audio (premere per accedere alla sorgente audio)

13. Percorso calcolato e cambi di direzione
14. ▲: Posizione corrente
15. Menu Home
16. 📶: Informazioni sul traffico (TMC - Traffic Message Channel)
17. Limite di velocità



18. ⚙️: Menu a comparsa Impostazioni (vedere i punti sotto)
19. 🗣️/🔇: Attivazione/disattivazione della guida vocale
20. 🔍/🔍/🔍: Cambiare scala (ingrandire/ridurre)
21. N: Passare tra le modalità delle mappe "2D", "3D" e "2D Nord"

Vista incrocio

Durante la guida del percorso, prima di ogni cambio di direzione viene visualizzato automaticamente un ingrandimento dell'incrocio. Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.


Vista autostrada

Durante la guida del percorso, prima di ogni incrocio autostradale viene automaticamente visualizzata una vista 3D dell'ingresso. Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.

Avviso

Per alcuni incroci autostradali, la mappa può visualizzare solo una piccola freccia di svolta.

NAVI 80 - Informazioni sul display Schermata del menu

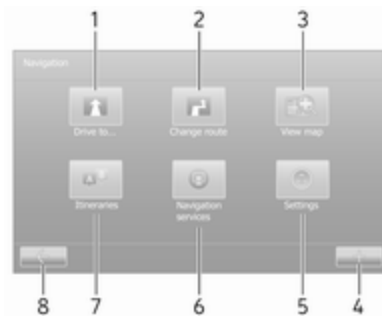

Nella Home page, premere **MENU** seguito da **Navigazione** sulla schermata del display per accedere al menu di navigazione.

La schermata del menu di navigazione contiene i seguenti menu, sottomenu e comandi:

1. GUIDA FINO A...

Vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

- Casa
- Posizioni salvate
- Indirizzo

- Destinazioni recenti
- Ricerca locale/Posizioni TomTom
- Punto di interesse
- Punto sulla mappa
- Latitudine Longitudine

2. MODIFICA PERCORSO

Vedere (NAVI 80) "Modifica itinerario" nella sezione "Guida"
 ⇨ 116.

- Calcola alternativa
- Annulla percorso
- Passa da
- Evita blocco stradale
- Evita parte del percorso
- Minimizza ritardi

3. VISUALIZZA MAPPA

Vedere (NAVI 80) "Esplora mappa" nella sezione "Guida"
 ⇨ 116.

- Utilizzare questo posizione per...
- Trovare

- Cambiare i dettagli della mappa
- Aggiungere alle posizioni salvate

4. **+**: Menu di scelta rapida

5. IMPOSTAZIONI

Vedere (NAVI 80) "Configurazione del sistema di navigazione" sotto.

- Spegner la guida vocale
- Pianificazione del percorso
- Visualizza PDI sulla mappa
- Gestione dei PDI
- Voce
- Impostazioni EV
- Imposta indirizzo di casa
- Gestione posizioni salvate
- Cambia mappa
- Cambia i colori della mappa
- Simbolo della vettura
- Avanzate

6. SERVIZI DI NAVIGAZIONE

Vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" sotto.

- Traffico
- Autovelox
- Ricerca locale/Posizioni TomTom
- My TomTom live
- Meteo

7. ITINERARI

Vedere (NAVI 80) "Modifica itinerario" nella sezione "Guida"
 ⇨ 116.

8. **←**: Torna alla schermata precedente

Schermata della mappa


Per accedere alla schermata delle mappe senza navigazione, sulla Home page premere **MENU**, poi **Navigazione** seguito **Visualizza mappa** sullo schermo del display.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.

Per accedere alla schermata delle mappe con navigazione, sulla Home page premere **MENU** seguito da **Navigazione** sullo schermo del

display e immettere una destinazione. Vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

La schermata delle mappe (con o senza guida del percorso) contiene i seguenti comandi e informazioni:

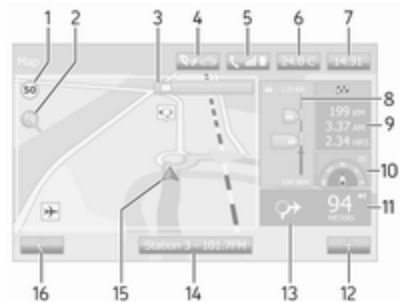

1. Limite di velocità (si illumina in rosso e lampeggia se viene superato il limite di velocità)
2. ρ : Cambiare scala (ingrandire/ridurre)
3. Nome della strada principale successiva o dell'informazione del segnale stradale, se applicabile
4. qualità aria esterna

5. : informazioni telefono
6. Temperatura esterna
7. Orologio
8. Informazioni sul traffico, ad es. incidenti sul percorso, indicatore ricezione, mappa traffico
9. Informazioni di viaggio, ad es. tempo d'arrivo previsto, distanza totale restante, stato del viaggio (indicatore verde/indicatore rosso)

Riepilogo del percorso

10. Bussola (premere per passare tra le modalità delle mappe 2D/3D)
11. Cambiare il volume delle istruzioni di guida
12. : Menu di scelta rapida
13. Direzione e distanza fino al cambiamento di direzione successivo
14. Informazioni sul sistema audio
15. : Posizione corrente (cursore)
Percorso calcolato e cambi di direzione
16. : Torna alla schermata precedente

Immagini corsia

Durante la guida del percorso, prima di ogni cambio di strada principale, si apre automaticamente una vista 3D dell'incrocio (con una freccia di svolta e la segnaletica stradale). Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.

Per disattivare la vista delle immagini della corsia, vedere (NAVI 80) "Impostazioni avanzate" in "Configurazione del sistema di navigazione" sotto.

Zoom automatico



Durante la guida del percorso, prima di ogni cambio di direzione viene visualizzato automaticamente un ingrandimento dell'incrocio. Dopo aver superato l'incrocio riprende la normale visualizzazione.

Per disattivare la funzione dello zoom automatico, vedere (NAVI 80) "Impostazioni avanzate" in "Configurazione del sistema di navigazione" sotto.

Utilizzo dei tastierini sul display

NAVI 50 - Funzionamento dei tastierini del display

Per spostarsi o immettere caratteri in entrambi i tastierini alfabetico e numerico, selezionare toccando lo schermo del display.


- Selezionare **Opzioni** per cambiare il tipo di tastiera (ad es. Qwerty, ABC).
- Selezionare **1^&** per passare a numeri e simboli.
- Selezionare l'icona  del menu a discesa per visualizzare un elenco di risultati per l'operazione corrente (ad es. Inserimento della destinazione).
- Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino .
- Premere **←** per smettere di usare il tastierino e ritornare alla schermata precedente.

Aviso

Quando si esegue un'immissione, alcune lettere e numeri non sono disponibili per la selezione (in grigio) in base alle informazioni memorizzate nel sistema di navigazione.

NAVI 80 - Funzionamento dei tastierini del display

Per spostarsi o immettere caratteri in entrambi i tastierini alfabetico e numerico, selezionare toccando lo schermo del display.

- Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino .
- Premere **←** per smettere di usare il tastierino e ritornare alla schermata precedente.

Visita guidata

CD35 BT USB NAVI

Il sistema offre una funzione di apprendimento guidato (tutorial) per agevolare l'apprendimento rapido delle varie funzioni.

Selezionare **Tutorial** nel menu principale, poi la visita guidata desiderata:

- **Funzionamento del telecomando**
- **Visualizzazione di guida**
- **Opzioni di menu**
- **Scorri mappa**
- **Pianificazione percorsi**
- **Pianificazione itinerari**
- **Informazioni sul traffico**
- **Avvisi e notifiche**
- **Menu rapido**
- **TomTom HOME**

Servizi live

CD35 BT USB NAVI - Servizi Live

I servizi Live includono allarmi sulla sicurezza delle strade, informazioni aggiornate sul traffico con HD Traffic™, ricerca locale con Google™ e previsioni meteo.

Queste funzioni sono disponibili per un periodo di prova gratuito di 3 mesi, dopo di che sarà necessario

sottoscrivere un abbonamento. Visitate il sito web TomTom e consultate la sezione **Servizi** per abbonarvi a **servizi LIVE**.

Avviso

I servizi LIVE non sono disponibili in alcuni paesi o regioni.

Per controllare lo stato del vostro abbonamento in qualsiasi momento, selezionate **I miei servizi** nel menu **servizi LIVE**. Alcune funzioni non saranno selezionabili nel menu principale fino a quando non sia stato sottoscritto un abbonamento ai servizi Live. Per accedere a tali funzioni, selezionare **Servizi LIVE** dal menu principale del Sistema di navigazione.

Avvertenze di sicurezza

Questo servizio include la posizione degli autovelox mobili in tempo reale, per gli autovelox fissi e i punti a rischio di incidente.

Gli aggiornamenti più recenti della videocamera fissa possono essere scaricati dal sito Web TomTom HOME™.

Questo servizio può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento mediante **Safety Alerts** nel menu **Servizi LIVE**.

HD Traffic™

Per ricevere solo informazioni sul traffico aggiornate e in tempo reale e per programmare il miglior percorso per la vostra destinazione, selezionate **Traffico HD** nel menu **servizi LIVE**.

Avviso

Il servizio **HD Traffic** è denominato **Traffico** se non è stato attivato un abbonamento.

Posizioni TomTom / Google™ Ricerca locale

Questo servizio vi consente di usare una parola chiave per trovare rapidamente qualsiasi Punto di interesse (PDI) e impostarlo come destinazione.

Meteo

Il servizio di previsioni meteo fornisce previsioni fino a massimo 5 giorni per la vostra posizione corrente e la vostra destinazione scelta.

NAVI 80 - Servizi Live

In aggiunta ai servizi gratuiti di navigazione (ad es. informazioni sul traffico, autovelox fissi), sono disponibili altre funzioni abbonandosi ai servizi a pagamento LIVE.

I servizi LIVE includono informazioni aggiornate sul traffico con "HD Traffic™", gli aggiornamenti e le posizioni degli autovelox fissi o mobili, la ricerca locale, le previsioni meteo e lo stato dell'abbonamento "My TomTom LIVE".

Avviso

I servizi LIVE non sono disponibili in alcuni paesi o regioni.

Sono visualizzati i seguenti menu:

- **Traffico/HD Traffic**

Selezionare per ricevere informazioni sul traffico aggiornate e in tempo reale.

Avviso

Il servizio **HD Traffic** è denominato **Traffico** se non è stato attivato un abbonamento.

- **AutoveloX**

Visualizza gli avvisi e la posizione degli autoveloX mobili in tempo reale, degli autoveloX fissi e i punti a rischio di incidente.

Avviso

Le informazioni per l'autoveloX sono aggiornate on-line dalla comunità globale di utenti del sistema.

Disattivare la funzione con il menu "AutoveloX" in "Servizi Live", all'occorrenza.

Avviso

In alcuni paesi, è illegale scaricare e attivare l'opzione di segnalazione degli AutoveloX. Questa operazione potrebbe avere conseguenze legali.

- **Ricerca locale/Posizioni TomTom**

Questo servizio vi consente di usare una parola chiave per trovare rapidamente qualsiasi Punto di interesse (PDI) e impostarlo come destinazione.

- **My TomTom LIVE**

Visualizza la data di scadenza dei servizi in abbonamento. Rin-

novare gli abbonamenti dallo Store.

Avviso

È necessario inserire un indirizzo e-mail valido per utilizzare questo servizio.

Avviso

Le fatture sono spedite all'indirizzo e-mail inserito, con (all'occorrenza) le istruzioni di installazione e le informazioni utente per le applicazioni, i servizi o altro contenuto scaricato.

- **Meteo**

Il servizio di previsioni meteo fornisce previsioni fino a massimo 5 giorni per la vostra posizione corrente e la vostra destinazione scelta.

Visualizzatore di immagini**CD35 BT USB NAVI - Visualizzatore immagini**

È possibile utilizzare il sistema per visualizzare le immagini. Selezionare **Visualizzatore immagine** nel menu principale: la galleria di immagini si apre ed è possibile selezionare un'immagine.

Per scorrere le immagini in modalità diapositiva, selezionare

Presentazione usando il tasto funzione \rightarrow destro e impostare i secondi per diapositiva quando vi verrà richiesto, usando i tasti bidirezionali.

Per impostare la visualizzazione delle immagini in modalità manuale, selezionare **Manuale** spostandosi alla massima destra del display secondario-diapositiva, quindi usare i tasti direzionali per far scorrere le immagini manualmente. Avviare la visualizzazione delle immagini premendo tasto funzione destro \rightarrow .

È possibile aggiungere o cancellare immagini quando si aggiorna il Sistema di navigazione.

I formati di immagini compatibili sono:

- JPG: scala di grigi e RGB
- BMP: 1-bit, 2 colori; 4-bit, 16 colori; 8-bit, 256 colori e 24-bit, 16,7 milioni di colori

Configurazione del navigatore

CD35 BT USB NAVI - Configurazione del sistema di navigazione

Volume del navigatore

Per modificare il volume durante un'istruzione vocale, ruotare \odot o premere $+$ o $-$.

In alternativa premere \uparrow o \downarrow sui comandi del piantone dello sterzo per regolare il volume.

Per ripetere un'istruzione vocale, premere il tasto funzione sinistro \leftarrow .

Preferenze di sistema

È possibile modificare il sistema per farlo adattare alle proprie esigenze personali. Selezionare **Cambia preferenze** nel menu principale per visualizzare le preferenze regolabili.

Certe voci di menu si possono anche trovare più rapidamente nel menu rapido. Premere il tasto centrale sul telecomando per aprire **Menu rapido**.

Cambia base

Modifica la posizione della propria abitazione.

Gestione preferiti

Per cancellare destinazioni preferite memorizzate. Selezionare la voce desiderata seguita da **Fatto** usando il tasto funzione per cancellare la voce.

Cambia mappa

Funzione utilizzata se si installano diverse mappe sulla scheda SD. Per cambiare mappa, selezionare **Cambia mappa**, poi selezionare la mappa desiderata.

Preferenze vocali

Per selezionare una voce usata per impartire istruzioni vocali e per selezionare voci umane o sintetizzate.

Le istruzioni con voce umana forniscono solo una guida semplificata, mentre le istruzioni con voce sintetizzata forniscono direzioni stradali e altre informazioni (ad es. segnali stradali e informazioni sul traffico ecc.).

Disabilitare voce

Per disattivare le istruzioni vocali e usare solo la schermata della mappa per la guida.

Disattiva audio

Per disattivare tutti i suoni, incluse le istruzioni vocali e le avvertenze ecc.. Per ripristinare il sonoro selezionare **Attiva audio**.

Preferenze di sicurezza

Per attivare gli avvisi acustici durante la guida (ad es. quando si superi una velocità specificata o quando ci si avvicini a scuole, ecc.). Questa opzione può anche essere utilizzata per semplificare i menu.

Preferenze pianificazione

È possibile selezionare cinque tipi di preferenze per la pianificazione. La preferenza raccomandata è **Percorso più veloce**.

Dopo avere selezionato i criteri di pianificazione, il sistema consente l'attivazione della funzione IQ Routes™. Se attivata, questa funzione pianifica il percorso migliore in considerazione delle velocità effettive delle strade.

Preferenze pedaggi: Dopo aver inserito la destinazione, il sistema chiede se si desidera modificare la richiesta. Selezionare uno dei 3 tipi di preferenze di pianificazione, poi terminare con il tasto funzione destro \rightarrow .

Tipi di strada: Selezionare le preferenze con riferimento a particolari parti del viaggio, come strade sterrate e trasferimenti con il traghetto.

Mostra immagini della corsia

Quando ci si avvicina a un cambiamento importante della strada, il sistema può passare a visualizzare un ingrandimento dell'incrocio con una freccia di svolta e i segnali stradali. Questa funzione può essere disattivata, se si desidera.

Zoom automatico

Durante la guida, il display effettua uno zoom graduale prima di ogni cambio di direzione. Se lo si desidera, è possibile disattivare questa modalità.

Mostra PDI sulla mappa

Selezionare i punti di interesse (POI) che compaiono sulla mappa.

Gestione PDI

Per aggiungere, modificare o cancellare i punti d'interesse (POI) o le categorie di POI.

Imposta unità

Unità di distanza: Selezionare **Miglia** o **Chilometri**, poi selezionare **Fatto** utilizzando il tasto funzione.

Visualizzazione orologio: Scegliere tra le 3 opzioni di visualizzazione dell'ora, poi selezionare **Fatto** utilizzando il tasto funzione per passare alla fase successiva.

Coordinate: Scegliere tra le 3 opzioni di visualizzazione della latitudine e longitudine, poi selezionare **Fatto** utilizzando il tasto funzione per passare alla fase successiva.

Mostra/nascondi i suggerimenti

Quando si utilizza il Sistema di navigazione, il sistema mostrerà alcuni suggerimenti che consentono di utilizzare al meglio le funzioni. È possibile disattivarli selezionando

Nascondi suggerimenti. Per riattivarli, selezionare **Mostra suggerimenti**.

Cambia simbolo automobile

Modifica il tipo di simbolo della vettura.

Impostazioni mappa 2D

Per modificare le impostazioni di default della mappa passando da 2D a 3D.

Preferenze bussola

Modifica la visualizzazione della bussola sulla schermata mappe.

Preferenze barra di stato

Aggiungere all'elenco di opzioni che compaiono sulla barra di stato della mappa di navigazione.

Preferenze nome

Visualizza strada e numeri civici sulla mappa.

Usa visione diurna/notturna

Nella modalità automatica di default, il sistema passerà automaticamente da modalità diurna e notturna e viceversa.

Se si preferisce la modalità manuale, è possibile disattivare la modalità automatica selezionando **Usa visione diurna** o **Usa visione notturna**.

È possibile riattivare la commutazione automatica utilizzando il menu **Preferenze luminosità**.

Regola colori mappa

È possibile anche scaricare nuovi colori. Per selezionare un colore scaricato, selezionare uno schema colori aggiuntivo, poi il colore necessario.

Preferenze luminosità

Regolare la luminosità dello schermo per adattarla alle condizioni d'illuminazione esterna.

Imposta orologio

Quando cambia l'ora in estate o in inverno, o quando si viaggia all'estero, è necessario modificare l'ora del sistema. Selezionare **Imposta orologio**; il sistema offre tre modalità di visualizzazione. Selezionare la modalità desiderata, poi **Fatto** utilizzando il tasto funzione. Impostare l'orologio, poi selezionare **Fatto**.

Sincronizzazione dell'orologio: L'opzione di sincronizzazione consente di impostare direttamente l'ora utilizzando le informazioni del GPS. Selezionare l'opzione **Sinc** con il tasto funzione sinistro ◀.

Preferenze di avvio

Utilizzato per modificare le impostazioni di avvio del sistema e anche la pagina di avvio personalizzandola con una foto a piacere.

Mostra meno opz. di menu

Consente la semplificazione del menu per facilitare un miglior uso. Per riattivare tutte le opzioni, selezionare di nuovo questa icona.

Cambia lingua

Per modificare la lingua, selezionare **Lingua**:. La lingua richiesta potrà essere selezionata dall'elenco.

Ripristina impost. originali




Per azzerare tutti i parametri del sistema e cancellare tutti i dati personali.

Selezionare **Ripristina impost. originali** nel menu principale, poi seguire le istruzioni sullo schermo utilizzando i tasti funzione.

Azzeramento parziale: consente di cancellare tutti i dati personali (preferiti, destinazioni recenti, ecc.).

Dopo l'azzeramento, il sistema riprende in inglese.

NAVI 50 - Configurazione del sistema di navigazione

Premere  seguito da  **NAVI** /  **Nav** poi **Opzioni**. Questa schermata del menu consente di controllare e aggiornare le seguenti impostazioni delle mappe e di navigazione:

- **Avvisi**
- **Impostazioni del percorso**
- **Impostazioni mappe**
- **Impostazioni vocali**
- **Formato delle coordinate**
- **GPS**
- **Aggiornamento mappe**
- **Traffico** (in base alla versione)

Avvisi

Selezionare **Avvisi** per accedere alle seguenti impostazioni (disattivare se non serve):

- **Avviso per limite di velocità** (Attivazione/disattivazione)
- **Limite di velocità sempre visibile** (Attivazione/disattivazione)

- **Avvisi punti di allerta** (Attivazione/disattivazione)
- **Pre-allerta distanza** (0 m/200 m/500 m)

Disponibile in base alla versione.

Avviso per limite di velocità: La mappa digitale contiene i limiti di velocità per alcune strade. Gli avvisi audio e/o visivi sono emessi quando il veicolo supera il limite di velocità.

Limite di velocità sempre visibile: Il limite di velocità per alcune strade è sempre visibile sullo schermo.

Avvisi punti di allerta: Quando il veicolo oltrepassa un punto di allerta (permanente o temporaneo) - ovvero quando si accede ad un'area potenzialmente pericolosa che richiede attenzioni particolari - sono emessi segnali audio e visivi.

Pre-allerta distanza: Selezionare una distanza dalla quale emettere le notifiche degli avvisi dei punti di allerta.

Avviso

Per alcune strade o regioni gli avvisi potrebbero non essere disponibili.

Impostazioni del percorso

Selezionare **Impostazioni del percorso** per aggiornare le seguenti impostazioni per il calcolo del percorso:

- **Metodo di pianificazione del percorso** (Veloce/Corto/ECO)
- **Autostrade** (Attivazione/disattivazione)
- **Pagamento per periodi speciali** (Attivazione/disattivazione)
- **Pedaggio in base all'utilizzo** (Attivazione/disattivazione)
- **Traghetti** (Attivazione/disattivazione)
- **Carpool/HOV** (Attivazione/disattivazione)
- **Strade sterrate** (Attivazione/disattivazione)

Se necessario, premere **Opzioni** poi **Ripristina impostazioni predefinite** per riportare ciascuna di queste opzioni alle impostazioni originali di fabbrica.

In alternativa, quando la mappa è visualizzata (nessuna guida del percorso attiva), è possibile accedere al menu **Impostazioni del percorso** premendo **Opzioni**.

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul display", "Schermo delle mappe" per altre informazioni.

Metodo di pianificazione del

percorso: Selezionare **Veloce** per impostare il percorso più veloce alla destinazione inserita. Questo metodo presuppone che il veicolo viaggi o che sia prossimo al limite di velocità su tutte le strade.

Selezionare **Corto** per impostare il percorso più corto e minimizzare la distanza totale da percorrere per raggiungere la destinazione inserita.

Selezionare **Eco** per impostare un compromesso fra i metodi di pianificazione del percorso più veloce e più corto. Il percorso fornito può essere più corto del metodo più veloce, ma non significativamente più lento.

Autostrade: Per includere o escludere le autostrade dal piano del percorso.

Disattivare, ad es. durante il traino di un veicolo o quando non è consentita la guida in autostrada.

Avviso

Rispettate le normative nazionali del paese in cui si sta viaggiando.

Pagamento per periodi speciali: Per includere o escludere strade che richiedono l'acquisto di una licenza speciale per determinati periodi.

Pagamento in base all'utilizzo: Per includere o escludere le strade per cui è richiesto il pagamento di un pedaggio per utilizzare la strada una sola volta.

Traghetti: Per includere o escludere l'utilizzo di traghetti, navi e treni.

Carpool/HOV: Per includere o escludere corsie di carpooling o corsie di veicoli ad alta occupazione (HOV).

Strade sterrate: Per includere o escludere l'utilizzo di strade sterrate, ad es. strade con ghiaia.

Impostazioni mappe

Selezionare **Impostazioni mappe** per accedere a:

- **Modalità visualizzazione** (3D/2D/2D Nord)
2D Nord è disponibile in base alla versione.
- **Punto di vista** (Basso/Normale/Alto)
- **Vista autostrada** (Attivazione/disattivazione)
- **Marcatori PDI**

In alternativa, quando la mappa è visualizzata (nessuna guida del percorso attiva), è possibile accedere al menu **Impostazioni mappe** premendo **Opzioni**.

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul display", "Schermo delle mappe" per altre informazioni.

Modalità di visualizzazione: Selezionare **Modalità visualizzazione** per cambiare la modalità predefinita della mappa tra una vista 2D dall'alto, una vista prospettica 3D e una vista 2D con il Nord sempre rivolto verso l'alto.

In alternativa premere la bussola sulla mappa per cambiare tra le modalità di visualizzazione mappe.

Punto di vista: Selezionare **Punto di vista** per sollevare o abbassare la vista della mappa.

In alternativa, quando la mappa è visualizzata (nessuna guida del percorso attiva), premere \uparrow/\downarrow per sollevare o abbassare la vista della mappa. Sono visualizzate in grigio al raggiungimento della posizione massima.

Vista autostrada: Selezionare **Vista autostrada** per attivare/disattivare la vista dell'incrocio autostradale per la guida del percorso.

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul display", "Schermo delle mappe" per altre informazioni.

Marcatori PDI: Selezionare ► insieme a **Marcatori PDI** per visualizzare un elenco dei tipi dei punti di interesse (PDI).

Utilizzare questa schermata per attivare/disattivare (mostrare o nascondere sulla mappa) alcuni marcatori dei tipi di PDI sulla mappa, ad es. alberghi, aeroporti, caffè o bar.

Selezionare un tipo di PDI per aprire un elenco delle sue sottocategorie e attivare/disattivare (mostrare o nascondere) le singole sottocategorie.

Avviso

I PDI sono visibili solo sulla mappa in base al livello di zoom.

Impostazioni vocali

Selezionare **Impostazioni vocali** per cambiare la lingua della guida vocale. Scorrere l'elenco delle lingue premendo ▲/▼ poi selezionare una lingua e premere **OK** per confermare la selezione.

Formato delle coordinate

Selezionare **Formato delle coordinate** per cambiare il formato delle coordinate in una delle seguenti opzioni:

- GG.GGGG
- GG MM.MMM
- GG MM SS.S

GPS

Selezionare **GPS** per visualizzare le informazioni GPS, satelliti disponibili, la loro posizione e l'intensità del segnale.

Aggiornamento mappe

Selezionare **Aggiornamento mappe** per visualizzare il contenuto delle mappe digitali e le informazioni sugli ultimi aggiornamenti di seguito:

- **Punti di allerta**
- **Vista dell'incrocio**
- **Mappe**
- **Luoghi**
- **Rete stradale pre-elaborata**

È possibile aggiornare il contenuto specifico o il contenuto di tutte le mappe. Selezionare prima una tra le opzioni o premere **Opzioni** poi **Aggiorna**. Attendere che l'aggiornamento sia completo.

Vedere "Memoria USB" (NAVI 50), "Aggiornamento della memoria USB e del sistema di navigazione" nella sezione "Informazioni generali" ⇨ 81.

Traffico

Selezionare **Traffico** per cambiare le seguenti impostazioni sulle informazioni sul traffico:

- **Informazioni sul traffico** (On/Off)
- **Deviazione**
- **Tipi di eventi**

Informazioni sul traffico: Sono emessi avvisi per gli incidenti presenti lungo il percorso.

Deviazione: Risparmiare tempo utilizzando un percorso alternativo quando si verifica un ingorgo del traffico o un incidente lungo il percorso corrente. Selezionare "On"/"Off" insieme a "Confermare il percorso proposto?" come richiesto.

Se necessario, aggiornare il valore temporale per l'opzione "Deviazione proposta se il percorso calcolato permette di risparmiare oltre:" (ad es. 5 minuti) premendo ◀/▶.

Tipi di eventi: Selezionare il tipo di eventi da visualizzare durante la guida del percorso, ad es. tutti gli eventi, eventi sul traffico, chiusure e blocchi, incidenti.

NAVI 80 - Configurazione del sistema di navigazione

Per accedere al menu Impostazioni navigazione dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display. Sono visualizzati i seguenti sottomenu delle impostazioni:

- **Spegnere la guida vocale:**

Attiva/disattiva la guida vocale durante la navigazione.

- **Pianificazione del percorso:**

Selezionare un tipo preferenziale di pianificazione, si consiglia "Percorso più veloce". Il percorso Eco è pensato per risparmiare carburante.

Poi attivare/disattivare "iQ routes™" all'occorrenza.

iQ routes™ consente il calcolo dei percorsi in base al livello medio di traffico per un particolare giorno e una particolare ora e anche il miglior percorso in base alle attuali velocità del traffico.

- **Visualizza PDI sulla mappa:**

Mostra o nasconde le categorie dei marcatori PDI sulla mappa.

- **Gestione dei PDI:**

Aggiunge, modifica o cancella i PDI o le categorie di PDI.

- **Voce:**

Seleziona la voce sintetizzata o una voce umana maschile o femminile (per le istruzioni vocali) dall'elenco disponibile.

Le voci umane offrono istruzioni di guida vocali semplificate e non sono disponibili quando si utilizza la funzione di riconoscimento vocale ⇨ 129.

- **Impostazioni EV:**

Non utilizzato.

- **Imposta indirizzo di casa:**

Cambia l'indirizzo di casa o della destinazione più usata.

- **Gestione posizioni salvate:**

Elimina o rinomina gli indirizzi della destinazione salvata.

Per rinominare, selezionare un indirizzo dall'elenco visualizzato, premere **Rinomina** poi inserire un nuovo nome. Premere **Fatto** per confermare. Per eliminare un indirizzo selezionato, premere

Elimina e confermare quando richiesto.

- **Cambia mappa:**

Se è installata più di una mappa sulla scheda SD, utilizzare quest'opzione per passare tra le diverse mappe salvate. Selezionare "Cambia mappa" poi scegliere la mappa desiderata dalle opzioni disponibili.

- **Cambia i colori della mappa:**

Cambio i colori diurni e notturni utilizzati sulla mappa di navigazione

Per scaricare nuovi colori, scegliere un nuovo colore, selezionare lo schema di colori aggiuntivo, poi scegliere il colore desiderato dalle opzioni disponibili.

- **Simbolo della vettura:**

Cambiare l'icona del veicolo utilizzata sulla mappa di navigazione 3D.

- **Avanzate:**

Selezionare tra le seguenti opzioni avanzate:

- **Informazioni sulle mappe:**
Mostra/nasconde le informazioni visualizzate sulla mappa, ad es. numero dell'indirizzo prima del nome della via, nomi delle vie/nome della via corrente, nome della via dopo quella corrente.
- **Funzionamento della mappa:**
Mostra in che modo la mappa funziona con le opzioni seguenti:
Mostra le immagini della corsia (ad es. negli incroci autostradali) ruota la mappa con la direzione del veicolo (solo modalità 2D), passa automaticamente alla modalità 3D durante la guida, esegue automaticamente lo zoom (modalità 2D, modalità 3D).
- **Sorgente del traffico:**
Sceglie una sorgente delle informazioni sul traffico dall'elenco disponibile.

Inserimento della destinazione

CD35 BT USB NAVI - Inserimento della destinazione

Selezionare una destinazione

Dal menu principale, selezionare **Navigazione verso...**, quindi scegliere dalle seguenti opzioni:

Base

Guida l'utente a casa.

Per memorizzare l'indirizzo di casa, vedere **Aggiungere e memorizzare un preferito**.

Preferito

Un elenco memorizzato delle destinazioni frequenti.

- Selezionare **Preferito** e confermare.
- Scegliere la destinazione desiderata dalla lista e confermare.

Per memorizzare una destinazione nell'elenco dei preferiti, vedere **Aggiungere e memorizzare un preferito**.

Avviso

L'icona **Preferito** verrà disabilitata e apparirà in grigio nel caso nessuna destinazione sia stata salvata come Preferita.

Indirizzo

Inserire l'indirizzo o parte di esso (cioè città e via o centro città, codice di zona ecc.).

Avviso

Sono accettati solo indirizzi noti al sistema mediante mappa digitale.

- Quando si usa per la prima volta, impostare il paese di destinazione.
- Inserire il nome della città desiderata. Il sistema può suggerire diverse città (la prima riga è sempre evidenziata in giallo).
- Selezionare la città desiderata dall'elenco di suggerimenti e selezionare **Fatto** usando il tasto funzione.
- Procedere nello stesso modo per **Via:** e **Numero civico:**.



Se la città desiderata non appare nella breve lista di suggerimenti, si può accedere ad una lista completa mediante la freccia di scorrimento in basso (nell'angolo superiore destro dello schermo).

Il sistema memorizza le città inserite precedentemente nella sua memoria. Possono quindi essere selezionate direttamente dalla lista completa mediante la freccia di scorrimento in basso.

Destinazione recente

Selezionare una destinazione dall'elenco di indirizzi utilizzato, che sono salvati automaticamente.

Punto di interesse (POI)

Un punto di interesse (POI) è un servizio, un'istituzione o una zona turistica vicina a una posizione. I POI sono classificati in diverse categorie (ad esempio ristoranti, musei, parcheggi, ecc.).

Selezionare **Punto di interesse** e confermare, quindi cercare un POI dalle seguenti opzioni:

Cercare per nome di POI

Inserire il nome del POI; il sistema cercherà automaticamente il punto di interesse.

Cercare per categoria di POI

Selezionare il tipo di categoria desiderato (ad es. museo), quindi scegliere l'area richiesta dalle seguenti opzioni:

- **PDI in vicinanze**
- **PDI in città**
- **PDI vicino a base**

Selezionare **Fatto** per avviare la ricerca.

Posizioni TomTom

È possibile selezionare destinazioni e itinerari con l'ausilio delle informazioni più aggiornate.

Avviso

Questa funzione è disponibile solo abbonandosi ai servizi LIVE a pagamento.

Punto sulla mappa

È possibile definire una destinazione della mappa. Posizionare il cursore su questa destinazione e confermare. Il sistema calcolerà il percorso.

Latitudine Longitudine

Definisce una destinazione utilizzando la latitudine e la longitudine.

Confermare la destinazione

Una volta inserita la destinazione, il sistema calcola il percorso. Al termine del calcolo, il sistema mostra il riepilogo della navigazione e suggerisce due opzioni:

- **Dettagli:** Visualizza dettagli del viaggio in varie forme. Vedere (CD35 BT USB NAVI) "Informazioni sul percorso" nella sezione "Guida".
- **Fatto:** Inizia la guida.

Se non è confermata, questa pagina si chiuderà dopo alcuni secondi e la guida inizierà automaticamente.

La funzione IQ routes™ può ottimizzare il tempo di viaggio utilizzando i dati statistici. Per attivare o disattivare questa funzione, vedere

Pianificazione percorsi nel capitolo **Utilizzo**.

Aggiungere e salvare un preferito

Selezionare **Aggiungi preferito** dal menu principale.

La posizione del preferito può essere selezionata tra le seguenti opzioni:

Base

Salva l'indirizzo di partenza come preferito.

Preferito

Non utilizzato.

Indirizzo

Quando si inserisce un indirizzo, scegliere tra le seguenti opzioni:

- centro città
- via e numero civico
- codice di zona
- attraversamento o incrocio

Destinazione recente

Selezionare una posizione preferita dall'elenco di quelle recentemente inserite come destinazioni.

Punto di interesse

Quando si aggiunge un punto d'interesse (POI) ai Preferiti, scegliere tra le seguenti opzioni:

- **PDI in vicinanze:** Ricerca da un elenco di POI vicini alla vostra posizione corrente.
- **PDI in città:** Scegliere un POI in una particolare città o località. La città deve essere specificata.
- **PDI vicino a base:** Ricerca da un elenco di POI vicini alla posizione della propria abitazione.

Quando si naviga verso una destinazione, è possibile anche scegliere un POI da un elenco:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

Mia posizione

Quando ci si arresta in qualche punto interessante, è possibile salvarlo come Preferito. Il sistema suggerirà sempre un nome, di solito l'indirizzo, ma è possibile scegliere un nome. Per inserire il nome, iniziare a digitare.

Punto sulla mappa

Selezionare la posizione del Preferito usando il cursore, poi selezionare **Fatto** utilizzando il tasto funzione.

Latitudine Longitudine

Creare un Preferito inserendo latitudine e longitudine.

Cancellare o rinominare un preferito

Selezionare **Cambia preferenze**, poi selezionare **Gestione preferiti**: selezionare il Preferito e poi **Elimina punto** o **Rinomina punto** utilizzando il tasto funzione.

Preparare il percorso in anticipo

I viaggi possono essere pianificati in anticipo, ad esempio calcolando la durata presunta o controllando il percorso.

Selezionare **Pianifica percorso** dal menu principale. Scegliere un punto di partenza nello stesso modo in cui si sceglie la destinazione, quindi selezionare una destinazione. Scegliere un tipo di percorso e confermare. Il sistema pianifica il percorso e consente di visualizzare i dettagli.

NAVI 50 - Inserimento della destinazione

Selezionare una destinazione

Premere  seguito da  **NAVI** /  **Nav** poi **Destinazione**.

Per immettere una destinazione sono disponibili le seguenti opzioni del menu:

- **Indirizzo**
Inserire un indirizzo utilizzando la tastiera.
- **Punti di interesse**
Selezione dei punti di interesse (PDI), ad es. stazione carburante, ristorante, parcheggio.
- **Cronologia**
Selezionare da un elenco di destinazioni precedenti.
- **Preferiti**
Selezionare da un elenco salvato di destinazioni preferite.
- **Trova sulla mappa**
Selezionare una destinazione utilizzando la mappa digitale.
- **Coordinate**
Inserire le coordinate della destinazione.

Dopo aver inserito una destinazione, attendere il completamento del conto alla rovescia di 10 secondi o premere **OK** per iniziare immediatamente la guida del percorso.


Inserire un indirizzo

Selezionare **Indirizzo** e inserire parte o tutto l'indirizzo, ad es.:

- **Nazione**
- **Città**
- **Via**
- **Numero**
- **Incrocio**

Avviso

È possibile inserire gli indirizzi completi solo se sono riconosciuti dal sistema di navigazione.

Inserendo un indirizzo per la prima volta, premere **Nazione**, poi utilizzare la tastiera per inserire il nome della nazione desiderata. In alternativa, utilizzare l'icona del menu a discesa  e selezionare da un elenco di paesi suggeriti.

Avviso

Quando si inserisce un indirizzo, alcune lettere e numeri non sono disponibili per la selezione (in grigio) in base agli indirizzi riconosciuti dal sistema di navigazione.

Procedere analogamente per inserire i dettagli per **Città, Via, Numero e Incrocio**.

L'indirizzo viene automaticamente memorizzato per essere disponibile nelle future selezioni.

Per il funzionamento della tastiera, vedere (NAVI 50) "Funzionamento delle tastiere nel display" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Avviso

Numero e Incrocio sono disponibili solo dopo aver inserito una **Via**.

Quando si inserisce una **Via**, non è necessario specificare il tipo di strada (strada, via, viale ecc.).

Selezionare Punti di interesse (PDI)

I PDI sono selezionabili come destinazione utilizzando le seguenti opzioni di ricerca:

- Elenco PDI predefiniti
- Categorie PDI
- Ricerca rapida dei PDI con la mappa

Elenco PDI predefiniti

Selezionare **Punti di interesse** per scegliere dall'elenco di categorie preimpostate di frequente utilizzo (ad es. stazioni di rifornimento, parcheggi, ristoranti).

Categorie PDI

Selezionare **Punti di interesse** seguito da **Ricerca cliente** per selezionare dall'elenco di categorie e sottocategorie.

La ricerca dei PDI cambia in base alla situazione corrente:

- Se la guida del percorso è attiva, i PDI **Stazione carburante e Ristorante** vengono cercati lungo il percorso e i PDI di **Parcheggio** sono cercati in prossimità della destinazione.

- Se la guida del percorso non è attiva, i PDI sono cercati intorno alla posizione corrente.
- Se la posizione corrente non è disponibile (ovvero nessun segnale GPS), i PDI vengono cercati in corrispondenza dell'ultima posizione nota.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **In una città/paese**

Per cercare un PDI in una città/ un paese selezionato (l'elenco risultante è ordinato in base alla distanza dal centro della città).

- **Lungo il percorso**

Per cercare un PDI lungo il percorso corrente (l'elenco risultante è ordinato in base alla lunghezza della deviazione necessaria).

- **Vicino alla mia posizione**

Per cercare un PDI in prossimità della posizione corrente (l'elenco risultante è ordinato in base alla distanza da questa posizione).

- **In prossimità della destinazione/ Vicinanze della destinazione**

Per cercare un PDI in prossimità della destinazione del percorso corrente (l'elenco risultante è ordinato in base alla distanza dalla destinazione).

Quando è visualizzato un elenco di PDI, è possibile selezionarli o visualizzarli sulla mappa. Premere **Opzioni** per visualizzare quanto segue:

- **Ordinare per nome**
- **Ordinare per distanza**
- **Ordinare per deviazione** (se la guida del percorso è attiva)
- **Visualizza tutto sulla mappa**

Ricerca rapida per i PDI

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.

Premere **Opzioni** seguito da **Punti di interesse intorno al cursore** per mostrare i nomi dei PDI vicini e la loro distanza dalla posizione selezionata sulla mappa.

In alternativa, premere **Trova** e utilizzare la tastiera per cercare una destinazione con il nome.

Selezionare dall'elenco di destinazioni precedenti

Selezionare **Cronologia** per accedere all'elenco delle destinazioni inserite in precedenza.

Per ordinare l'elenco, premere **Opzioni** per visualizzare quanto segue:

- **Ordinare per nome**
- **Ordinare per distanza**
- **Cancella tutti**

In alternativa, premere **Trova** e utilizzare la tastiera per cercare una destinazione con il nome.

Selezionare dall'elenco dei preferiti

Selezionare **Preferiti** per accedere a un elenco salvato di destinazioni preferite.

Quando è visualizzato l'elenco dei preferiti, è possibile selezionarli o visualizzarli sulla mappa. Premere **Opzioni** per visualizzare quanto segue:

- **Ordinare per nome**
- **Ordinare per distanza**
- **Visualizza tutto sulla mappa**
- **Cancella tutti**

In alternativa, premere **Trova** e utilizzare la tastiera per cercare un preferito con il nome.

Selezionare una destinazione utilizzando la mappa

Selezionare **Trova sulla mappa** per iniziare una ricerca di una destinazione scorrendo la mappa.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.

Premere **OK** per selezionare la posizione con una destinazione.

Inserire le coordinate della destinazione

Selezionare **Coordinate** per iniziare una ricerca di una destinazione inserendo le sue coordinate.

Per cambiare il formato delle coordinate, premere **Opzioni** e selezionare dai seguenti:

- **Latitudine/Longitudine**

I valori possono essere immessi in uno qualunque dei formati seguenti:

- Gradi decimali
- Gradi e minuti decimali
- Gradi, minuti e secondi decimali

- **UTM** (Universal Transverse Mercator)

Confermare la destinazione

Dopo aver selezionato una destinazione, il percorso appare sulla mappa. Premere **OK** e impostare come un **Nuovo percorso**.

Se la guida del percorso è attiva, è possibile impostare la destinazione come **Destinazione intermedia** lungo il percorso.

Aggiungere e salvare un preferito

Quando una destinazione è stata selezionata, premere **Opzioni** per visualizzare quanto segue:

- **Aggiungere ai preferiti:** Salva la destinazione nell'elenco dei preferiti.

- **Traffico corrente:** Fornisce informazioni sugli incidenti (in base alla versione).

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul traffico" nella sezione "Guida" ⇨ 116.

- **Info/Notizie:** Visualizza informazioni (ad es. l'indirizzo) per il PDI selezionato.

Mostra il luogo (indirizzo) della posizione selezionata, fornisce le coordinate GPS (latitudine/longitudine) e inoltre, se applicabile, visualizza il numero di telefono di un PDI selezionato.

- **Indietro alla vettura:** Torna alla posizione corrente del veicolo.

Prima di salvare un preferito, è possibile cambiarne il nome utilizzando il tastierino.

Per il funzionamento della tastiera, vedere (NAVI 50) "Funzionamento delle tastiere nel display" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Eliminare un preferito

Dopo aver selezionato un preferito, premere **Opzioni** prima di iniziare la guida del percorso seguito da **Elimina preferito** e confermare l'eliminazione.

Per eliminare tutte le destinazioni preferite, selezionare il menu

Destinazione poi **Preferiti** seguito da **Opzioni** poi **Cancella tutti** e confermare l'eliminazione.

NAVI 80 - Inserimento della destinazione

Selezionare una destinazione

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Guida fino a...** sullo schermo del display.

Selezionare una destinazione tra le opzioni seguenti sul display:

- **Casa**
- **Posizioni salvate**
- **Indirizzo**
- **Destinazioni recenti**

- **Ricerca locale/Posizioni TomTom**
- **Stazione di carica** (non utilizzata)
- **Punto di interesse**
- **Punto sulla mappa**
- **Latitudine Longitudine**

Casa

Guida l'utente all'indirizzo di casa.

Per memorizzare l'indirizzo di casa, dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare **Imposta indirizzo di casa** e immettere un indirizzo.

Vedere (NAVI 80) "Configurazione del sistema di navigazione" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Posizioni salvate

Selezionare da un elenco di destinazioni precedentemente salvate.

Per eliminare o rinominare le destinazioni salvate, dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Poi selezionare **Gestione posizioni salvate** e aggiornare la destinazione selezionata come richiesto.

Vedere (NAVI 80) "Configurazione del sistema di navigazione" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Indirizzo

Inserire parte di un indirizzo o tutto l'indirizzo utilizzando il tastierino, ad es.:

- **Nazione**
- **Codice postale**
- **Città**
- **Via**
- **Numero civico**

Avviso

È possibile inserire gli indirizzi completi solo se sono riconosciuti dal sistema di navigazione.

Quando si inserisce un indirizzo per la prima volta, viene richiesta la nazione della destinazione. Utilizzare la tastiera per inserire il nome del paese richiesto.

Durante l'immissione possono apparire suggerimenti sul display. Premere per selezionare una destina-

zione visualizzata nel display, o premere **Elenco** per accedere all'elenco completo per la parte corrente dell'indirizzo.

Avviso

Quando si inserisce un indirizzo, alcune lettere e numeri non sono disponibili per la selezione (in grigio) in base agli indirizzi riconosciuti dal sistema di navigazione.

Procedere analogamente per inserire un **Codice postale** o inserire i dettagli per **Città**, **Via** e **Numero**.

L'indirizzo viene automaticamente memorizzato per essere disponibile nelle future selezioni.

Per il funzionamento della tastiera, vedere (NAVI 80) "Funzionamento delle tastiere nel display" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Destinazioni recenti

Selezionare da un elenco di destinazioni precedenti memorizzate automaticamente.

Ricerca locale/Posizioni TomTom

Selezionare un punto di interesse vicino (PDI) inserendo le parole chiave con la tastiera.

Avviso

Questa funzione è disponibile solo abbonandosi ai servizi LIVE a pagamento.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Punto di interesse

I PDI sono selezionabili come destinazione utilizzando le seguenti opzioni di ricerca:

- **Categorie PDI:**

Selezionare un tipo di categoria PDI (ad es. stazione carburante, ristorante, parcheggio), poi selezionare un'area di ricerca (ad es. **PDI vicino, PDI in città, PDI a casa.**

Inserire un nome di città e premere **Fatto** per confermare la selezione.

- **Nomi PDI:**

Inserire il nome di un PDI e selezionare per iniziare una ricerca.

Punto sulla mappa

Selezionare una destinazione utilizzando la mappa digitale.

Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta, poi confermare la posizione come una destinazione.

Latitudine Longitudine

Inserire le coordinate della destinazione.

Confermare la destinazione

Quando è stata selezionata una destinazione, appare il percorso sulla mappa e un riepilogo del percorso è fornito nella scheda ^ℙ.

Premere la scheda LIVE per visualizzare le informazioni sul traffico in tempo reale. Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Premere **Fatto** per confermare il percorso.

Aggiungere e salvare un preferito

Aggiungere alle posizioni salvate

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Guida fino a...** sullo schermo del display.

Selezionare **Destinazioni recenti** e scegliere una destinazione dell'elenco visualizzato.

Premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida) poi **Aggiungere alle posizioni salvate**, assegnare un nome alla destinazione utilizzando la tastiera, poi premere **Avanti**.

Compare un messaggio che richiede se impostare l'indirizzo salvato come indirizzo di casa. Selezionare **Sì** o **No**. È visualizzato un messaggio che conferma che l'indirizzo è stato salvato.

Aggiungere ai preferiti

Sulla Home page, premere **★** per aprire il menu dei preferiti e selezionare **Navigazione**.

Per impostare una destinazione salvata come preferito, premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), quindi **Aggiungi ai preferiti**.

Scegliere dall'elenco visualizzato per aggiungere una destinazione salvata ai preferiti.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Preferiti" nella sezione "Introduzione" ⇨ 25.

Eliminare un preferito

Sulla Home page, premere ★ per aprire il menu dei preferiti e selezionare **Navigazione**.

Premere + e selezionare **Rimuovi tutti i preferiti** o selezionare un preferito dall'elenco visualizzato poi premere **Rimuovi un preferito**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere **Elimina** per confermare.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Preferiti" nella sezione "Introduzione" ⇨ 25.

Guida**Informazioni sul percorso****CD35 BT USB NAVI - Informazioni sul percorso**

Per visualizzare il percorso prima che cominci la navigazione, selezionare **Visualizza percorso** dopo aver inserito la destinazione.

Selezionare i dettagli del percorso dalle seguenti opzioni:

Formato testo

Mostra il piano del percorso. Saranno visualizzati vari dettagli del percorso:

- frecce per il cambio di direzione
- tipi di strada
- nomi delle strade
- distanza prima di un incrocio

Formato grafico

Mostra cambiamenti di direzione come immagini.

Consulta mappa percorso

Mostra la mappa del percorso.

Mostra demo percorso

Mostra una dimostrazione del percorso. È possibile selezionare la velocità della dimostrazione.

Mostra riepilogo percorso

Mostra i dettagli del tempo di viaggio, la distanza e il tipo di percorso. Per accedere direttamente a questa pagina dalla mappa di navigazione, premere il tasto funzione destro.

Mostra il traffico sul percorso

Mostra una panoramica dei problemi di traffico che possono essere presenti lungo il viaggio.

NAVI 50 - Informazioni sul percorso

Per visualizzare il percorso prima che cominci la navigazione, premere **⏏** seguito da **NAVI / Nav** poi **Percorso** dopo aver inserito la destinazione.

Per i diversi metodi di immissione di una destinazione, vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Modifica percorso**
Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.
- **Da evitare/Da evitare**
Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.
- **Panoramica**
Vedere sotto.
- **Annulla percorso**
Vedere (NAVI 50) "Disattivazione della guida" sotto.

- **Percorsi alternativi**

Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.

- **Itinerario/Percorso**

Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.

Panoramica

Quando è visualizzata la schermata **Itinerario**, premere **Panoramica** per ottenere un piano dettagliato dell'attuale percorso e una vista aerea del percorso sulla mappa.

Questa opzione del menu contiene le seguenti informazioni:

- nome e/o indirizzo della destinazione
- tempo totale del percorso
- distanza totale del percorso
- punti speciali e tratti del percorso (ad es. strade a pagamento, autostrade ecc.)
- percorsi alternativi (ad es. corto, veloce, economico)

Quando è visualizzata la schermata **Panoramica**, premere **Opzioni** per accedere ai seguenti sottomenu:

- **Percorsi alternativi**

Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.

- **Itinerario**

Vedere (NAVI 50) "Modifica itinerario" sotto.

- **Impostazioni del percorso**

Vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" ⇨ 86.

- **Simulazione della navigazione**

Vedere sotto.

Avviso

È possibile accedere a queste opzioni anche durante la guida del percorso premendo sull'area 'Informazioni di viaggio' (ad es. tempo di arrivo previsto, distanza totale rimanente) dello schermo del display.

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul display" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Simulazione della navigazione

Questa funzione consente una visualizzazione rapida del percorso suggerito.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶/|| : Avviare o mettere in pausa la simulazione del percorso
- ⏪ : Tornare alla manovra precedente
- ⏩ : Passare alla manovra successiva
- 1x / 4x / 8x : Aumenta la velocità della simulazione del percorso
- ⏪ / ⏩ : Torna alla schermata precedente

NAVI 80 - Informazioni sul percorso

Per visualizzare il percorso prima dell'inizio della guida, premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida), poi selezionare **Dettagli del percorso** dopo aver inserito una destinazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Visualizza istruzioni:**
Visualizza il piano del percorso.
Sono mostrati i seguenti dettagli:

- frecce per il cambio di direzione
- tipi di strada
- nomi delle strade
- distanza prima di una diramazione della strada (Km/miglia)
- **Visualizza mappa del percorso:**
Visualizza una mappa del percorso.
- **Visualizza demo del percorso:**
Visualizza una dimostrazione del percorso.
- **Riepilogo del percorso:**
Torna alla schermata precedente.
Sono visualizzati i dettagli del tempo di viaggio, la distanza e il tipo di viaggio. Vedere (NAVI 80) "IQ routes™" nella sezione "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.
- **Visualizza destinazione:**
Visualizza cambiamenti di direzione come immagini.
- **Visualizza il traffico sul percorso:**

Visualizza una panoramica di tutti gli incidenti nel percorso corrente con una vista dettagliata incidente per incidente.

Con un abbonamento ai servizi LIVE, la scheda "Live" fornisce una panoramica più dettagliata del viaggio (ad es. ritardi del traffico, autovelox fissi e mobili).

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Modifica itinerario

CD35 BT USB NAVI - Modifica itinerario

Per modificare il percorso, selezionare **Trova alternativa** dal menu principale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Calcola alternativa

Calcola un'alternativa al percorso già pianificato. Il sistema cercherà un altro percorso che vada dalla posizione corrente alla destinazione.

Evita blocco

Selezionare questo in presenza di blocco stradale o code non indicati dal servizio di informazioni sul traffico. Selezionare la parte di percorso da evitare: Evitare 100 m, 500 m, 2000 m o 5000 m.

Il sistema ricalcolerà il percorso evitando la sezione del percorso per la distanza selezionata.

Passa da...

Selezionare questo per modificare il percorso in modo che attraversi una particolare posizione, ad esempio per andare a prendere qualcuno. La posizione viene scelta nello stesso modo in cui viene scelta la destinazione, quindi possono essere selezionate tutte le stesse opzioni; **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**.

Il sistema calcolerà un nuovo percorso verso la destinazione desiderata che passi per la posizione scelta.

Ricalcola originale

Ritorna al percorso originale.

Evita parte di percorso




Evita una parte specifica del percorso, come una strada o un incrocio. Scegliere il percorso da evitare dall'elenco di strade del percorso.

Riduci al minimo i ritardi dovuti al traffico

Selezionare questo menu per pianificare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

NAVI 50 - Modifica itinerario

Questa funzione consente di visualizzare e modificare il piano del percorso alla destinazione inserita.

Per accedere in qualunque momento, premere  seguito da  NAVI /  Nav poi **Percorso**. Selezionare **Itinerario/Percorso**.

Appaiono le seguenti informazioni:

- frecce per il cambio di direzione
- numero della via
- distanza prima di un cambio di direzione

Premere **Opzioni** per cambiare e ordinare i dettagli del percorso.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Riepilogo**

Mostra ogni destinazione intermedia e la destinazione, inclusi la distanza della destinazione intermedia, il tempo per la successiva destinazione intermedia e il tempo di arrivo.

- **Normale**

Mostra ogni manovra, con nomi delle vie o delle località, distanza e numeri del tratto del percorso.

Quest'opzione inoltre mostra informazioni sulla segnaletica, limitazioni di accesso e manovra, avvisi e informazioni sulle preferenze del sistema.

- **Stradario**




Mostra solo i tratti principali del percorso con i numeri/i nomi delle strade.

Questa opzione mostra anche la lunghezza di ogni tratto, il tempo necessario per il prossimo tratto, il tempo di arrivo e la direzione media.

In alternativa è possibile cambiare queste opzioni degli itinerari/percorsi premendo la scheda "Direzione e distanza al prossimo cambio di direzione" sul display durante la guida del percorso. Premere **Opzioni** per cambiare e ordinare i dettagli del percorso.

Vedere (NAVI 50) "Informazioni sul display", "Schermo delle mappe" nella sezione Utilizzo ⇨ 86.

Modifica percorso


Per modificare il percorso cambiando l'elenco delle destinazioni intermedie, premere  seguito da  NAVI /  Nav, **Percorso** poi **Modifica percorso** sullo schermo del display.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Su **+** : Aggiungi destinazione intermedia

Giù **+** : Aggiungi nuova destinazione


 : Elimina destinazione

 : Cambiare l'indirizzo di partenza del percorso (disponibile in base alla versione)

Per cambiare l'ordine delle destinazioni intermedie nell'elenco, premere **Opzioni** seguito da **Riordina** poi spostare le destinazioni intermedie su/giù.

Per i diversi metodi di immissione di una destinazione, vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.


Da evitare

Per modificare il percorso evitando tratti particolari, premere  seguito da **NAVI / ↑Nav, Percorso** poi **Da evitare/Da evitare** sullo schermo del display.

Selezionare un tratto da evitare dall'elenco sullo schermo del display. Il tratto evitato è evidenziato in rosso.


Confermare il nuovo percorso premendo **OK**.

Percorsi alternativi

Per modificare il metodo di pianificazione del percorso, premere  seguito da **NAVI / ↑Nav, Percorso** poi **Percorsi alternativi** sullo schermo del display.

Sono disponibili le seguenti opzioni, ciascuna con una distanza e un tempo previsto:

- veloce
- corto
- eco

Selezionare una tra le opzioni e confermare il nuovo percorso premendo .

Per altre informazioni, vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

NAVI 80 - Modifica itinerario

È possibile pianificare in anticipo i viaggi selezionando sia il punto di partenza sia la destinazione.

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Itinerari** sullo schermo del display.

Selezionare un punto di partenza nello stesso modo in cui si è inserita una destinazione. Vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107. Poi selezionare una destinazione, scegliere il tipo di percorso e confermare.

Il sistema pianifica il percorso e consente di visualizzare i dettagli.

Modifica percorso

Per cambiare il percorso con la guida del percorso attiva, dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Modifica percorso** sullo schermo del display.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Calcola alternativa**
- **Annulla percorso**
- **Passa da**
- **Evita blocco stradale**
- **Evita parte del percorso**
- **Minimizza ritardi**

Calcola alternativa

Selezionare per calcolare un percorso alternativo alla destinazione.

Annulla percorso

Selezionare per interrompere la guida del percorso corrente.

Per riavviare la guida, premere **Guida fino a...**, seguito da **Destinazioni recenti** sullo schermo del display e selezionare di nuovo il percorso.

Passa da (destinazioni intermedie)

Selezionare per cambiare il percorso calcolato verso la destinazione in modo da includere una particolare posizione (destinazione intermedia).

La posizione da includere viene inserita con la stessa procedura di inserimento di una destinazione.

Selezionare dallo stesso elenco di opzioni, ad es. "Indirizzo", "Posizioni salvate", "Punto di interesse", "Punto sulla mappa".

Vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

Evita blocco stradale

Selezionare questa opzione nel caso in cui un blocco stradale non sia correttamente indicato dal servizio delle informazioni sul traffico.

Vedere (NAVI 80) "Informazioni sul traffico" sotto.

Scegliere la distanza (in metri) del percorso da evitare, ad es. "100 m", "500 m", "2.000 m", "5.000 m".

Il percorso è ricalcolato per evitare un tratto del percorso per la distanza selezionata.

Evita parte del percorso

Selezionare per evitare una parte del percorso. Scegliere la strada da evitare dall'elenco di strade lungo il percorso.

Minimizza ritardi




Selezionare per pianificare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

Disattivazione della guida


CD35 BT USB NAVI - Disattivazione della guida

Per interrompere la funzione di guida durante l'uso, selezionare **Cancella percorso** (o **Annulla percorso**) nel menu principale e confermare. Per riprendere la guida, selezionare **Navigazione verso...**, poi **Destinazione recente**.

NAVI 50 - Disattivazione della guida

Per interrompere la navigazione del percorso in corso, premere  seguito da  **NAVI** /  **Nav**, **Percorso** poi **Annulla percorso** sullo schermo del display.

NAVI 80 - Disattivazione della guida

Per arrestare la guida in corso, premere  seguito da **Elimina percorso** sullo schermo del display.

Esplora mappa

CD35 BT USB NAVI - Scorri mappa

Selezionare **Scorri mappa** dal menu principale o utilizzare uno dei pulsanti di direzione del comando. Il tasto funzione destro consente la funzione di zoom utilizzando i tasti su e giù. Per accedere alle opzioni, premere il pulsante **OK**, e poi il tasto funzione destro.

Opzioni

Accedere all'opzione dal browser della mappa. Questo menu consente di selezionare l'informazione che verrà visualizzata nel browser. Per modificare le preferenze del display per i punti di interesse (POI), premere il tasto sinistro. Per confermare la selezione, premere il tasto funzione destro.

Trova

La mappa può essere centrata su una posizione specifica; premere il tasto funzione sinistro e il menu può centrare:

- la vostra abitazione
- un luogo preferito
- un indirizzo
- una destinazione recente
- un punto di interesse
- la vostra posizione corrente



Posizione cursore:

Per accedere a **Posizione cursore:** dal browser mappe, premere **OK**. Utilizzare questo menu per:

- centrare la mappa sulla posizione del veicolo
- navigare fino a un determinato punto sulla mappa
- cercare un determinato punto sulla mappa
- aggiungere un punto sulla mappa ai preferiti

- aggiungere un punto nella mappa ai POI
- correggere la posizione del veicolo

NAVI 50 - Esplora mappa

Per accedere alla schermata delle mappe in qualsiasi momento premere  seguito da  **MAP** sullo schermo del display.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.

Per altre operazioni di controllo, vedere (NAVI 50) "Schermata delle mappe" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

Menu Opzioni

Quando è visualizzata la schermata delle mappe, premere **Opzioni** per visualizzare quanto segue:

- **Impostazioni del percorso:**
Vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

• **Impostazioni mappe:**

Vedere (NAVI 50) "Configurazione del sistema di navigazione" nella sezione "Utilizzo" ⇨ 86.

• **Dove mi trovo?:**

Vedere (NAVI 50) "AIUTO!" sotto.

NAVI 80 - Esplora mappa

Per accedere alla schermata delle mappe senza navigazione, sulla Home page premere **MENU**, poi **Navigazione** seguito **Visualizza mappa** sullo schermo del display.

Premere in qualunque punto sulla mappa. Il cursore indica la posizione correntemente selezionata. Per scorrere nella mappa, trascinare il cursore nella direzione richiesta.

Quando la schermata delle mappe è visualizzata, premere **+** per aprire un menu di scelta rapida contenente le opzioni seguenti:

- **Utilizzare questo posizione per...**
- **Trovare**
- **Cambiare i dettagli della mappa**
- **Aggiungere alle posizioni salvate**

Utilizzare questo posizione per...

Selezionare questa opzione per eseguire una qualsiasi tra le azioni seguenti:

- centrare la mappa sulla posizione del veicolo
- navigare fino a un determinato punto sulla mappa
- cercare un determinato punto sulla mappa
- aggiungere un punto sulla mappa ai preferiti
- aggiungere un punto nella mappa all'elenco PDI
- correggere la posizione del vostro veicolo

Trovare

Selezionare questa opzione per centrare la mappa su:

- la vostra abitazione
- un indirizzo salvato
- un indirizzo
- una destinazione recente
- una ricerca locale
- un punto di interesse

- posizione corrente del veicolo
- una coordinata (latitudine/longitudine)

Cambiare i dettagli della mappa

Selezionare questa opzione per attivare/disattivare le seguenti impostazioni della mappa:

- traffico
- nomi
- punti di interesse (PDI)
- sfondo della mappa dell'immagine da satellite
- coordinate GPS

Aggiungere alle posizioni salvate

Selezionare questa opzione per aggiungere la posizione corrente sulla mappa come una destinazione salvata. Utilizzare la tastiera per inserire un nome o confermare il nome suggerito.

Per il funzionamento della tastiera, vedere (NAVI 80) "**Funzionamento delle tastiere nel display**" nella sezione "**Utilizzo**" ⇨ 86.

Aiuto!

CD35 BT USB NAVI - Aiuto!

Utilizzare **Aiuto!** per trovare e contattare l'assistenza. Sono disponibili per la scelta le seguenti opzioni:

Numeri di telefono di emergenza

Il menu **Numeri di telefono di emergenza** indica diversi centri di servizio:

- **Stazione di polizia più vicina,**
- **Medico più vicino,**
- **Ospedale più vicino,**
- **Trasporto pubblico più vicino,**
- **Stazione di servizio più vicina,**
- **Dentista più vicino,**
- **Farmacia più vicina,**
- **Veterinario più vicino.**

Una volta selezionato un centro servizi, vengono visualizzati la posizione e il numero di telefono. Selezionare il centro servizi come destinazione premendo il tasto funzione.

Raggiungi posto di emergenza in auto

Utilizzare il sistema per navigare lungo le strade fino a:

- Stazione di servizio più vicina
- Ospedale più vicino
- Medico più vicino
- Stazione di polizia più vicina
- Farmacia più vicina
- Dentista più vicino

Dove mi trovo?

Il sistema mostra la vostra posizione corrente (indirizzo) e fornisce le coordinate GPS (latitudine/longitudine).

NAVI 50 - Aiuto!

Quando è visualizzata la schermata delle mappe, premere **Opzioni** seguito da **Dove mi trovo?** per controllare informazioni utili sulla posizione corrente e per cercare i punti di interesse (PDI) nelle vicinanze.

Per accedere alla schermata delle mappe in qualsiasi momento premere  seguito da  **MAP**.

Dove mi trovo?

Questa opzione del menu contiene le seguenti informazioni:

- posizione corrente (indirizzo)
- latitudine
- longitudine
- altitudine
- Stato GPS

Premere **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Aggiungere ai preferiti**

Vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione", "Aggiungere e salvare un preferito" per altre informazioni ⇨ 107.

- **Informazioni sul paese:** Vedere "Informazioni sul paese" sotto.

Informazioni sul paese

Questa funzione consente di controllare le informazioni sul paese e le leggi per la posizione corrente.

Quando è visualizzata la schermata **Dove mi trovo?**, premere **Opzioni** seguito da **Informazioni sul paese** sullo schermo del display.

Questa opzione del menu contiene le seguenti informazioni:

- limiti di velocità
- prefisso telefonico per il paese (prefisso internazionale, ad es. +49)
- numero di emergenza (ad es. 112)
- vincoli cogenti, ad es.:
 - requisiti sull'equipaggiamento del veicolo, ad es. triangolo d'emergenza, kit di pronto soccorso, estintore, lampadine di ricambio, giubbotto ad alta visibilità ecc.
 - legislazione sui fari
 - massimo livello di alcol nel sangue
 - legislazione sulle catene da neve
 - legislazione sui pneumatici invernali

Aiuto nelle vicinanze

Questa funzione consente di cercare assistenza nelle vicinanze della posizione attuale.

Quando è visualizzata la schermata **Dove mi trovo?**, premere **Aiuto nelle vicinanze** sullo schermo del display.

Questa opzione del menu contiene le seguenti informazioni:

- **Riparazione auto nei dintorni** (servizi di riparazione del veicolo)
- **Assistenza medica nei dintorni** (servizi medici e di emergenza)
- **Polizia nei dintorni** (stazioni di polizia)
- **Stazioni di rifornimento/servizio nei dintorni** (stazioni carburante)

Selezionare l'opzione appropriata per accedere all'elenco dei punti di interesse (PDI) locali.

Per informazioni sui punti di interesse (PDI), vedere (NAVI 50) "Inserimento della destinazione" ⇨ 107.

Telecamere di sicurezza TomTom

CD35 BT USB NAVI

Il sistema è in grado di fornire avvertimenti relativi alla presenza di videocamere per il rilevamento della velo-

cità (Autovelox). Per le opzioni, selezionare **TomTom Autovelox** nel menu principale:

Segnala autovelox

Se il sistema non indica una videocamera lungo il percorso, è possibile inserire manualmente i dettagli selezionando **Segnala autovelox**.

È necessario inserire il tipo di videocamera (fissa o mobile). Il sistema apre la pagina di una mappa. Utilizzare i tasti freccia per posizionare il puntatore rosso sulla posizione della videocamera e confermare con i tasti funzione.

Confermare il tipo di videocamera e, se si seleziona **Autovelox**, inserire e confermare anche il limite di velocità.

Affinché il sistema integri le videocamere inserite manualmente da altri utenti, è necessario avere sottoscritto l'abbonamento agli aggiornamenti delle videocamere in **TomTom HOME**. La segnalazione degli Autovelox diventa attiva solo dopo che la posizione è confermata dall'ufficio tecnico TomTom.

Per segnalare la presenza di una videocamera, è possibile anche utilizzare il menu rapido. Selezionare **Segnala autovelox**. Il sistema richiede di inserire il tipo di videocamera e poi il lato della strada sul quale si trova. Confermare con il tasto funzione destro.

Cambia preferenze avvisi

Utilizzare per cancellare o modificare il tempo di avvertimento prima di trovare la videocamera e il segnale acustico dell'avvertimento.

Per aggiungere altre segnalazioni (videocamere mobili, videocamere strade a pedaggio, ecc.) controllare i tipi di videocamera richiesti. Selezionare il tipo di videocamera da modificare, poi utilizzare i tasti funzione per confermare o meno la cancellazione della segnalazione. Se si seleziona No, inserire il tempo dell'avvertimento prima di trovare la videocamera e **Fatto** con il tasto funzione.

Selezionare il segnale acustico desiderato per avvisare della presenza di una videocamera. Provare il segnale

acustico utilizzando il tasto funzione sinistro e confermare con il tasto funzione destro.

Disattiva avvisi

È possibile abilitare/disabilitare le segnalazioni di presenza delle videocamere. Selezionare **Disattiva avvisi** nel menu principale se le segnalazioni sono abilitate o **Attiva avvisi** se le segnalazioni sono disabilitate.

Avviso

In alcuni paesi, è illegale scaricare e attivare l'opzione di segnalazione degli Autovelox. Questa operazione potrebbe avere conseguenze legali.

Informazioni sul traffico

CD35 BT USB NAVI - Informazioni sul traffico

Consentire la ricezione di informazioni aggiornate sul traffico da fonti locali. Le informazioni sul traffico possono includere:

- incidenti e code
- intensità del traffico
- lavori in corso

- condizioni meteorologiche
- strade chiuse

Il servizio **Informazioni sul traffico** non è disponibile in tutti i paesi e regioni.

I problemi di traffico vengono segnalati mediante messaggi verbali e mediante simboli sulla mappa - consultate "Panoramica dei simboli" ⇨ 128.

Per visualizzare lo stato del servizio **Informazioni sul traffico**, sulla barra laterale del traffico sono disponibili le seguenti icone:

- A : Il dispositivo sta cercando una stazione FM che trasmetta informazioni sul traffico.
- : Le informazioni sul traffico sono aggiornate o in fase di aggiornamento.
- ◐ : Informazioni non aggiornate per almeno 9 minuti.
- ◑ : Informazioni non aggiornate per almeno 14 minuti.
- ◒ : Informazioni non aggiornate per almeno 19 minuti.

- ◓ : Informazioni non aggiornate per almeno 24 minuti.

Per gestire il servizio **Informazioni sul traffico**, selezionare **Informazioni sul traffico** (o **Traffico HD**) dal menu principale e selezionare dalle seguenti opzioni:

Riduci al minimo i ritardi dovuti al traffico

Selezionare questo menu per pianificare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

Mostra traffico sul percorso

Selezionare questo menu per vedere una panoramica dei problemi di traffico sul percorso. Utilizzare i tasti funzioni sulla schermata risultante per vedere le informazioni più dettagliate su ciascun problema.

Scorri mappa

Questo menu abilita l'esplorazione della mappa e l'aggiornamento della situazione del traffico nella zona. La mappa mostra l'ultima posizione visualizzata.

Per informazioni sui problemi di traffico mostrati sulla mappa, selezionare il problema utilizzando i tasti funzione destro e sinistro, poi confermare.

Per accedere più velocemente all'area che si sta cercando, aggiungerla ai preferiti.

Preferenze Info traffico

È possibile modificare quanto segue:


- ridurre automaticamente al minimo i ritardi dopo ogni aggiornamento del traffico
- segnale acustico per notificare quando la situazione del traffico del percorso cambia

Riproduci info sul traffico

Selezionare questo menu per leggere ad alta voce i problemi di traffico lungo il percorso.



NAVI 50 - Informazioni sul traffico


Disponibile in base alla versione, è possibile ricevere informazioni aggiornate sul traffico da fonti locali. Le informazioni sono fornite per il percorso corrente o per la posizione corrente del veicolo.

Durante la guida del percorso, premere **Opzioni** poi selezionare **Traffico corrente** o premere l'icona del traffico  sullo schermo delle mappe. Sono visualizzati gli incidenti lungo il percorso e i ritardi previsti.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lista eventi:** Selezionare per cambiare le impostazioni di visualizzazione degli eventi.
- **Deviazione:** Crea un percorso alternativo alla destinazione selezionata.
- **Opzioni:** Accedere alle opzioni sul traffico.

Per accedere in qualunque momento alle opzioni sul traffico, premere  seguito da **NAVI** / **Nav** poi **Opzioni**. Poi selezionare  **Traffico**.


Premere  per tornare alla guida del percorso.

NAVI 80 - Informazioni sul traffico

Consentire la ricezione di informazioni aggiornate sul traffico da fonti locali.


Dalla Home page, premere **MENU** poi **Navigazione**, seguito da **Traffico/HD Traffic** sullo schermo del display.

Il sistema di navigazione indica incidenti con messaggi vocali, la barra delle informazioni sul traffico e anche visualizzando i simboli sulla mappa.

vedere "Panoramica dei simboli"  128.

Il sistema riceve aggiornamenti circa ogni 15 minuti e gli incidenti sono visualizzati solo per le strade principali.

Il servizio **Traffico** è denominato **HD Traffic** se è stato attivato un abbonamento ai servizi LIVE. Con **HD Traffic**, gli aggiornamenti sono ricevuti circa ogni 3 minuti e gli incidenti sono visualizzati anche per le strade secondarie.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Servizi LIVE" nella sezione "Utilizzo"  86.

In base alla situazione del traffico presente, la barra delle informazioni sul traffico può includere le seguenti informazioni:

- pesanti ritardi sul percorso (forniti in minuti)
- situazione sconosciuta o non determinata (grigio)
- traffico lento (arancione)
- blocco del traffico (rosso)
- traffico fermo o strada chiusa (rosso scuro)
- distanza prima del successivo incidente (in km/miglia)

Per gestire il servizio delle informazioni sul traffico, selezionare tra le opzioni seguenti:

- **Minimizza ritardi**

Modifica viaggio in base alle ultime informazioni sul traffico.

- **Visualizza il traffico sul percorso**

Visualizza una panoramica di tutti gli incidenti sul percorso attuale. Premere le icone degli incidenti per altre informazioni dettagliate.

- **Esplora mappa**

Selezionare per esplorare la mappa e rimanere aggiornati con la situazione del traffico nell'area.

La mappa visualizza l'ultima posizione cercata. Premere le icone degli incidenti per altre informazioni dettagliate.

- **Leggi le informazioni del traffico ad alta voce durante il percorso**

Attiva la guida vocale per le informazioni sul traffico.

Impostazioni dei servizi sul traffico

Selezionare **Impostazioni traffico** e selezionare la casella con le preferenze richieste (ad es. minimizzare automaticamente i ritardi dopo ogni aggiornamento sul traffico) e selezionare **Fatto** per confermare.

Panoramica dei simboli

 : Incidente

 : Coda

 : Una o più strade sono chiuse

 : Strada chiusa

 : Problema di traffico

 : Cantiere

 : Pioggia forte

 : Neve

 : Vento forte, tempesta

 : Nebbia


 : Ghiaccio

Riconoscimento vocale

Informazioni generali	129
Comando navigazione	131
Utilizzo del telefono	131

Informazioni generali

La funzione di riconoscimento vocale consente di utilizzare alcune funzioni mediante comandi vocali.

Per assicurarsi che le conversazioni intrattenute all'interno del veicolo non avvino chiamate indesiderate ad un contatto salvato, la funzione di riconoscimento vocale deve essere prima attivata mediante  sui comandi presenti sul piantone dello sterzo.

Panoramica dei comandi  7.

CD35 BT USB


La funzione di riconoscimento vocale del sistema del telefono vivavoce consente di attivare determinate funzioni del telefono cellulare mediante comandi vocali.



I comandi vocali possono essere creati per i contatti nella rubrica del veicolo consentendovi di chiamare un contatto senza selezionare manualmente il nome o il numero del chiamante.

In caso di funzionamento non corretto, la funzione di riconoscimento vocale richiede di ripetere il comando desiderato, oppure riproduce le opzioni disponibili.

NAVI 50

Disponibile in base alla versione, la funzione di riconoscimento vocale del sistema del telefono vivavoce consente di utilizzare determinate funzioni di uno smartphone compatibile mediante comandi vocali.

Vedere "Utilizzo del telefono" in questa sezione  131.

Per confermare che uno smartphone abbinato e collegato è compatibile con la funzione di riconoscimento vocale, premere  seguito da  **Impostazione** sullo schermo del display.

Poi selezionare **Bluetooth** seguito da **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**. L'elenco mostra i dispositivi abbinati e  appare insieme al nome dello smartphone per indicare la compatibilità.

Avviso

Se supportato, il Sistema Infotainment utilizzerà automaticamente l'impostazione della lingua sul vostro smartphone per il riconoscimento vocale.

Il sistema di navigazione è utilizzabile anche con i comandi vocali. Vedere "Comando navigazione" in questa sezione ⇨ 131.


Prerequisiti

Devo essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- La funzione Bluetooth del sistema Infotainment deve essere attivata.
Consultare "Connessione Bluetooth" nella sezione "Telefono" ⇨ 139.
- La funzione Bluetooth dello smartphone con Bluetooth deve essere attivata e lo smartphone deve avere una connessione 3G, 4G o wi-fi (vedere le istruzioni di funzionamento dello smartphone).

- In base allo smartphone può essere necessario impostare il dispositivo su "visibile" (vedi istruzioni di funzionamento dello smartphone).
- Lo smartphone deve essere accoppiato e collegato al sistema Infotainment.

Aiuto

Per informazioni e aiuto con l'attivazione e l'utilizzo dei comandi vocali, premere  seguito da

 **Impostazione** poi **Bluetooth** sullo schermo del display.

Selezionare **Smartphone** dall'elenco (premere ▼/▲ per cercare l'elenco), poi premere ► per accedere all'aiuto.

Appare una serie di schermate che spiegano come utilizzare la funzione di riconoscimento vocale e le informazioni sui seguenti:

- attivazione/disattivazione con i comandi sul piantone dello sterzo
- telefoni compatibili
- metodi di funzionamento
- funzioni disponibili e descrizioni
- condizioni di utilizzo

NAVI 80

La funzione di riconoscimento vocale consente di utilizzare alcune funzioni mediante comandi vocali, inclusi:

- **Navigazione**

Vedere "Comando navigazione" in questa sezione ⇨ 131.



- **Telefono**

Vedere "Utilizzo del telefono" in questa sezione ⇨ 131.

- **Applicazioni**

Premere  sui comandi al volante per aprire il menu principale **Comando vocale**. Dopo il tono, pronunciare "**Applicazioni**" seguito dal nome dell'applicazione desiderata per avviarla.



Quando attivato, il menu principale **Riconoscimento vocale** è visualizzato e l'indicatore del riconoscimento vocale nell'angolo in alto a destra indica lo stato del sistema e i livelli di ottimizzazione:

Verde	: riconoscimento vocale ottimale
Arancione	: riconoscimento vocale buono
Rosso	: riconoscimento vocale medio
Microfono 	: Il sistema è pronto per ricevere un comando vocale
Altoparlante 	: Le istruzioni vocali sono correntemente fornite dal sistema
Icona del caricamento	: Dati correntemente in caricamento

Comando navigazione


NAVI 50

Attivazione del riconoscimento vocale

Per azionare la funzione di riconoscimento vocale durante la navigazione: Premere  sui comandi sul piantone dello sterzo; appare  insieme alle informazioni dell'impianto audio, nell'angolo in basso a destra del display.

Aviso


Durante l'utilizzo della funzione di riconoscimento vocale, la riproduzione della sorgente audio è interrotta.

Per una guida all'utilizzo dei comandi vocali, consultare (NAVI 50) "Aiuto" nella sezione "Informazioni generali"  129.

NAVI 80

Attivazione del riconoscimento vocale


Per azionare la funzione di riconoscimento vocale:

Premere  sui comandi al volante per aprire il menu principale **Comando vocale**.

Dopo il tono, pronunciare "**Destinazione**" per immettere un nuovo indirizzo. Pronunciare "**Indirizzo**" poi dire la destinazione completa di un nuovo indirizzo (numero, nome della via, città/località di destinazione).

L'indirizzo riconosciuto dal sistema è visualizzato. Confermare la destinazione quando richiesto per iniziare la guida.


In alternativa, dopo il tono pronunciare "**Destinazioni recenti**" per accedere a un elenco delle destinazioni più recenti inserite e selezionare la destinazione desiderata.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Inserimento della destinazione" nella sezione "Navigazione"  107.

Utilizzo del telefono

CD35 BT USB

Creazione dei tag vocali

Oltre ai nomi e ai numeri, i comandi vocali possono essere creati quando nuovi contatti vengano aggiunti alla rubrica del veicolo. Consultare "Funzionamento" nella sezione "Telefono"  144.

I comandi vocali possono anche essere aggiunti o modificati in seguito selezionando i seguenti menu ed opzioni:

- **Gestione directory**
- **Rubrica veicolo**
- **Modifica contatto**

Selezionare il contatto da modificare dalla lista dei contatti, quindi selezionare le seguenti opzioni di menu ruotando e spingendo la manopola:

- **(registrazione vocale)**
- **Avvia registrazione vocale**

Quando viene richiesto di registrare un tag vocale, parlare dopo il segnale acustico. Un messaggio chiede di ripetere il tag vocale. Se il sistema non riconosce il tag vocale ripetuto, verrà richiesto di ripeterlo di nuovo. Un messaggio conferma che il tag vocale è stato registrato con successo.

Dopo aver completato la procedura, assicurarsi che il tag vocale sia memorizzato insieme agli altri dettagli del contatto selezionando **Salva**.

Attivazione del riconoscimento vocale

Per azionare la funzione di riconoscimento vocale:

Premere $\mathbb{3}$ sui comandi del piantone dello sterzo

Dopo il segnale acustico, ripetere l'inserimento vocale (tag) registrato in precedenza per il contatto desiderato per avviare la composizione del numero.

Pronunciare il tag vocale direttamente, ossia non dire "Chiama" prima del tag vocale.

Se il sistema non riconosce il tag vocale, un messaggio chiede di ripeterlo. Se il tag vocale non viene riconosciuto nemmeno la seconda volta, viene riprodotto un elenco dei tag vocali registrati. Per avviare la composizione del numero, ripetere il tag vocale desiderato quando viene riprodotto.

Se il sistema di nuovo non riesce a riconoscere il tag vocale, la funzione di riconoscimento vocale viene disattivata automaticamente.

NAVI 50

Attivazione del riconoscimento vocale

Per azionare la funzione di riconoscimento vocale:

Premere $\mathbb{3}$ sui comandi sul piantone dello sterzo per aprire il menu **Smartphone**; un segnale acustico suona e $\mathbb{3}$ appare sul display, per indicare l'attivazione.

Per utilizzare il riconoscimento vocale, premere $\mathbb{3}$ sul display (o premere $\mathbb{3}$).

Avviso

Durante il funzionamento del riconoscimento vocale, non sono disponibili per l'utilizzo le funzioni **Radio** e **Media**.


Per disattivare, premere e mantenere premuto $\mathbb{3}$ sul display (o premere $\mathbb{3}$).

Per una guida all'utilizzo dei comandi vocali, consultare (NAVI 50) "Aiuto" nella sezione "Informazioni generali" \diamond 129.

NAVI 80

Attivazione del riconoscimento vocale


Per azionare la funzione di riconoscimento vocale:

Premere  sui comandi al volante per aprire il menu principale **Comando vocale**.

Dopo il tono, pronunciare "**Telefono**" per accedere al menu Telefono. Pronunciare il nome di un contatto salvato o di un numero telefonico. Il contatto desiderato è visualizzato nel display quando registrato dal sistema.

Pronunciare "**Chiama**" per avviare il processo di digitazione.

Pronunciare "**Elimina**" per annullare l'immissione e riprovare.

In alternativa, per iniziare una chiamata direttamente dal menù principale del **Comando vocale**, premere  e pronunciare il nome di un contatto o di un numero telefonico salvato.

Telefono

Informazioni generali	134
Connessione	137
Connessione Bluetooth	139
Chiamata di emergenza	144
Funzionamento	144
Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB	154

Informazioni generali

Il sistema vivavoce offre la possibilità di effettuare conversazioni telefoniche tramite un microfono e gli altoparlanti installati nel veicolo e di gestire le funzioni più importanti del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment.

Per poter usare il sistema vivavoce, il telefono cellulare deve essere collegato mediante **Bluetooth**.

Non tutte le funzioni del sistema vivavoce sono supportate da tutti i telefoni cellulari. Le possibili funzioni del telefono dipendono dal telefono cellulare e dal gestore di telefonia mobile utilizzato. Consultate il manuale d'uso del vostro telefono cellulare o il vostro provider di rete.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

Avvertenza

L'utilizzo dell'impianto vivavoce durante la guida può essere pericolosa in quanto la conversazione telefonica riduce la concentrazione del conducente. Parcheggiare il veicolo prima di usare l'impianto vivavoce.

Rispettate le normative nazionali del paese in cui si sta viaggiando.

Rispettate inoltre le normative particolari eventualmente vigenti in alcune aree specifiche e spegnete sempre il telefono cellulare se l'uso di telefoni cellulari è proibito, se il telefono è causa di interferenze o se si possono verificare situazioni pericolose.

⚠ Avvertenza

I telefoni cellulari influiscono sull'ambiente circostante. Per questa ragione sono state approntate regole di sicurezza con le quali dovrete familiarizzare prima di usare il telefono.




Bluetooth

Il portale del telefono è certificato dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Ulteriori informazioni sulla specifica sono disponibili su Internet, nel sito <http://www.bluetooth.com>

Comandi telefono




Comandi sul sistema Infotainment o sul piantone dello sterzo:


-  **TEL**
- oppure -
- **TEL**
- oppure -
-  **TELEFONO** sulla schermata del menu Home  (NAVI 50)

- oppure -

TELEFONO nella schermata del menu PRINCIPALE (NAVI 80)
Premere per aprire il menu **Telefono**.


Comandi sul piantone dello sterzo:

-  , : Per accettare una chiamata, terminare/rifiutare una chiamata.
- oppure -
- **MODE/OK**: Per prendere la chiamata, terminare/rifiutare la chiamata, confermare un'azione.
- : Attiva/disattiva il riconoscimento vocale.


In base al sistema Infotainment, alcune caratteristiche del sistema viva-voce possono anche essere gestite mediante riconoscimento vocale  131.

Funzionamento del display



R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funzionamento del display

- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Ruotare **OK**.
- Per confermare azioni: Premere **OK**.
- Per annullare azioni (e ritornare al menu precedente): Premere .

CD35 BT USB - Funzionamento del display

- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Ruotare la manopola centrale.
- Per confermare azioni: Premere la manopola centrale.
- Per annullare azioni (e ritornare al menu precedente): Premere .

NAVI 50 - Funzionamento del display

Per accedere alla schermata del menu Telefono, premere  seguito da  **Telefono** sullo schermo del display.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Elenco telefonico**
- **Liste chiamate**
- **Componi**

Per cambiare tra i sottomenu, premere ▼ nell'angolo in alto a sinistra.

- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Premere ▲ o ▼.
- Per confermare azioni: Premere **OK**.
- Per annullare azioni (e ritornare al menu precedente/Home page): Premere ←/🏠.

NAVI 80 - Funzionamento del display

Per accedere al menu "Telefono" dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Telefono** sullo schermo del display.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Rubrica telefonica**
- **Registri chiamate**
- **Comporre un numero**

- **Segreteria telefonica**
- **Impostazioni**
- Per spostarsi in alto/in basso nel display: Premere ⌘ o ⌚.
- Per annullare azioni (e/o ritornare al menu precedente): Premere ←.
- Per aprire un menu di scelta rapida (ad es. per aggiungere contatti a un elenco di preferiti): Premere +

Avviso

È possibile accedere ai preferiti in qualunque momento premendo ★ sulla Home page.

Utilizzo dei tastierini sul display

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funzionamento dei tastierini nel display

Per spostarsi all'interno dei tastierini numerici presenti sullo schermo del display e per inserire caratteri: Ruotare e premere **OK**.

Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino ←.

Premere → per smettere di usare il tastierino e ritornare alla schermata precedente.

CD35 BT USB - Funzionamento dei tastierini del display

Per spostarsi all'interno dei tastierini alfabetici e numerici presenti sullo schermo del display e per inserire caratteri: Ruotare e premere la manopola centrale.

Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino ←.

Premere → per smettere di usare il tastierino e ritornare alla schermata precedente.

NAVI 50, NAVI 80 - Funzionamento dei tastierini del display

Per spostarsi o immettere caratteri nel tastierino numerico, selezionare toccando lo schermo del display.

Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino ✕.

Premere ← per smettere di usare il tastierino e ritornare alla schermata precedente.

Connessione

Un telefono cellulare deve essere collegato al sistema vivavoce per controllare le sue funzioni mediante il sistema Infotainment.

Non è possibile stabilire una connessione tra telefono e sistema se prima il telefono non è stato abbinato. Consultare la sezione **Connessione Bluetooth** (⇨ 139) per l'abbinamento di un telefono cellulare al sistema vivavoce via Bluetooth.

Quando il quadro è acceso, il sistema vivavoce ricerca telefoni accoppiati nelle vicinanze. **Bluetooth** deve essere azionato sul telefono cellulare perché il telefono venga riconosciuto dal sistema vivavoce. La ricerca continua fino a quando non si trova un telefono abbinato. Un messaggio sul display indica che il telefono è collegato.

Avviso

Quando è attivo un collegamento Bluetooth, l'uso dell'impianto vivavoce scaricherà più rapidamente la batteria del telefono.

Connessione automatica

Perché il vostro telefono si colleghi automaticamente quando il sistema viene azionato, potrebbe essere necessario azionare la funzione di collegamento automatico **Bluetooth** sul vostro cellulare: consultare le istruzioni d'uso del telefono cellulare.

Avviso

In base al Sistema Infotainment, quando ci si ricollega a un telefono abbinato, o quando 2 telefoni abbinati si trovano nel raggio d'azione di un sistema vivavoce, il telefono principale (se impostato) o l'ultimo telefono collegato si collega automaticamente, anche se si trova fuori dal veicolo, ma sempre nel raggio d'azione del sistema vivavoce.

Durante il collegamento automatico, se una chiamata è già in corso, la conversazione passerà automaticamente al microfono e agli altoparlanti del veicolo.

Se non riesce il collegamento:

- controllate che il telefono sia acceso
- controllate che la batteria del telefono non sia scarica
- controllate se il telefono è già stato abbinato

La funzione Bluetooth del telefono cellulare e del sistema vivavoce deve essere attiva e il telefono cellulare deve essere configurato per accettare la richiesta di connessione del sistema.

Connessione manuale

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Connessione manuale

Per cambiare il telefono collegato al sistema vivavoce, premere **TEL** e selezionare il menu **Seleziona dispositivo**. L'elenco dei dispositivi mostra i telefoni già abbinati.

Selezionare il telefono desiderato dalla lista e confermare premendo **OK**. Un messaggio sul display confermerà il collegamento del telefono.

CD35 BT USB - Connessione manuale


Per cambiare il telefono collegato al sistema vivavoce, premere

SETUP / TEXT e selezionare

Collegamento Bluetooth (o premere **TEL** quando nessun dispositivo è collegato). L'elenco dei dispositivi mostra i telefoni già abbinati.

Selezionare il telefono desiderato dalla lista e confermare ruotando e premendo la manopola centrale. Un messaggio sul display confermerà il collegamento del telefono.

NAVI 50 - Connessione manuale

Per cambiare il telefono collegato al sistema viva voce del telefono, premere  seguito da

 **IMPOSTAZIONI** poi **Bluetooth** sullo schermo del display (o selezionare **Telefono** dalla Home page).

Poi selezionare **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**. L'elenco dei dispositivi mostra i telefoni già abbinati.

Selezionare il telefono desiderato dall'elenco e confermare premendo **OK**. In base alla versione, appare insieme al telefono selezionato, per indicare la connessione.

NAVI 80 - Connessione manuale

Per cambiare il telefono collegato al sistema viva voce del telefono, dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono** seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Poi selezionare **Gestione dei dispositivi**. L'elenco dei dispositivi mostra i telefoni già abbinati. Selezionare il telefono desiderato dalla lista.

Scollegamento di un telefono

Se il telefono cellulare è disattivato, il telefono viene scollegato automaticamente dal sistema vivavoce.

Durante lo scollegamento, se una chiamata è già in corso, la conversazione passerà automaticamente al telefono cellulare.


R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Scollegamento di un telefono

Per scollegare un telefono dal sistema Infotainment, premere **TEL** (o **SETUP**) e selezionare **Collegamento Bluetooth**. Selezionare il dispositivo desiderato dalla lista dei dispositivi, quindi selezionare **Staccare apparecchio** ruotando e premendo **OK**. Un messaggio sul display confermerà lo scollegamento del telefono.

CD35 BT USB - Scollegare un telefono

Per scollegare un telefono dal sistema Infotainment, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Collegamento Bluetooth**. Selezionare il dispositivo desiderato dalla lista dei dispositivi, quindi selezionare **Staccare apparecchio** ruotando e premendo la manopola centrale. Un messaggio sul display confermerà lo scollegamento del telefono.

NAVI 50 - Scollegamento di un telefono

In base alla versione, per scollegare un telefono dal sistema Infotainment, premere  seguito da **IMPOSTAZIONI** poi **Bluetooth** sullo schermo del display (o selezionare **Telefono** dalla Home page).

Poi selezionare **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth** e premere sul telefono collegato mostrato nell'elenco visualizzato per scollegarlo; appare insieme al telefono, per indicare lo scollegamento.

NAVI 80 - Scollegamento di un telefono

Per scollegare un telefono dal sistema Infotainment, dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono** seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Poi selezionare **Gestione dei dispositivi**. Selezionare il telefono collegato nell'elenco visualizzato da scollegare.

Definizione del telefono principale

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Definizione del telefono principale

Il telefono principale è l'ultimo telefono collegato.

Quando l'accensione è attivata il sistema vivavoce ricerca prima il telefono principale accoppiato. La ricerca continua fino a quando non si trova un telefono abbinato.

CD35 BT USB - Definizione del telefono principale

Il telefono principale è l'ultimo telefono collegato.

Quando l'accensione è attivata il sistema vivavoce ricerca prima il telefono principale accoppiato. La ricerca continua fino a quando non si trova un telefono abbinato.

Connessione Bluetooth

Bluetooth è uno standard radio per la connessione wireless, per esempio di un telefono ad altri dispositivi.

Si possono trasferire informazioni come una lista di contatti e liste chiamate del telefono. A seconda del modello di telefono, la funzionalità può essere limitata.

Prerequisiti

I prerequisiti seguenti devono essere soddisfatti al fine di controllare un telefono cellulare abilitato Bluetooth mediante il sistema Infotainment:

- La funzione Bluetooth del sistema Infotainment deve essere attivata.
- La funzione bluetooth del telefono cellulare abilitato deve essere attivata (vedere le istruzioni di funzionamento del telefono cellulare).
- In base al telefono cellulare può essere necessario impostare il dispositivo su "visibile" (vedi istruzioni di funzionamento del telefono cellulare).
- Il telefono cellulare deve essere accoppiato e collegato al sistema Infotainment.

Attivazione della funzione bluetooth del sistema Infotainment

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Attivazione del Bluetooth

Per abilitare il sistema Infotainment in modo che riconosca e azioni un telefono cellulare abilitato bluetooth, la funzione relativa deve essere prima attivata. La disattivazione della funzione non è necessaria.

Premere **TEL** e selezionare **Bluetooth** ruotando e premendo **OK**.

Selezionare **ON** o **OFF** e confermare premendo la manopola.



CD35 BT USB - Attivazione del Bluetooth

Per abilitare il sistema Infotainment in modo che riconosca e azioni un telefono cellulare abilitato bluetooth, la funzione relativa deve essere prima attivata. La disattivazione della funzione non è necessaria.

Premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Impostazioni telefono** ruotando e premendo la manopola centrale.

Selezionare **Bluetooth attivato** o **Bluetooth disattivato** e confermare premendo la manopola.

NAVI 50 - Attivazione del Bluetooth

Premere  seguito da  **IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Bluetooth** per visualizzare le opzioni seguenti:

- **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**
- **Ricerca dispositivo Bluetooth**
- **Autorizzazione dispositivo esterno**
- **Cambio del codice**
- **Smartphone**

Disponibile in base alla versione. Per aiuto sull'attivazione e l'utilizzo dei comandi vocali - vedere "Riconoscimento vocale" ⇨ 129.

Quando è visualizzata la schermata **Bluetooth**, è possibile abbinare i dispositivi con Bluetooth attivato al sistema Infotainment.

NAVI 80 - Attivazione del Bluetooth

Per accedere al menu Impostazioni telefono dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono** seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Gestione dei dispositivi**
- **Livelli sonori**
- **Segreteria telefonica**
- **Attivazione/disattivazione Bluetooth**
- **Download automatico dei dati del telefono** (attivazione/disattivazione)

Premere **Attivazione Bluetooth** per selezionare anche la casella . Ora è possibile abbinare i dispositivi con Bluetooth attivato al sistema Infotainment.

Vedere (NAVI 80) "Impostazioni telefono" nella sezione "Funzionamento" per altre informazioni ⇨ 144.

Abbinamento di un telefono cellulare a un sistema vivavoce

Per poter utilizzare un sistema vivavoce, è necessario stabilire una connessione tra il telefono cellulare e il sistema via **Bluetooth**, ossia il telefono cellulare deve essere abbinato al veicolo prima di poter essere utilizzato. A tale scopo il telefono cellulare deve supportare il Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso del vostro telefono cellulare.

Per stabilire una connessione Bluetooth, sul telefono cellulare devono essere attivati sia il sistema vivavoce sia la funzione Bluetooth.

Avviso

Se un altro telefono è collegato automaticamente durante una nuova procedura di accoppiamento, verrà scollegato automaticamente per consentire la prosecuzione della nuova procedura di accoppiamento.

L'abbinamento consente al sistema vivavoce di riconoscere e memorizzare un telefono cellulare nella lista dei dispositivi. È possibile abbinare e memorizzare al massimo 5 telefoni

cellulari nell'elenco dispositivi, ma è possibile collegarne solo uno per volta.

Avviso

In base alla versione di NAVI 50, è possibile abbinare un massimo di 8 telefoni cellulari.

Quando un abbinamento è completato, verrà visualizzato un messaggio con il nome del telefono abbinato sul display del sistema Infotainment e il telefono verrà collegato automaticamente al sistema vivavoce. Il telefono cellulare può ora essere fatto funzionare con i comandi del sistema Infotainment.

Avviso

Quando è attivo un collegamento Bluetooth, l'uso dell'impianto vivavoce scaricherà più rapidamente la batteria del telefono.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Abbinamento di un telefono cellulare

Per accoppiare un telefono al sistema vivavoce, premere **TEL** e selezionare **Accoppia dispositivo** ruotando e premendo **OK**. Viene visualizzata la schermata **Pronto all'accoppiamento**.

Sul telefono cellulare, cercare gli apparecchi bluetooth vicini al dispositivo.

Selezionare **My Radio** (ossia il nome del sistema vivavoce) dall'elenco del telefono cellulare, poi digitare il codice di abbinamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del telefono cellulare.

Se l'accoppiamento non riesce, il sistema ritorna al menu precedente e viene visualizzato un messaggio corrispondente. Ripetere la procedura se necessario.

CD35 BT USB - Abbinamento di un telefono cellulare

Per accoppiare un telefono al sistema vivavoce, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Collegamento Bluetooth** dal menu impostazioni. Selezionare


uno slot vuoto ruotando la manopola centrale e premere la manopola per visualizzare il menu successivo.

Selezionare **Accoppiare cellulare** ruotando e premendo la manopola centrale, poi cercare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare nelle vicinanze del telefono.


Selezionare **My_Radio** (ossia il nome del sistema vivavoce) dall'elenco del telefono cellulare, poi digitare il codice di accoppiamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del telefono cellulare.

Se l'accoppiamento non riesce, viene visualizzato il messaggio **Accoppiamento non riuscito**. Ripetere la procedura se necessario.

NAVI 50 - Abbinamento di un telefono cellulare

Premere  seguito da **IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Bluetooth** poi **Ricerca dispositivo Bluetooth** o **Autorizzazione dispositivo esterno**.

In alternativa, nella schermata del menu **Telefono**, premere  sul display.

Sul telefono cellulare, cercare gli apparecchi bluetooth vicini al dispositivo.

Selezionare il nome del sistema viva-voce (ad es. **MEDIA-NAV**) dall'elenco del telefono cellulare (se richiesto), poi digitare il codice di abbinamento visualizzato sullo schermo del sistema Infotainment con la tastiera del telefono cellulare.

Avviso

Il codice di abbinamento è visualizzabile sul display del Sistema Infotainment solo per un intervallo limitato.

Il codice di abbinamento predefinito è **0000**. Per cambiare questo codice di abbinamento prima di avviare la procedura di abbinamento, selezionare **Cambio del codice** per aggiornare.


Se l'abbinamento non riesce, ripetere la procedura all'occorrenza.

NAVI 80 - Abbinamento di un telefono cellulare

Per accedere al menu Impostazioni telefono dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono** seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare **Gestione dei dispositivi** dell'elenco di opzioni. Sul display appare un messaggio che vi chiede se desiderate impostare una connessione Bluetooth tra il vostro dispositivo e il sistema Infotainment. Selezionare **Sì** per continuare. Il sistema Infotainment avvia una ricerca dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze e visualizza un elenco di dispositivi.

Selezionare il dispositivo dall'elenco visualizzato. In base al modello di telefono, confermare la richiesta di abbinamento o inserire il codice di abbinamento sul tastierino del telefono cellulare per abbinarlo al sistema Infotainment.

Per abbinare altri dispositivi, dalla schermata **Gestione dispositivi**, premere  per aprire un menu di scelta

rapida e selezionare **Aggiungi** per abbinare altri dispositivi con la stessa modalità.

Se l'abbinamento non riesce, ripetere la procedura all'occorrenza.

Eliminazione dell'abbinamento di un telefono cellulare da un sistema vivavoce

Se l'elenco dei telefoni abbinati è pieno, è possibile abbinare un nuovo telefono solo se si elimina l'abbinamento di uno di quelli esistenti.

Avviso

Eliminando l'abbinamento di un telefono si cancellano tutti i contatti scaricati e la cronologia delle chiamate dalla rubrica del telefono vivavoce.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Eliminazione dell'abbinamento di un telefono cellulare

Per disaccoppiare, cioè per cancellare un telefono dalla memoria del sistema vivavoce, premere **TEL** e selezionare **Cancella dispositivo**.

Selezionare il telefono desiderato dall'elenco dispositivi e premere **OK** per confermare la cancellazione quando si riceve il comando.

CD35 BT USB - Eliminazione di un abbinamento di un telefono cellulare

Per disaccoppiare, cioè per cancellare un telefono dalla memoria del sistema vivavoce, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Collegamento Bluetooth** dal menu Impostazioni.

Selezionare il telefono desiderato dall'elenco dispositivi, premere la manopola centrale e selezionare **Cancella**.

NAVI 50 - Eliminazione dell'abbinamento di un telefono cellulare

Per eliminare un abbinamento, ovvero per eliminare un telefono dalla memoria del sistema del telefono vivavoce, premere **☰** seguito da **⚙️ IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Bluetooth** poi **Visualizza elenco dei dispositivi Bluetooth**.

Selezionare il telefono desiderato dall'elenco dei dispositivi, poi premere **☒** per eliminare il dispositivo. Se necessario, eliminare tutti i dispositivi nell'elenco premendo **Opzioni** seguito da **Elimina tutti**. Confermare premendo **OK**.

NAVI 80 - Eliminazione dell'abbinamento di un telefono cellulare

Per eliminare un abbinamento, cioè per cancellare un telefono dalla memoria del sistema vivavoce, accedere alla schermata **Gestione dei dispositivi**.

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare **Gestione dei dispositivi**, poi premere **+** per aprire un menu di scelta rapida, selezionare **Elimina** e rimuovere il dispositivo selezionato dall'elenco.

Chiamata di emergenza

⚠ Avvertenza

La connessione non può essere garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo non affidatevi esclusivamente a un telefono cellulare quando si tratta di comunicazioni di importanza vitale (ad esempio un'emergenza medica).

Per alcune reti potrebbe essere necessaria la presenza nel telefono cellulare di una carta SIM valida inserita correttamente.

⚠ Avvertenza

Ricordarsi che è possibile effettuare e ricevere chiamate al telefono cellulare, solo se ci si trova in un'area di servizio dove la copertura del segnale sia abbastanza forte.

In alcune circostanze non è possibile fare chiamate d'emergenza tramite le reti di telefonia cellulare; è anche possibile che tali telefo-

nate non possano essere fatte quando altri servizi e/o funzioni del telefono cellulare sono attive.

Consultate il vostro provider di rete per ottenere ulteriori informazioni.

Il numero per le chiamate di emergenza cambia in base al paese o alla regione. Informarsi in anticipo sul numero di emergenza vigente nella regione o nel paese in cui ci si trova.



Comporre il numero della chiamata di emergenza (vedere "Funzionamento" ⇨ 144). Viene impostata una connessione telefonica al centro delle chiamate di emergenza.

Rispondere quando il personale di servizio vi pone domande sull'emergenza.

⚠ Avvertenza

Non terminare la chiamata finché ciò non viene richiesto dalla centrale operativa.

NAVI 50

Per visualizzare il numero d'emergenza per la posizione corrente, premere  seguito da  **MAP** (disponibile in base alla versione) sullo schermo del display.

Premere **Opzioni** poi **Dove mi trovo?**.

Quando è visualizzata la schermata **Dove mi trovo?**, premere **Opzioni** seguito da **Informazioni sul paese** sullo schermo del display: Il numero di emergenza (ad es. 112) è visualizzato sul display.

Funzionamento

Introduzione

Quando è stato creato un collegamento Bluetooth tra il vostro cellulare e il sistema vivavoce, alcune funzioni del vostro telefono possono essere controllate mediante i comandi del sistema Infotainment o a display.

E' quindi possibile, ad es. importare i contatti e i numeri telefonici memorizzati nel vostro telefono nel sistema vivavoce.



Dopo il collegamento i dati del telefono cellulare vengono trasmessi al sistema vivavoce. La trasmissione può richiedere un certo tempo a seconda del modello di telefono. Durante questo periodo il funzionamento del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment è possibile soltanto in misura limitata.

Avviso

Non tutti i cellulari supportano le funzioni dell'impianto vivavoce. Pertanto sono possibili funzioni diverse da quelle descritte.

Menu telefono




Per visualizzare il menu **Telefono**:

- premere  **TEL**
 - oppure -
- premere **TEL**
 - oppure -
- premere  seguito da  **Telefono** sullo schermo del display (NAVI 50)

dalla Home page, premere **MENU** seguito da **Telefono** sullo schermo del display (NAVI 80).

Controllo del volume



R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Regolazione del volume

Durante una chiamata, ruotare  o premere  o  (sui comandi piantone sterzo) per modificare il volume della chiamata.



CD35 BT USB - Regolazione del volume



Per preimpostare il volume per le chiamate, il riconoscimento vocale o la suoneria, premere **SETUP / TEXT** e selezionare **Impostazioni telefono** dal menu impostazioni, seguito da **Volume**.

Selezionare l'opzione desiderata (ad es. **Volume suoneria**) e regolare il volume con la manopola centrale.


Durante una chiamata, ruotare la manopola del volume o premere  o  (sui comandi piantone sterzo) per modificare il volume della chiamata.



NAVI 50 - Regolazione del volume

Durante la chiamata, premere il tasto  o  sull'unità Infotainment per cambiare il volume della chiamata.

In alternativa (con i comandi sul piantone dello sterzo), premere  o .

NAVI 80 - Regolazione del volume

Durante la chiamata, ruotare  sull'unità Infotainment per cambiare il volume della chiamata.

In alternativa (con i comandi sul piantone dello sterzo), premere  o .


Composizione di un numero di telefono

Sono disponibili varie possibilità per comporre i numeri telefonici, compresa la chiamata a un contatto della rubrica o da un registro chiamate. È possibile comporre i numeri anche manualmente.

Immissione manuale di un numero

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Inserimento manuale di un numero


Con il menu **Telefono** visualizzato, selezionare **Componi** dall'elenco.

Immettere il numero desiderato usando il tastierino numerico (↵ 134) e selezionare  per avviare la composizione.

Per ricomporre l'ultimo numero, tenere premuto **TEL**.


CD35 BT USB - Inserimento manuale di un numero

Con il menu **Telefono** visualizzato, selezionare **Componi numero** dall'elenco.



Inserire il numero desiderato usando il tastierino numerico (↵ 134), poi selezionare l'icona  sul display. Premere il pulsante centrale per avviare la composizione.

NAVI 50 - Inserimento manuale di un numero

Con il menu  **Telefono** visualizzato, premere  nell'angolo in alto a sinistra e selezionare **Componi** dall'elenco.

Immettere il numero desiderato usando il tastierino numerico e selezionare  per avviare la composizione.


Vedere (NAVI 50) "Funzionamento delle tastiere nel display" nella sezione "Informazioni generali" ↵ 134.

Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino . Premere e mantenere premuto  per eliminare tutti i numeri contemporaneamente.

NAVI 80 - Inserimento manuale di un numero

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono**, seguito da **Componi un numero** sullo schermo del display

Immettere il numero desiderato usando il tastierino numerico e premere **Chiama** per avviare la composizione.

Gli inserimenti possono essere corretti durante l'immissione con il carattere del tastierino .

Rubrica telefonica

La rubrica telefonica contiene elenchi di contatti disponibili solo per l'utente corrente del veicolo. Per motivi di riservatezza, ogni elenco di contatti scaricato può essere visualizzato solo quando il telefono corrispondente è collegato.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Rubrica

Dopo aver abbinato il telefono cellulare al sistema Infotainment, la lista contatti nel cellulare viene scaricata nel sistema vivavoce.

Per comporre un numero della rubrica, con il menu **Telefono** visualizzato, selezionare **Rubrica** e selezionare il contatto desiderato dall'elenco alfabetico. Premere **OK** per iniziare a comporre il numero.

CD35 BT USB - Rubrica

Dopo aver stabilito la connessione, l'elenco dei contatti del telefono cellulare viene scaricato nel sistema vivavoce. Ogni volta che il telefono è

collegato, la rubrica del telefono del sistema viene aggiornata automaticamente.

La rubrica del telefono può anche essere aggiornata manualmente mentre il telefono è collegato selezionato il menu **Impostazioni telefono** seguito da **Aggiorna**. Selezionare l'opzione **Aggiorna** e confermare ruotando e premendo la manopola centrale.

È possibile scaricare un massimo di 500 contatti e quattro numeri per contatto. Se si supera la capacità della memoria, comparirà un messaggio che suggerisce di eliminare i contatti in eccesso. I contatti eliminati rimarranno nel telefono cellulare, ma saranno cancellati dalla memoria del sistema.

Digitare un numero della rubrica

Per comporre un numero dalla rubrica, con il menu **Telefono** visualizzato, selezionare **Impostazioni telefono** per visualizzare l'elenco contatti.

Selezionare la prima lettera del nome desiderato ruotando la manopola centrale. Premere la manopola per visualizzare i contatti elencati per quella lettera, se presenti.

Ruotare la manopola per selezionare il contatto desiderato e premere la manopola per visualizzare i dettagli corrispondenti. Selezionare il numero del contatto in questione e premere la manopola per avviare il processo di composizione.

Aggiungere contatti alla rubrica telefonica

I contatti possono essere aggiunti alla rubrica selezionando le seguenti opzioni di menu:

- **Impostazioni telefono**
- **Aggiungi contatto**

Utilizzare le tastiere alfabetica e numerica (↔ 134) per digitare un nome e un massimo di 4 numeri per il nuovo contatto.

Nomi e numeri inesatti immessi mediante i tastierini possono anche essere cancellati durante la creazione del contatto.

NAVI 50 - Rubrica

Dopo aver abbinato il telefono cellulare al sistema Infotainment, la lista contatti nel cellulare viene scaricata nel sistema vivavoce.

Con il menu **Telefono** visualizzato, premere **▼** nell'angolo in alto a sinistra e selezionare **Rubrica** dall'elenco.

Per comporre un numero dalla rubrica, selezionare il contatto desiderato dall'elenco.

In alternativa, premere **Cerca per nome** nel display, poi inserire il nome del contatto desiderato utilizzando la tastiera.

Vedere (NAVI 50) "Funzionamento delle tastiere nel display" nella sezione "Informazioni generali" ↔ 134.

NAVI 80 - Rubrica

Dopo aver abbinato il telefono cellulare al sistema Infotainment, la lista contatti nel cellulare viene scaricata nel sistema vivavoce.

Avviso

La condivisione dei dati deve essere autorizzata sul telefono dell'utente. Consultare le istruzioni d'uso del vostro cellulare o il proprio provider di rete.

Anche la funzione "Download automatico dei dati del telefono" deve essere attivata nel menu delle impostazioni del telefono Infotainment. Vedere (NAVI 80) "Impostazioni telefono" sotto.

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono**, seguito da **Rubrica** sullo schermo del display

Per comporre un numero dalla rubrica, selezionare il contatto desiderato dall'elenco. Se un contatto ha più di un numero salvato, selezionare il numero appropriato quando richiesto.

Dopo l'abbinamento iniziale del telefono con il sistema Infotainment, è possibile aggiornare il sistema con gli ultimi contatti sul telefono cellulare. Premere **+** per aprire un menu di scelta rapida e selezionare **Aggiorna dati del telefono**. Se necessario, selezionare **Aiuto** dal menu di scelta rapida per l'assistenza.

Per aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti, premere **+** e selezionare **Aggiungi un contatto alla pagina dei preferiti**.

Avviso

È possibile accedere ai preferiti in qualunque momento premendo **★** sulla Home page.

Per altre informazioni, vedere (NAVI 80) "Preferiti" nella sezione "Introduzione" ⇨ 25.

Registri chiamate**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Liste chiamate**

Per comporre un numero dalle liste della cronologia chiamate (ad es. numeri composti, chiamate ricevute, chiamate perse), selezionare l'opzione in questione, ad es. **Recent calls** (chiamate recenti) dal menu **Call list** (lista chiamate). Selezionare il contatto desiderato e premere **OK** per avviare il processo di composizione.

CD35 BT USB - Liste chiamate





Per comporre un numero dalle liste della cronologia chiamate (ad es. numeri composti, chiamate ricevute, chiamate perse), selezionare l'opzione in questione, ad es. **Dialled calls** (chiamate effettuate) dal menu **History** (cronologia). Selezionare il contatto desiderato e premere la manopola centrale per avviare il processo di composizione.

NAVI 50 - Liste chiamate

Dopo aver connesso il telefono cellulare al sistema Infotainment, gli elenchi dei numeri composti, delle chiamate ricevute e delle chiamate perse nel telefono cellulare sono trasferiti automaticamente al sistema del telefono viva voce.

Con il menu **☰ Telefono** visualizzato, premere **▼** nell'angolo in alto a sinistra e selezionare **Liste chiamate** dall'elenco.

Per comporre un numero dalle liste della cronologia chiamate, selezionare tra le opzioni seguenti sul display:

-  **Tutto**: Visualizza l'elenco di tutte le chiamate negli elenchi sotto.
- : Numeri composti.
- : Chiamate ricevute.
- : Chiamate perse.

Avviso

Il numero di chiamate perse è mostrato insieme al simbolo.

Le chiamati più recenti sono visualizzate in alto. Selezionare il contatto desiderato dall'elenco scelto per avviare il processo di composizione.

NAVI 80 - Registri chiamate

Dopo aver connesso il telefono cellulare al sistema Infotainment, gli elenchi dei numeri composti, delle chiamate ricevute e delle chiamate perse nel telefono cellulare sono trasferiti automaticamente al sistema del telefono viva voce.




Avviso



La condivisione dei dati deve essere autorizzata sul telefono dell'utente. Consultare le istruzioni d'uso del vostro cellulare o il proprio provider di rete.

Anche la funzione "Download automatico dei dati del telefono" deve essere attivata nel menu delle impostazioni del telefono Infotainment. Vedere (NAVI 80) "Impostazioni telefono" sotto.

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono**, seguito da **Registri chiamate** sullo schermo del display.

Per comporre un numero dalle liste della cronologia chiamate, selezionare tra le opzioni seguenti sul display:

- **Tutto**: Visualizza l'elenco di tutte le chiamate negli elenchi sotto.
- : Chiamate ricevute.
- : Chiamate perse.
- : Numeri composti.

Le chiamati più recenti sono visualizzate in alto. In alternativa, premere  o  per spostarsi in alto/in basso nel display.

Selezionare il contatto desiderato dall'elenco delle chiamate scelto per avviare il processo di composizione.

Avviso

Se necessario, premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida) e selezionare **Aggiorna dati del telefono** per aggiornare le liste delle chiamate.

Segreteria telefonica

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB, CD35 BT USB - Segreteria telefonica

Per ascoltare i messaggi della segreteria del telefono cellulare mediante il sistema Infotainment mentre il telefono è collegato, selezionare il menu **Segreteria telefonica**.

NAVI 80 - Segreteria telefonica

Per ascoltare i messaggi della segreteria del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment mentre il telefono è connesso, dalla Home page,



premere **MENU** poi **Telefono** seguito da **Segreteria telefonica** sullo schermo del display.

Se la segreteria telefonica non è configurata si apre la schermata di configurazione. Inserire il numero sul tastierino numerico e confermare.



Ricevere chiamate

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ricevere chiamate

Per accettare la chiamata, a seconda della configurazione del veicolo:


- Premere brevemente  (sui comandi del piantone dello sterzo).
- Selezionare l'icona  nel display (ruotando e premendo **OK**).

Per rifiutare la chiamata, a seconda della configurazione del veicolo:


- Premere e tenere premuto  (sui comandi del piantone dello sterzo).
- Selezionare l'icona  nel display (ruotando e premendo la manopola **OK**).

Quando si riceve una chiamata, è possibile che il numero del chiamante sia visualizzato sullo schermo del display del sistema Infotainment. Se il numero è memorizzato nella memoria di sistema, viene invece visualizzato il nome. Se non è possibile visualizzare il numero, compare il messaggio **Numero privato**.

CD35 BT USB - Ricevere chiamate

Per accettare la chiamata, premere brevemente  (sui comandi del piantone dello sterzo).

Per rifiutare la chiamata:

- premere e tenere premuto  (sui comandi del piantone dello sterzo), o
- selezionare **Rifiuta** nel display (ruotando e premendo la manopola centrale)

Quando si riceve una chiamata, è possibile che il numero del chiamante sia visualizzato sullo schermo del display del sistema Infotainment. Se il numero è memorizzato nella memoria di sistema, viene invece

visualizzato il nome. Se non è possibile visualizzare il numero, compare il messaggio **Sconosciuto**.

La suoneria del sistema vivavoce dipende dal modello e dalla modalità del telefono (silenzioso, vibrazione, ecc.).

Attesa automatica della chiamata

Per ragioni di sicurezza, la funzione di attesa automatica della chiamata è preimpostata. Si raccomanda di lasciare attiva questa funzione.

Quando arriva una chiamata, un messaggio avverte il chiamante che la persona chiamata sta guidando. La chiamata parte automaticamente e la lunghezza della chiamata è illustrata sullo schermo del display del sistema Infotainment. Rispondere alla chiamata solo quando è sicuro.

Per disattivare la funzione di attesa automatica delle chiamate, consultare (CD35 BT USB) "Attivare/disattivare l'attesa automatica delle chiamate" nel capitolo "Impostazioni del telefono".

Con l'attesa automatica della chiamata disattivata, è possibile rifiutare una chiamata selezionando **Rifiuta** o premendo e tenendo premuto ✕. Per mettere in attesa il chiamante, selezionare **Pausa**; il chiamante viene informato di essere in attesa mediante un messaggio automatico.

È possibile escludere temporaneamente la funzione di attesa automatica delle chiamate selezionando **Riprendi** o premendo ↻ per ricevere la chiamata.

NAVI 50 - Ricevere chiamate

Per accettare la chiamata:

- Premere **Accetta/Agree** sullo schermo del display.
- Premere brevemente ↻ (sui comandi del piantone dello sterzo).

Per rifiutare la chiamata:

- Premere **Rifiuta/Reject** sullo schermo del display.
- Premere e tenere premuto ✕ (sui comandi del piantone dello sterzo).

Quando si riceve una chiamata, è possibile che il numero del chiamante sia visualizzato sullo schermo del display del sistema Infotainment. Se il numero è memorizzato nella memoria di sistema, viene invece visualizzato il nome. Se non è possibile visualizzare il numero, compare il messaggio **Sconosciuto/Numero sconosciuto**.

NAVI 80 - Ricevere chiamate

Per accettare la chiamata:

- premere **Rispondi** sullo schermo del display
- premere brevemente ↻ (sui comandi del piantone dello sterzo)

Per rifiutare la chiamata:

- premere **Rifiuta** sullo schermo del display
- premere e tenere premuto ✕ (sui comandi del piantone dello sterzo)

Quando si riceve una chiamata, è possibile che il numero del chiamante sia visualizzato sullo schermo del display del sistema Infotainment. Se il numero è memorizzato nella memo-

ria di sistema, viene invece visualizzato il nome. Se non è possibile visualizzare il numero, compare il messaggio **Nessun ID chiamante**.

Funzioni durante una telefonata

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funzioni durante una chiamata telefonica

Oltre al controllo del volume varie funzioni sono disponibili durante una chiamata, tra le quali:

- passare la chiamata al telefono cellulare
- accedere al tastierino
- terminare la chiamata

Ruotare e premere **OK** per selezionare e confermare.

Passare la chiamata dal sistema vivavoce al telefono cellulare selezionando la voce cellulare nel display. Alcuni telefoni cellulari possono scollegarsi dal sistema telefono vivavoce durante il passaggio a questa modalità.

È possibile anche inserire un numero sul tastierino numerico (⇨ 134) ad esempio per utilizzare un servizio vocale come la segreteria telefonica. Selezionare la voce del display **#123** per accedere al tastierino numerico. Consultare "**Segreteria telefonica**" per ulteriori informazioni.

Per terminare la chiamata, a seconda della configurazione del veicolo:

- premere brevemente ✕
- premere **TEL**
- selezionare l'icona 📞 nel display

CD35 BT USB - Funzioni durante una chiamata

Oltre al controllo del volume varie funzioni sono disponibili durante una chiamata, tra le quali:

- **Pausa / Riprendi**
- **Ricevitore**
- **Tastiera**
- **Riaggancia**

Per mettere in attesa il chiamante, selezionare **Pausa**; il chiamante viene informato di essere in attesa me-

diante un messaggio automatico. Selezionare **Resume** per riprendere una chiamata.

Commutare la chiamata dal sistema telefono vivavoce al telefono cellulare selezionando **Ricevitore**. Alcuni telefoni cellulari possono scollegarsi dal sistema telefono vivavoce durante il passaggio a questa modalità.

È possibile anche inserire un numero sul tastierino numerico (⇨ 134) ad esempio per utilizzare un servizio vocale come la segreteria telefonica. Selezionare la voce di menu

Tastiera per accedere al tastierino numerico. Consultare "**Segreteria telefonica**" per ulteriori informazioni.

Per terminare la chiamata:

- premere ✕, o
- selezionare **Riaggancia**, poi premere la manopola centrale

NAVI 50 - Funzioni durante una telefonata

Oltre al controllo del volume varie funzioni sono disponibili durante una chiamata, tra le quali:

- 📞: Terminare la chiamata
- 🚫🔊: Spegnere il microfono del veicolo.
- 🗣️: Accendere il microfono del veicolo.
- 📶/📶📶: trasferire la conversazione al telefono cellulare
- 🚗🔊: Trasferire la conversazione al microfono del veicolo e agli altoparlanti
- 🏠: tornare alla schermata precedente (ad es. Navigazione o Home page)

NAVI 80 - Funzioni durante una telefonata

Oltre al controllo del volume varie funzioni sono disponibili durante una chiamata, tra le quali:

- Mettere in attesa una chiamata: Premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida) poi selezionare **In attesa**. Premere **Continua** per riprendere la chiamata.
- Trasferire la conversazione al telefono cellulare: Premere **+** (per aprire un menu di scelta rapida) poi selezionare **Ricevitore**.
In alcuni casi il telefono può essere scollegato dal sistema Infotainment durante un trasferimento di chiamata.
- Terminare la chiamata: Premere **Termina la chiamata**.
- Tornare al menu precedente: Premere **←**.

Impostazioni del telefono

CD35 BT USB - Impostazioni del telefono

Premere **SETUP / TEXT** e selezionare il menu **Impostazioni telefono**.

Attivare/disattivare l'attesa automatica delle chiamate

Per attivare o disattivare l'attesa automatica delle chiamate, accedere al menu **Attesa in linea**, quindi selezionare **Automatico** (impostazione di default) o **Manuale**.

Durante la modalità automatica, si udirà un suono indicante che una chiamata è in attesa.

Modificare la suoneria

La suoneria del veicolo o del telefono possono essere cambiate per le chiamate in entrata. Accedere al menu **Suoneria**, poi selezionare **Veicolo** o **Telefono**.

Avviso

A seconda del modello di telefono, la funzione di trasferimento della tonalità di chiamata potrebbe non essere disponibile.

Ripristinare le impostazioni di default del telefono

Per ripristinare le impostazioni del telefono ai valori predefiniti, selezionare **Impostazioni default** ruotando e pre-

mendo la manopola. Confermare la modifica con l'opzione sul display quando invitati a farlo.

Versione del software display

Per visualizzare la versione del software, selezionare **Visualizza versione software** ruotando e premendo la manopola.

NAVI 50 - Impostazioni del telefono Ripristinare le impostazioni di default del telefono

Per accedere al menu Impostazioni in qualsiasi momento premere **☰** seguito da **⚙️IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Sistema** seguito da **Impostazioni di fabbrica** poi **Telefono** per ripristinare le impostazioni del telefono ai loro valori predefiniti. Confermare premendo **OK**.

Versione del software display

Per accedere al menu Impostazioni in qualsiasi momento premere **☰** seguito da **⚙️IMPOSTAZIONI** sullo schermo del display.

Selezionare **Sistema** seguito da **Versione del sistema** per visualizzare la versione del software.

NAVI 80 - Impostazioni del telefono

Dalla Home page, premere **MENU** poi **Telefono**, seguito da **Impostazioni** sullo schermo del display.

Selezionare tra le opzioni seguenti sul display:

- **Gestione dei dispositivi:**

Vedere (NAVI 80) "Abbinamento di un telefono cellulare" nella sezione "Connessione Bluetooth" ⇨ 139.

- **Livelli sonori:**

Per impostare il volume e la suoneria della chiamata del sistema viva voce del telefono.

- **Segreteria telefonica:**

Vedere (NAVI 80) "Segreteria telefonica" sopra.

- **Attivazione/disattivazione Bluetooth:**

Vedere (NAVI 80) "Attivazione del Bluetooth" nella sezione "Connessione Bluetooth" ⇨ 139.

- **Download automatico dei dati del telefono:**

Premere questa opzione per selezionare anche la casella .

Quando si abbina e/o si collega il telefono cellulare al sistema Infotainment, l'elenco dei contatti e l'elenco delle chiamate nel telefono cellulare può essere scaricato nel sistema viva voce del telefono.

Anche la condivisione dei dati deve essere autorizzata sul vostro telefono. Consultate il manuale d'uso del vostro telefono cellulare o il vostro provider di rete.

Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB

Istruzioni di installazione e linee guida operative

Quando si installa e si utilizza un telefono cellulare, è necessario rispettare le istruzioni di installazione specifiche del veicolo e le linee guida operative del costruttore del telefono cellulare e dell'impianto vivavoce. In caso contrario, l'omologazione del veicolo potrebbe essere invalidata (Direttiva UE 95/54/CE).

Suggerimenti per un funzionamento senza problemi:

- antenna esterna installata professionalmente per ottenere la massima portata possibile
- potenza di trasmissione massima 10 Watt
- montaggio del telefono in un punto adatto; considerare la Nota nel Capitolo del Manuale di uso e manutenzione **Sistema airbag**.

Richiedere assistenza per identificare le posizioni di montaggio predeterminate per l'antenna esterna o i supporti di altri dispositivi; informarsi inoltre sulle modalità di utilizzo di dispositivi con una potenza di trasmissione superiore a 10 Watt.

L'uso di un dispositivo vivavoce senza antenna esterna e che utilizza gli standard di telefonia mobile GSM 900/1800/1900 e UMTS è consentito solo se la potenza di trasmissione massima del telefono cellulare non supera i 2 Watt per il GSM 900, o 1 Watt per gli altri tipi.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare il telefono durante la guida. Anche l'uso di un sistema vivavoce può rappresentare una distrazione durante la guida.

⚠Avvertenza

Le apparecchiature radio e i telefoni cellulari non conformi con gli standard di telefonia mobile sopra elencati si devono utilizzare solamente con un'antenna posta al di fuori del veicolo.

Attenzione

Quando utilizzati all'interno del veicolo senza un'antenna esterna, i telefoni mobili e gli impianti radio possono provocare guasti nell'elettronica del veicolo, a meno che non vengano rispettate le normative sopra descritte.

Indice analitico

A	
Abbinamento di un telefono cellulare.....	139
Abbinare un dispositivo audio.....	71
Adattamento volume km/h.....	41
AF (Frequenza alternativa).....	55
AGC azionato.....	38
Aggiornamento dell'elenco delle stazioni.....	54
Aggiornamento elenco FM.....	54
Aggiungere contatti alla rubrica telefonica.....	144
Aggiungere una destinazione preferita.....	107
Aiuto!.....	116, 129
Applicazione Aha®.....	25
Applicazioni.....	25
AST (Elenco di memorizzazione automatica).....	54
Atmosfera musicale.....	38
Attesa automatica della chiamata	144
Attivazione/disattivazione.....	25
Attivazione della funzione Bluetooth.....	139
Attivazione del navigatore.....	86
Attivazione del riconoscimento vocale.....	131
Ausilio al parcheggio.....	25
Automatic Gain Control (AGC).....	38
Autorizzazione dispositivo esterno.....	
	139
Autoveloce.....	86
Avanzamento veloce.....	61
Avvertenze di sicurezza.....	86
Avviamento motore a distanza.....	25
Avvisi di navigazione.....	86
B	
Balance.....	38
Bass.....	38
Bluetooth.....	134
Bussola.....	86
C	
Calcola percorso alternativo.....	116
Cambia indirizzo di casa.....	86
Cambio del codice per la connessione Bluetooth.....	139
Casella di posta.....	144
Categorie PDI.....	107
CD audio.....	60
CD MP3.....	60
CD WMA.....	60
Chiamata di emergenza.....	144
Chiamata in attesa.....	144
Chiave USB.....	68
Codice di sicurezza.....	24
Collegamento telefonico.....	137
Collegare un dispositivo audio.....	71
Comandi al volante.....	7

Comandi Infotainment.....	25
Comandi radio.....	48
Comandi sul cruscotto.....	7
Comandi telefono.....	134
Comandi vocali.....	131
Comando navigazione.....	131
Comando vocale.....	131
Composizione di un numero di telefono.....	144
Computer di bordo.....	25
Configurazione del navigatore.....	86
Connessione.....	137
Connessione Bluetooth.....	71, 139
Connessione del telefono automatica.....	137
Connessione del telefono manuale.....	137
Controllo del volume.....	144
Coordinate.....	86, 107
D	
DAB.....	58
Definizione del telefono principale.....	137
Destinazione.....	86
Destinazioni intermedie.....	107, 116
Destinazioni preferite.....	107
Destinazioni recenti.....	107
Diffusore profumi.....	25
Digital audio broadcasting.....	58

Disabbinamento di un telefono cellulare.....	139
Disabilità avvisi per telecamere..	116
Disattivazione della funzione Bluetooth.....	139
Disattivazione della guida.....	116
Display.....	25
Display CD.....	61
Dispositivo USB.....	67
Dove mi trovo?.....	116, 144

E

Eco coaching.....	25
Elenchi di memorizzazione automatica.....	54
Elenco dei dispositivi Bluetooth..	139
Elenco delle stazioni FM.....	54
Eliminare una destinazione preferita.....	107
Eliminazione del dispositivo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.....	139
Esplora mappa.....	116
Evita i blocchi stradali.....	116
Evita parte del percorso.....	116
F	
Fader.....	38
File AAC.....	60
File ACC.....	67
File MP3.....	67

File WAV.....	60
File WMA.....	67
Foto.....	79
Funzionamento.....	71, 144
Funzionamento del display..	25, 134
Funzione di antifurto	24
Funzioni durante una telefonata.	144
Funzioni radio.....	54, 55

G

GPS (Sistema di posizionamento globale).....	81
Guida	116
Guida Eco.....	25
Guida Eco2.....	25

H

HD Traffic.....	86
-----------------	----

I

Immagini.....	79
Immagini corsia.....	86
Immissione manuale di un numero.....	144
Impostazioni.....	25
Impostazioni audio.....	38, 61
Impostazioni del percorso.....	86
Impostazioni del sistema.....	42
Impostazioni del telefono.....	144
Impostazioni del tono.....	38
Impostazioni di volume.....	41

Impostazioni immagine.....	25
Impostazioni multimediali.....	42
Impostazioni videocamera posteriore.....	25
Indirizzo di casa.....	86, 107
Informazioni display.....	61
Informazioni di testo (testo CD o tag ID3).....	61
Informazioni di testo (testo radio). ..	55
Informazioni generali. 4, 60, 64, 67, 71, 81, 129, 134	
Informazioni sul paese.....	116, 144
Informazioni sul percorso.....	116
Informazioni sul traffico.....	116
Informazioni veicolo.....	25
Ingresso AUX.....	64
Inserimento della destinazione ..	107
Inserire un indirizzo.....	107
Ionizzatore.....	25
iPod.....	67, 68
Istruzioni per il funzionamento del telefono.....	154
Istruzioni per il montaggio del telefono.....	154
L	
Latitudine, Longitudine.....	107
Lettore CD.....	60, 61
Lettore MP3.....	68
Lettori audio.....	25

Lettori CD portatili.....	64
Lettori MP3.....	67
Lingua.....	25
Livello sonoro.....	38

M

Mappe.....	81
Memoria USB.....	81, 86
Memorizzazione automatica delle stazioni.....	54
Memorizzazione delle stazioni.....	54
Memorizzazione manuale delle stazioni.....	54
Menu rapido.....	86
Menu telefono.....	144
Meteo.....	86
Metodo di pianificazione del percorso.....	86
Miniature.....	79
Minimizza i ritardi del traffico.....	116
MIX.....	61
Modalità di funzionamento.....	25
Modifica itinerario.....	116
Modificare la lingua del sistema	25, 42
Mostra il traffico sul percorso.....	116
Mostra riepilogo percorso.....	116
Multimedia.....	79
Musica Bluetooth.....	71
My TomTom LIVE.....	86

N

Notizie.....	55
Notizie sul traffico (TA).....	55
Numeri di telefono di emergenza	116
Numero d'emergenza.....	144

O

Ora.....	25
Orologio.....	25, 42, 86
Ottimizzazione del suono.....	38

P

Panoramica dei comandi.....	7
Panoramica dei simboli	128
Panoramica del percorso.....	116
Pausa.....	61
Percorso.....	86
POI.....	25, 107
Porta USB.....	67, 68
Posizioni salvate.....	107
Posteriore spento.....	38
Potenziamento suono volume basso.....	38
Preferenze del sistema di navigazione.....	86
Preferenze di pianificazione.....	86
Preferenze vocali.....	86
Preferiti.....	25
Media.....	25
Navigazione.....	25

Servizi.....	25
Telefono.....	25
Preparare il percorso in anticipo.....	107
Presentazione.....	86
PTY (Tipo di programma).....	55
Punti di interesse.....	25
Punti di interesse (PDI).....	107

Q

Qualità aria esterna.....	25
---------------------------	----

R

Radio.....	48
DAB.....	58
Digital Audio Broadcasting.....	58
Radio data system (RDS).....	55
Rapporto telecamera di sicurezza.....	116
Rapporto viaggio.....	25
RDS.....	55
Regione.....	55
Registri chiamate.....	144
Regolazione dell'ora.....	25
Regolazione del volume.....	25
Regolazione del volume in funzione della velocità.....	41
Riavvolgimento veloce.....	61
Ricerca automatica stazione radio.....	50
Ricerca del nome della stazione radio.....	50

Ricerca del nome di una stazione radio.....	50
Ricerca dispositivo Bluetooth.....	139
Ricerca locale.....	107
Ricerca manuale di una stazione radio.....	50
Ricerca stazioni.....	50
Ricevere chiamate.....	144
Ricezione radio.....	48
Richiamare una stazione.....	54
Richiamare una stazione memorizzata.....	50
Riconoscimento vocale.....	129, 131
Rimozione di un CD.....	61
Ripristinare le impostazioni di default.....	25
Ripristinare le impostazioni di fabbrica.....	42
Riprodurre musica via Bluetooth.....	71
Riproduzione casuale.....	61
Riproduzione CD.....	61
Riproduzione dei file audio memorizzati.....	68
Riproduzione film.....	79
Rubrica telefonica.....	144

S

Salva.....	25
Salvare una destinazione preferita.....	107

Scheda SD.....	81, 86
Schermata della mappa.....	86
Schermata del menu.....	86
Scollegamento di un telefono.....	137
Scollegare un dispositivo audio.....	71
Segreteria telefonica.....	144
Selezionare una destinazione....	107
Selezione della banda di frequenza.....	48
Selezione della lunghezza d'onda.....	48
Selezione di un album.....	61
Selezione di un brano.....	61
Servizi.....	25
Servizi di navigazione.....	25
Servizi live.....	86
Servizio di info traffico.....	81
Servizio I News.....	55
Servizio I-Traffic.....	55
Sicurezza traffico.....	4, 134
Silenziamento.....	25, 61
Sistema di navigazione Creare un account TomTom HOME™.....	81
Creazione di un account.....	81
GPS (Sistema di posizionamento globale).....	81
Installare il software.....	81
Installazione del software.....	81
Mappe.....	81
Memoria USB.....	81

Registrazione del Sistema di navigazione.....	81	Uso dello schermo del display.....	25	Volume delle notizie sul traffico....	41
Scheda SD.....	81	Uso del sistema Infotainment.....	25	Volume del navigatore.....	86
Servizio di info traffico.....	81	Utilizzo.....	61	Z	
TomTom HOME™.....	81	Utilizzo del manuale di uso e manutenzione.....	4	Zoom automatico.....	86
Sistema Infotainment		Utilizzo del telefono.....	131		
Attivazione/disattivazione.....	25	Utilizzo ingresso AUX.....	64		
Sistema vivavoce.....	144	V			
Sostituzione delle batterie.....	86	Versione del software.....	144		
Spegnimento automatico.....	25	Video.....	79		
Spinotto.....	64	Videocamera posteriore.....	25		
Stazioni memorizzate.....	50	Visita guidata.....	86		
T		Vista autostrada.....	86		
Tag ID3.....	61	Vista incrocio.....	86		
Tastierini del display.....	86, 134	Visualizza percorso.....	116		
Telecamere di sicurezza		Visualizzatore di immagini.....	86		
TomTom.....	116	Visualizzazione immagini.....	79		
Telecomando.....	86	Visualizzazione sul display.....	86		
Telefoni cellulari e		Volume.....	131		
apparecchiature radio CB	154	Adattamento volume km/h.....	41		
Telefono.....	134	Automatic Gain Control (AGC)..	38		
Testo CD.....	61	Distribuzione del volume.....	38		
Testo radio.....	55	Posteriore spento.....	38		
TomTom HOME™.....	81	Potenziamento suono volume			
Treble.....	38	basso.....	38		
Trova sulla mappa.....	116	Regolazione del volume in			
U		funzione della velocità.....	25, 41		
Uso.....	25, 48, 64, 86	Volume delle notizie sul traffico	41		
Uso del lettore CD.....	61				

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono valide a partire dalla data indicata di seguito. Adam Opel AG si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche tecniche, funzionalità e design dei veicoli relativamente alle informazioni contenute nella presente pubblicazione nonché alla pubblicazione stessa.

Edizione: aprile 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Stampato su carta sbiancata senza cloro.

KTA-2701/7-it

04/2015

